



Computertisch Yama

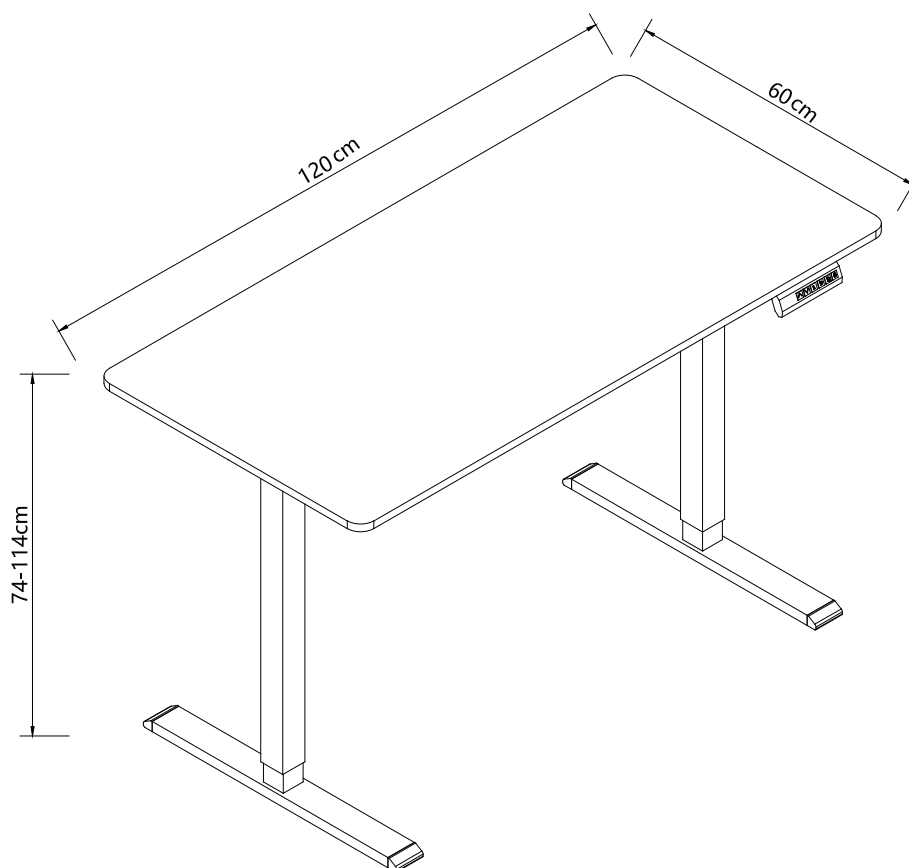

R-Nr.:	1015286401 / 1015286400
S-Nr.:	10186129 / 10186130
EAN :	4044361124919 / 4044361124926

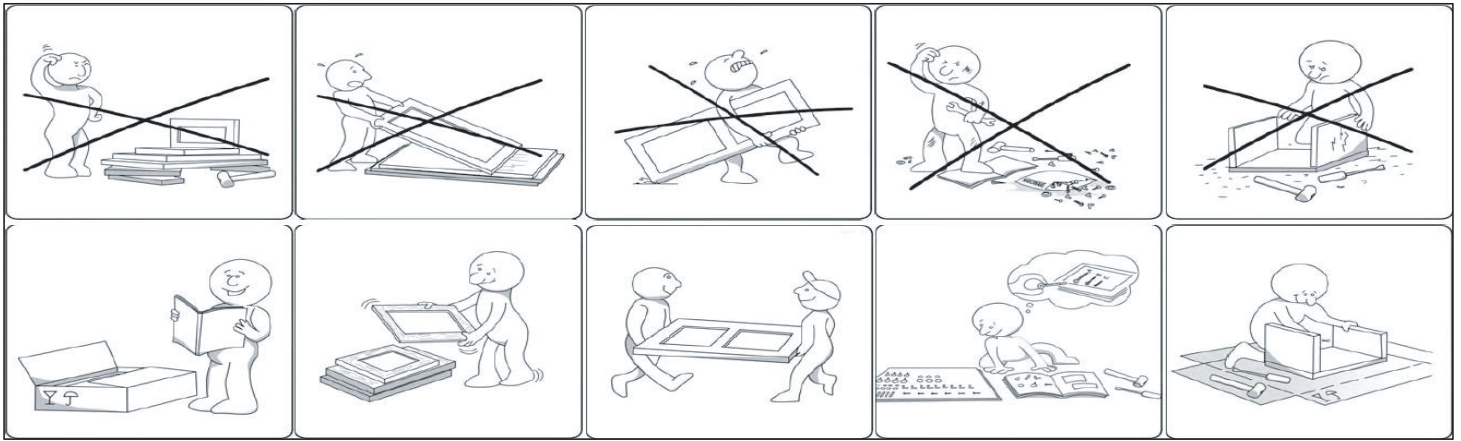

DE **SICHERHEITSHINWEISE**

WICHTIG ! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

1: Zur Selbstmontage.

Vor der Montage überprüfen, ob alle Befestigungselemente und Teile vorhanden und in einwandfreiem Zustand sind.

Die Möbel nicht montieren oder benutzen, wenn bestimmte Elemente defekt, beschädigt sind oder fehlen. Nur vom Hersteller zugelassene Teile verwenden. Nur die mitgelieferten oder empfohlenen Werkzeuge verwenden. Die Befestigungselemente mit dem mitgelieferten oder empfohlenen Werkzeug gut festziehen. Durch unsachgemäße Montage, Lagerung oder Handhabung können die Verbindungsstücke und/oder Teile brüchig werden.

Kleine Kinder sind während der Montage fernzuhalten. Es sind kleine Teile vorhanden, die verschluckt werden können.

Alle Verbindungselemente sollten immer richtig angezogen und regelmäßig überprüft und bei Bedarf nachgezogen werden.

Wenn das Möbelstück beladen ist, es nicht umstellen.

2: ACHTUNG! Diesen Tisch nicht für Personen mit körperlichen Behinderungen verwenden.

3: Nur für den Gebrauch in Innenräumen und nur für den Hausgebrauch.

Das Möbelstück muss vor Tropfen oder Spritzwasser geschützt werden. Es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie zum Beispiel Vasen auf dem Möbelstück platziert werden. Es dürfen keine offenen Flammen wie zum Beispiel brennende Kerzen auf das Möbelstück gestellt werden.

4: Vor dem Betätigen der Höhenverstellung prüfen, ob sich unter Ihrem Sitz Gegenstände/Tiere befinden. Nicht die max. Gewichtsbelastung überschreiten.

5: Nicht auf den Tisch stellen oder sich darauf setzen.

6: Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen, denen es an Erfahrung oder Wissen mangelt, verwendet werden, wenn sie ordnungsgemäß überwacht werden oder sie in der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Die Reinigung und die von den Benutzern durchzuführende Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

7: Das Gerät darf nur mit der mitgelieferten Stromversorgung verwendet werden. Vor der Wartung und Reinigung das Gerät von der Stromquelle trennen.

8: Falls das äußere flexible Kabel oder das Kabel des Transformators beschädigt ist, muss dieses vom Hersteller oder seinem Vertreter oder von einer qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

9: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder einen Kabelsatz ersetzt werden, welches vom Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.

10: Das Gerät ist regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen zu überprüfen. Wenn diese Anzeichen auftreten oder wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß verwendet wurde oder nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Lieferanten für weitere Informationen.

11: Erlauben Sie Kindern nicht, mit eingebauten Bedienelementen zu spielen. Halten Sie das Bedienelement von Kindern fern.

Bei der Betätigung eines Schalters, der die Bewegung des Möbelstücks aktiviert und steuert, beendet oder die Bewegungsrichtung des Möbelstücks ändert, müssen andere Personen ferngehalten werden.

Achten Sie darauf, dass Sie das Möbelstück so aufstellen, dass keine Einklemmgefahr durch andere Möbel entsteht.

12: Quetsch- und Schergefahr: Achten Sie darauf, dass sich während der Betätigung keine Hand in der Nähe des Mechanismus befindet.


13: Das Produkt hat lange Kabel. Achten Sie darauf, dass sich niemand darin verfängt oder darüber stolpert.

14: Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder ungewohnte Geräusche von sich gibt, ziehen Sie SOFORT den Netzstecker und nehmen Sie es nicht mehr in Betrieb.

15: Betriebsdauer

Die Verstellfunktion des Produktes darf maximal 2 Minuten betätigt werden. Anschließend ist eine Verweilzeit von bis zu 18 Minuten einzuhalten.

Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet. Eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produkts führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

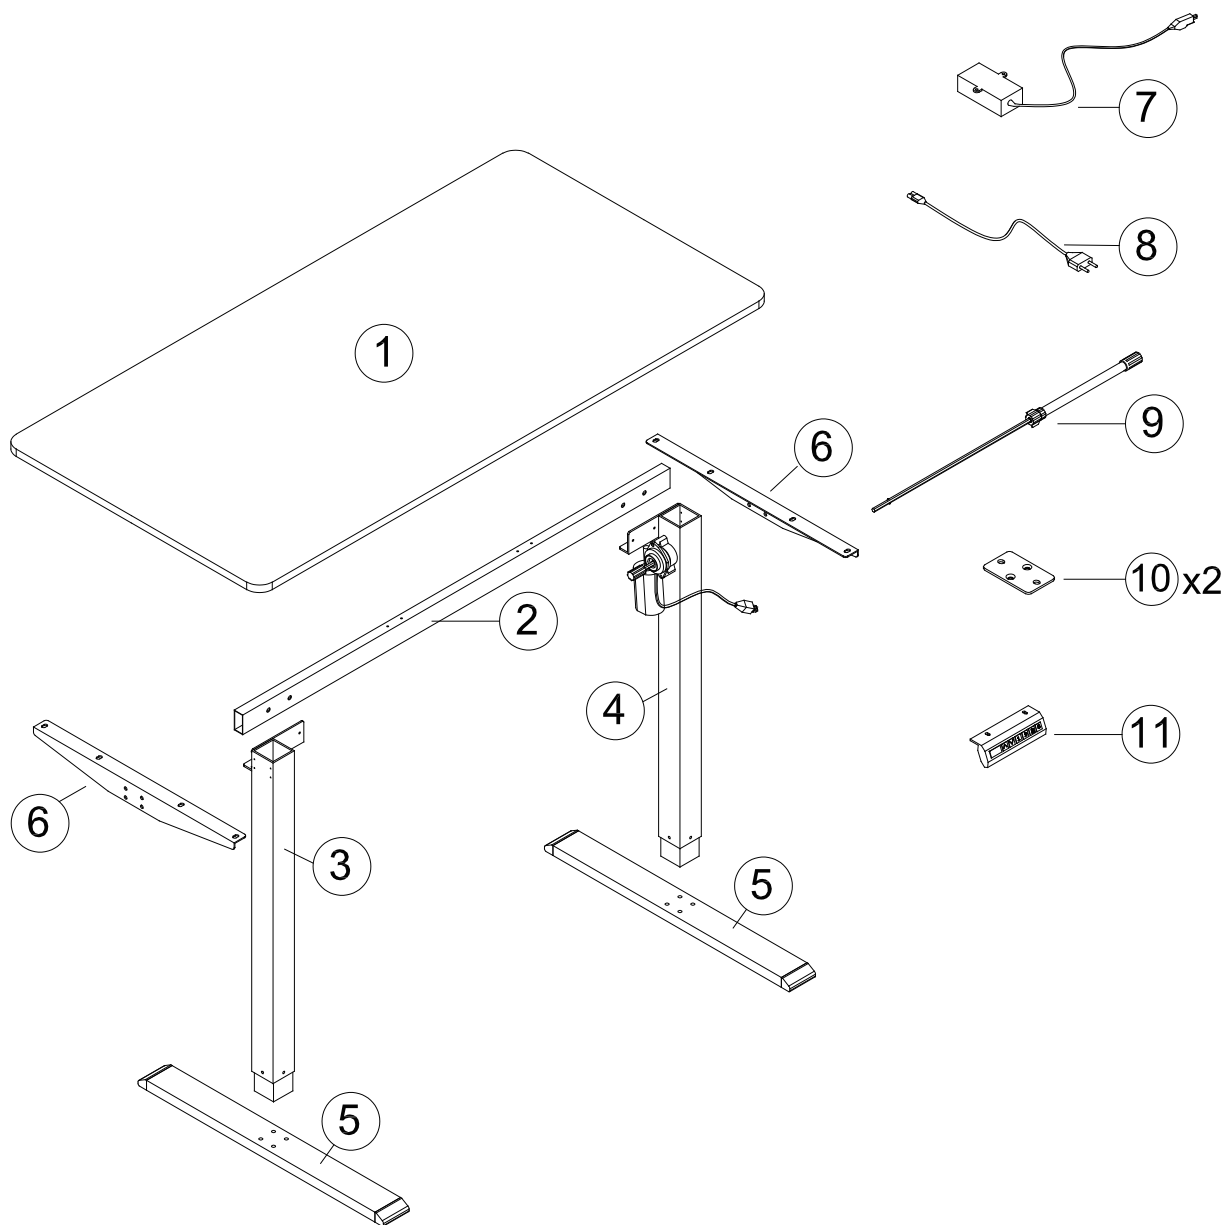



2

No. Nr.	TAILLE / ABMESSUNGEN DIMENSIONE	Qté/Qtà Menge	CTN KTN
①	1200x600x18mm	x 1	2
②	40x20x997mm	x 1	2
③	120x73x685mm	x 1	1
④	120x73x685mm	x 1	1
⑤	60x23x590mm	x 2	1

No. Nr.	TAILLE / ABMESSUNGEN DIMENSIONE	Qté/Qtà Menge	CTN KTN
⑥	470x43x28mm	x 2	1
⑦	75x35x640mm	x 1	1
⑧	L-2000mm	x 1	1
⑨	L-820 xM6	x 1	2
⑩	84x50x4mm	x 2	1


No. Nr.	TAILLE / ABMESSUNGEN DIMENSIONE	Qté/Qtà Menge	CTN KTN
⑪	137x44x55mm	x 1	1

Quincaillerie de montage / Eisenwaren / Ferramenta


A	X28	B	X8	C	X4	D	X1	E	X4	F	x1	G	x4
													
M6x12mm		M6x40mm		Ø4*15mm		M4		M6x12mm		L200mm		φ50-M8	




1

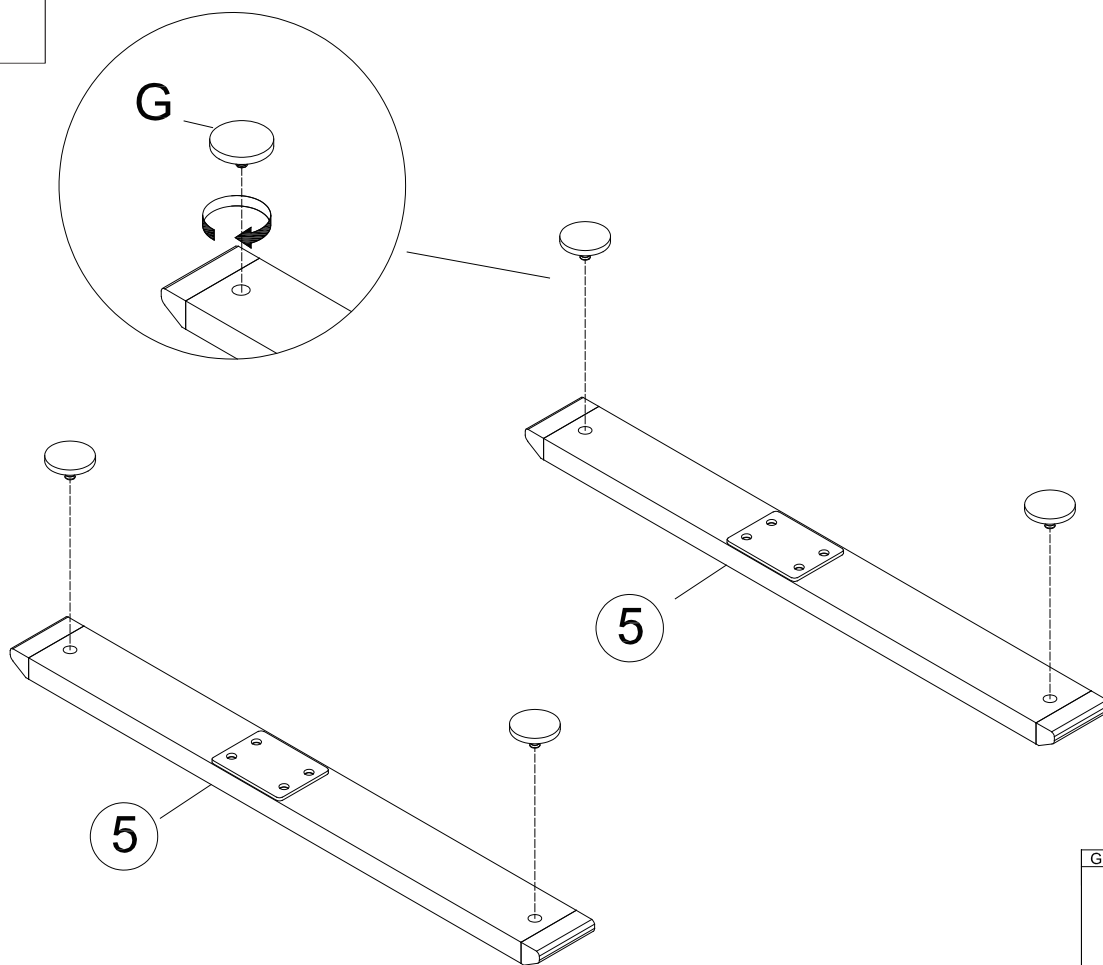

2

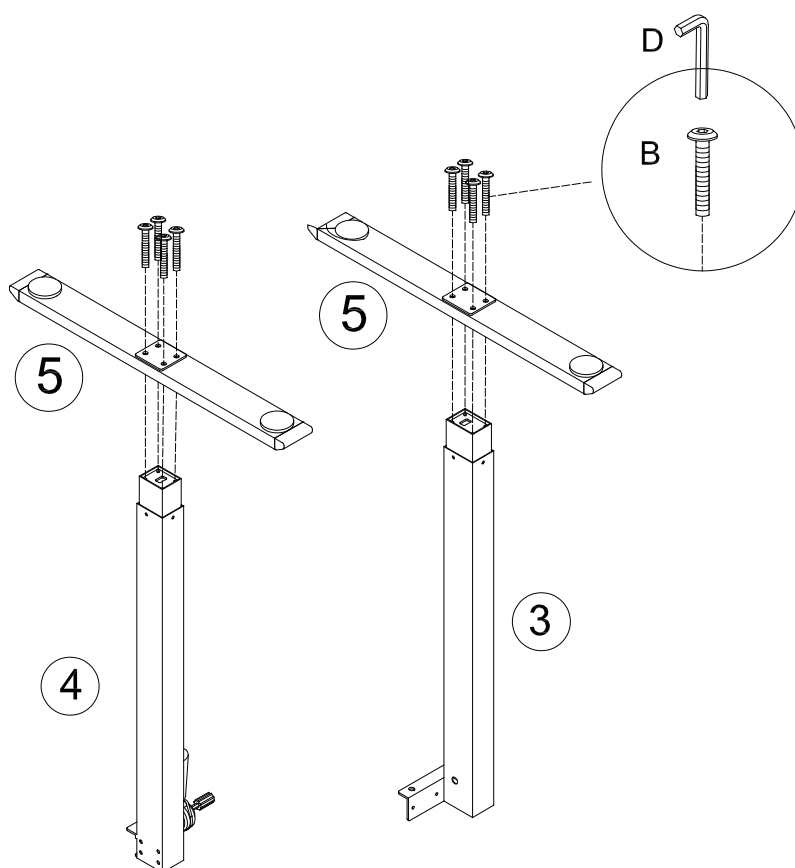


3

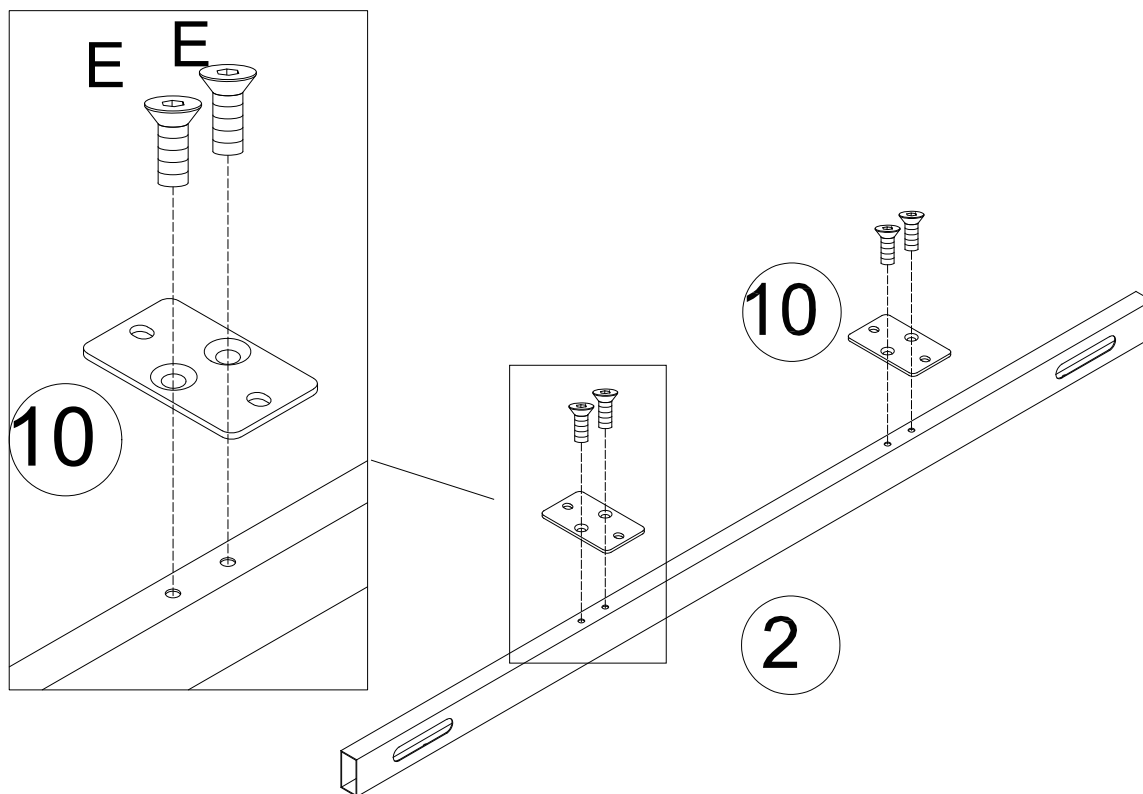



E	X4
	
M6x12mm	
D	X1
	
M4	

4

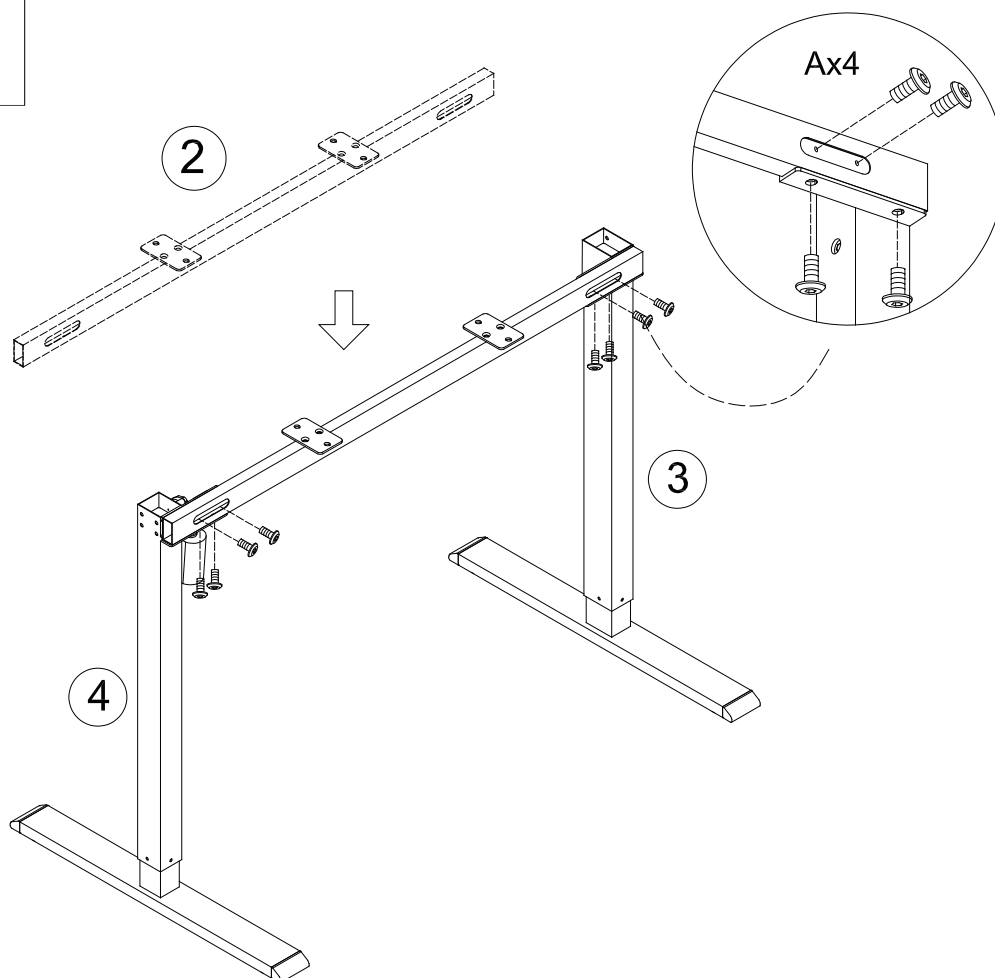


A	X8
	
M6x12mm	
D	X1
	
M4	

5

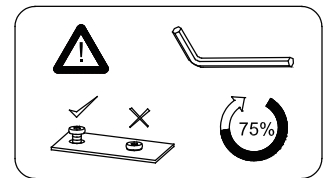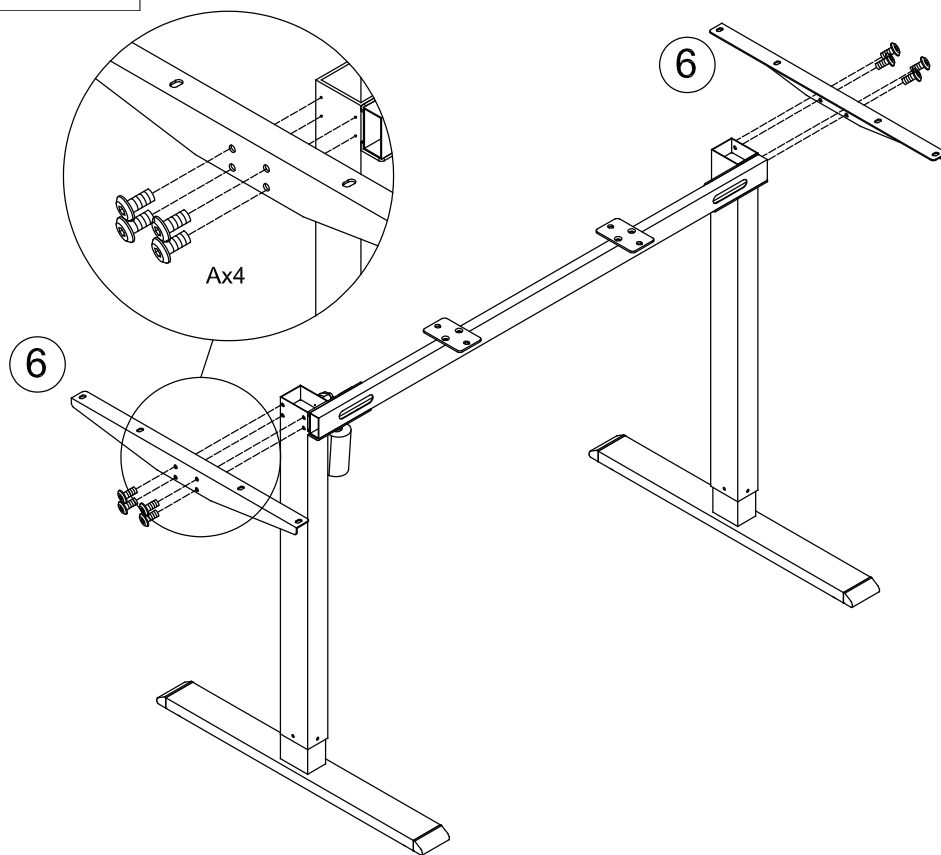


A	X8
	
M6x12mm	
D	X1
	
M4	

6

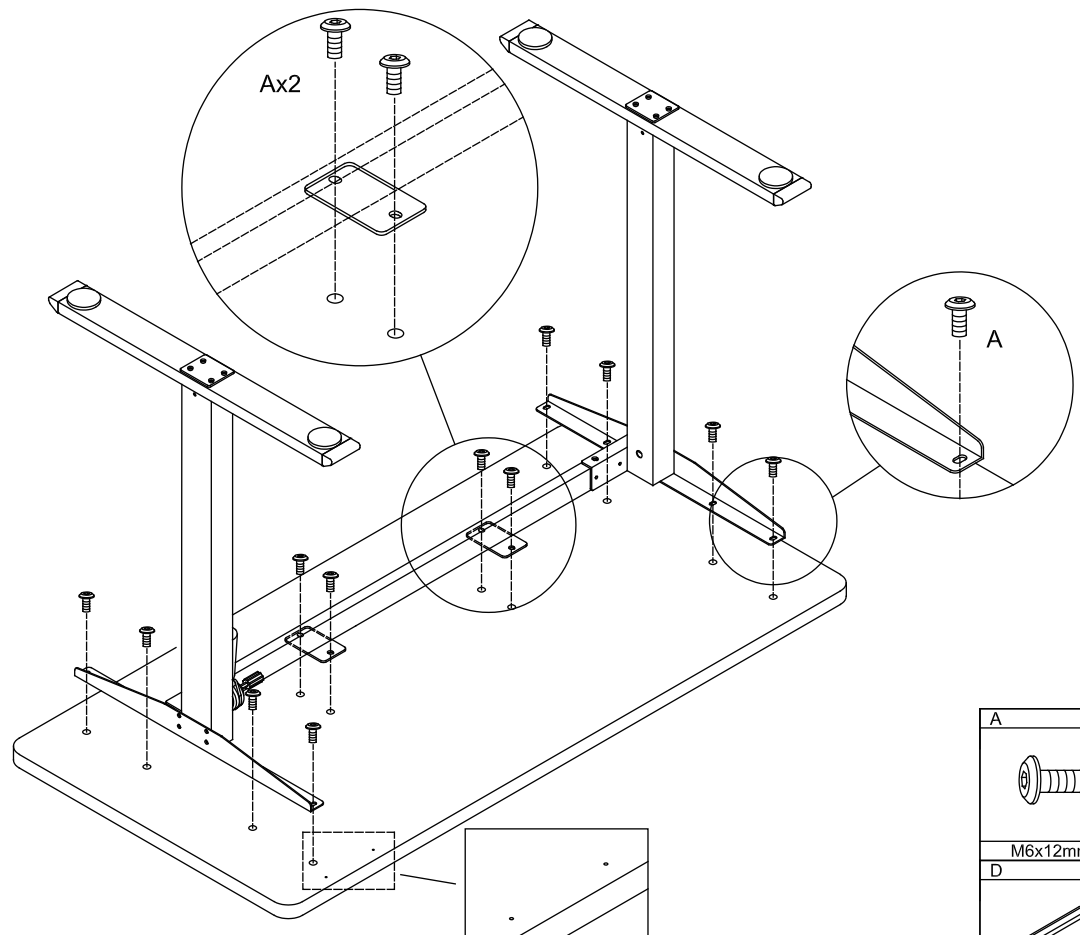


A	x12
	
M6x12mm	
D	X1
	
M4	



7

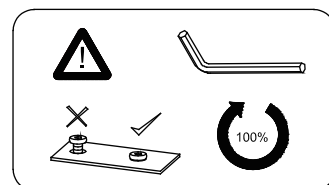


Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben vollständig angezogen sind

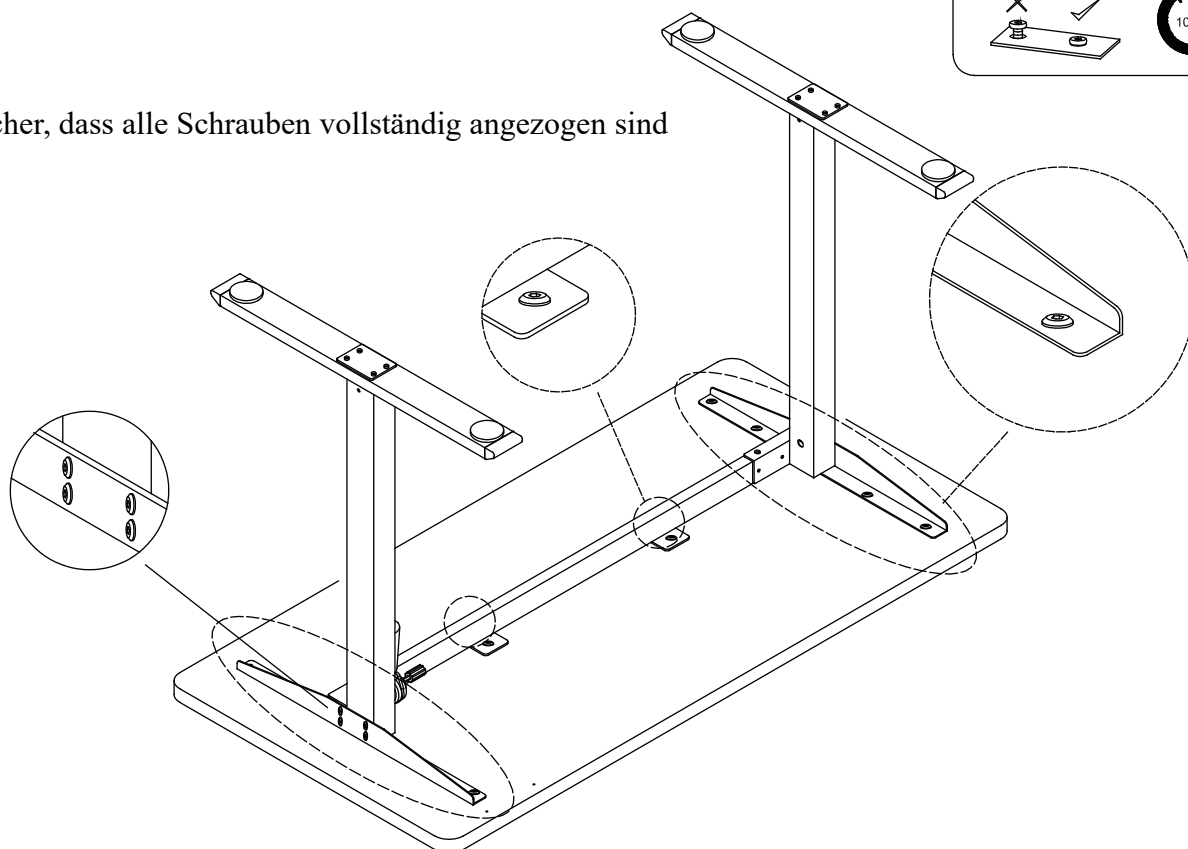


8

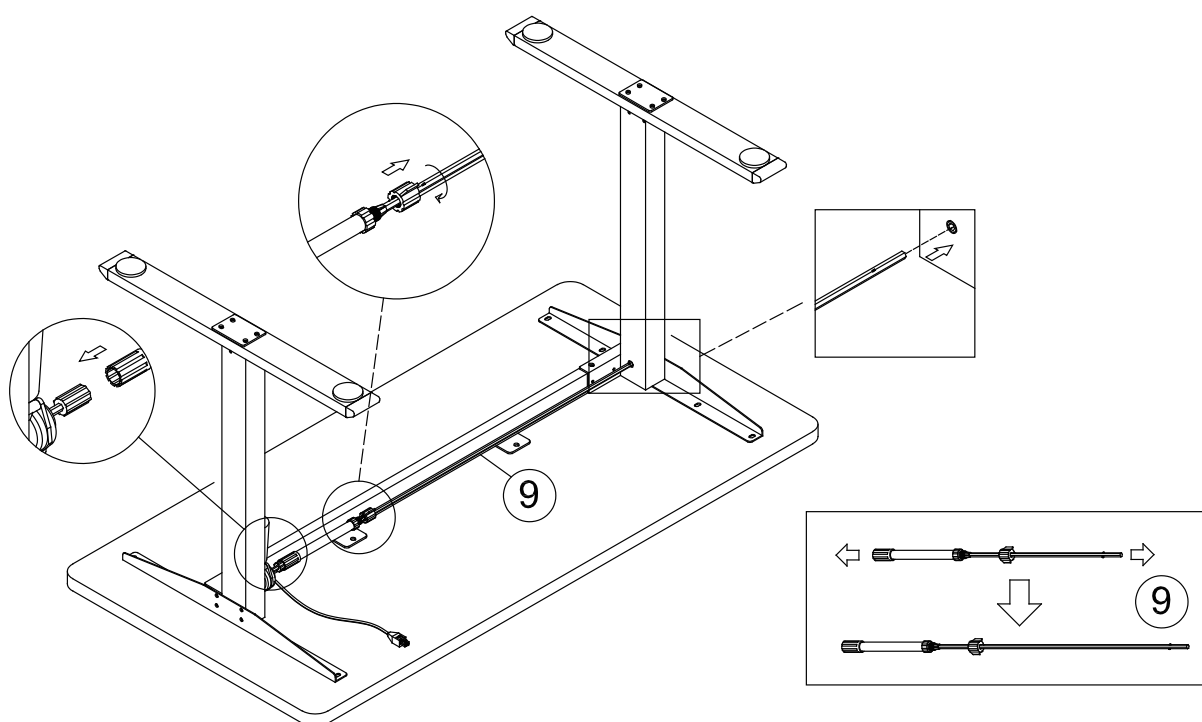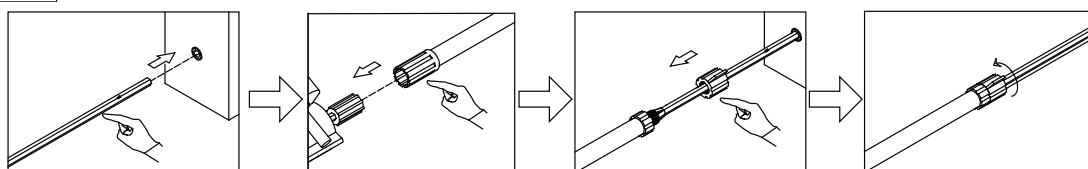




9

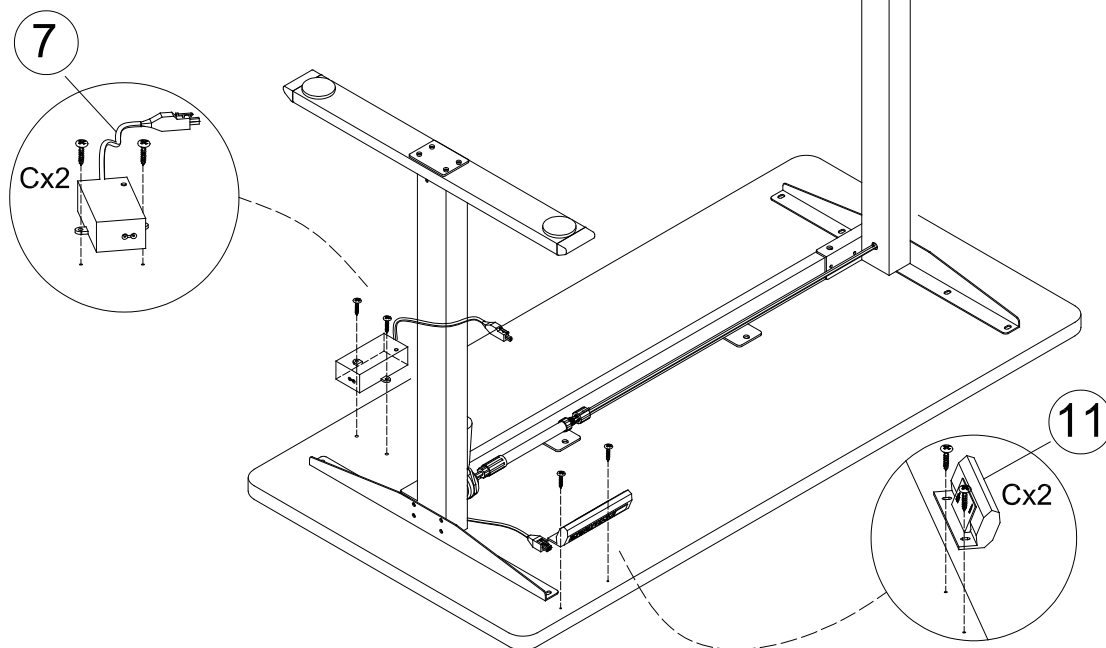


10

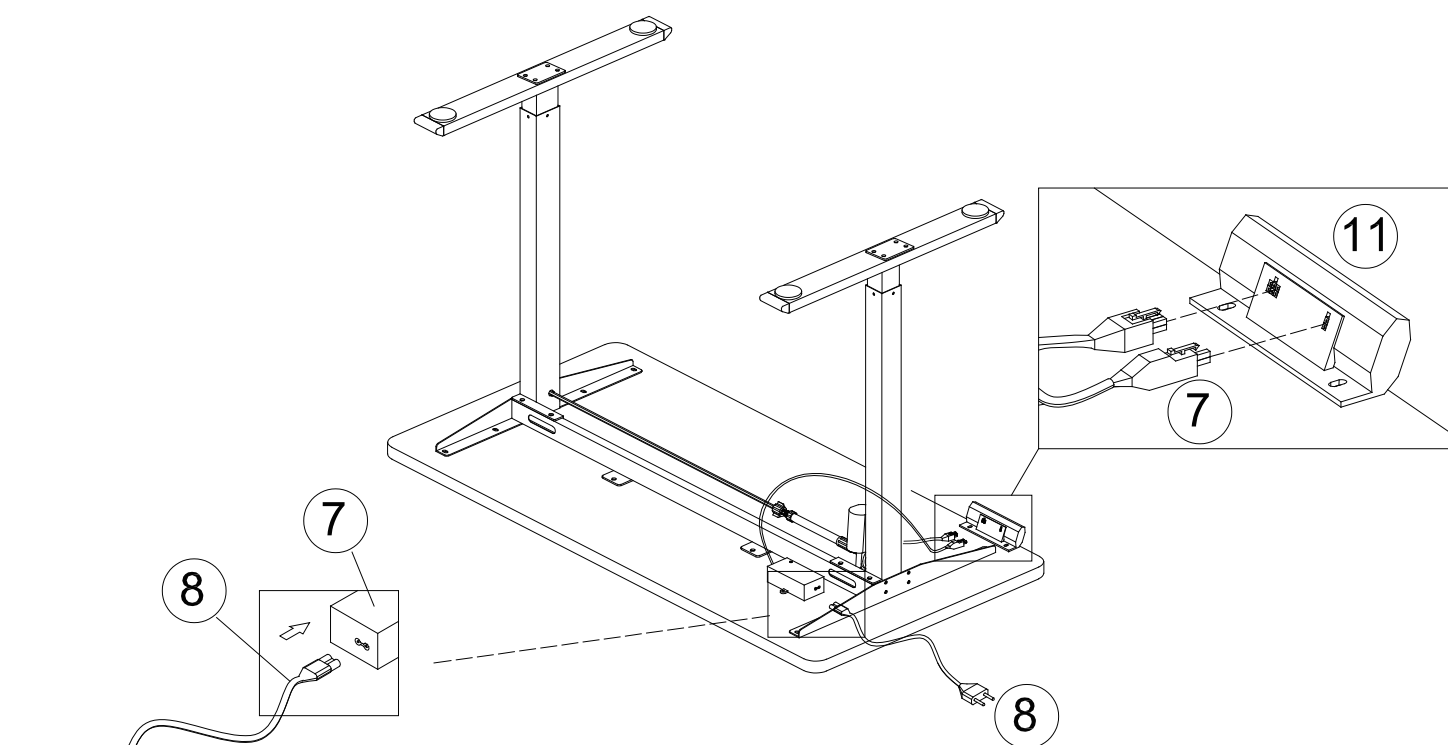

11

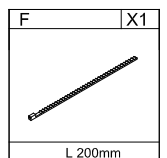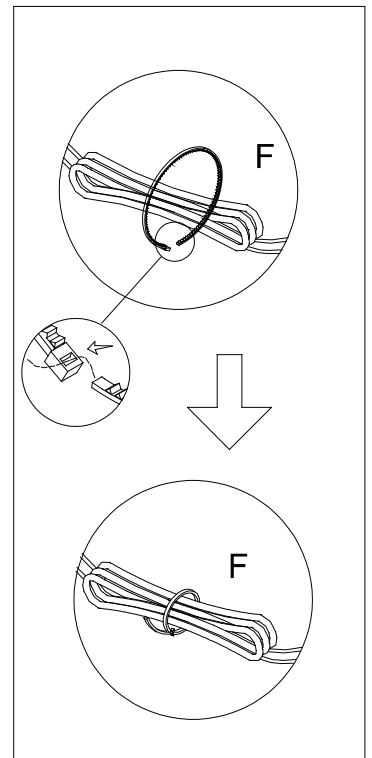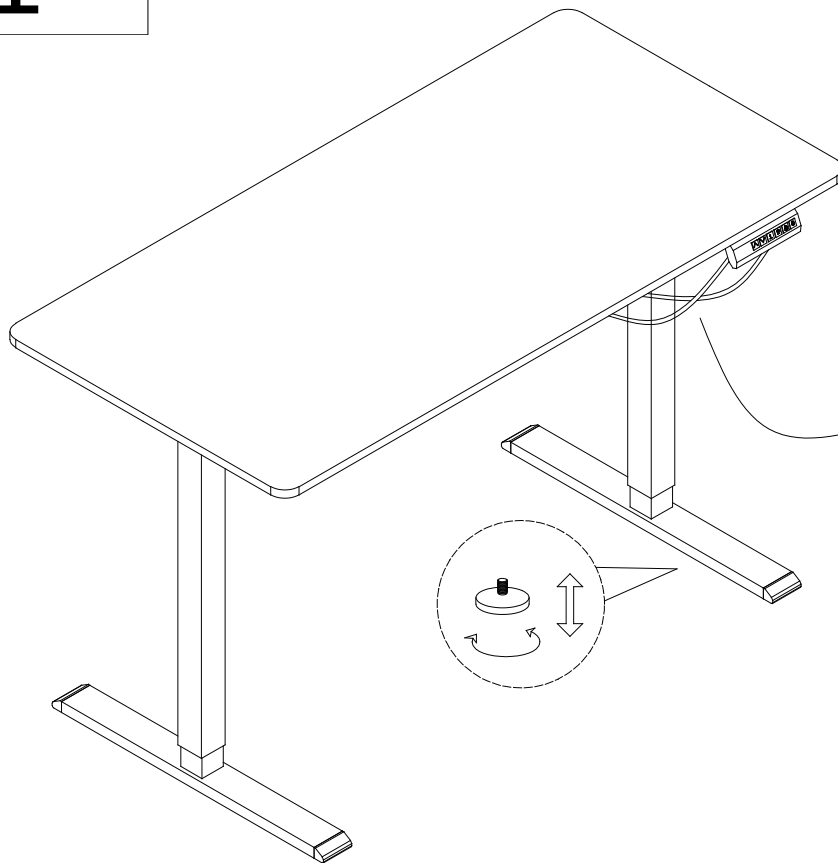

12

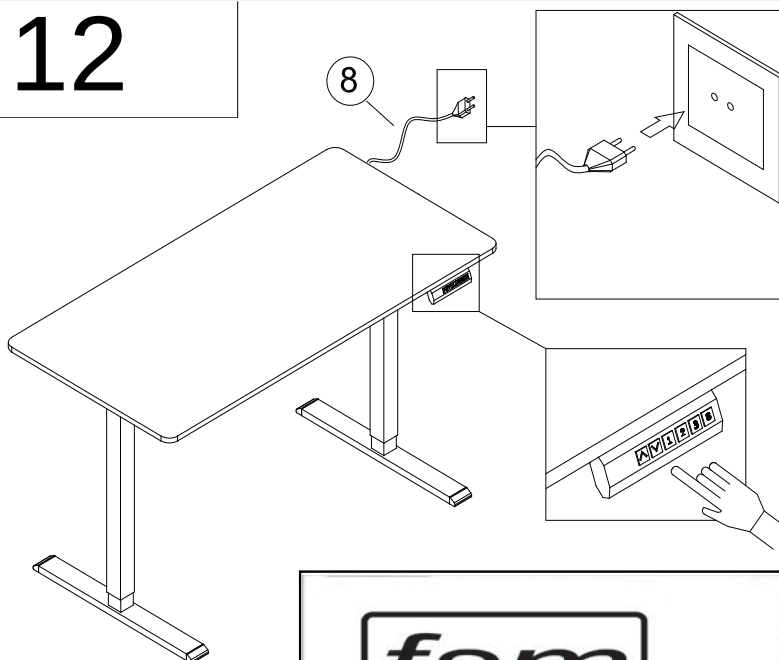

Ein 2 Minuten, Aus
18 Minuten




Verantwortlicher Lieferant

Modell: XH-2413 Schreibtisch mit
Höhenverstellung **1086129/1086130**
Einschaltdauer: 5 Sekunden
Indoor-Nutzungsbereich
Eingang: **24-29 VDC, 1,5A**
Ein 2 Minuten, Aus 18 Minuten
Nur für den Hausgebrauch
Chargennummer: 50011989




Maximale Belastung von 50 kg auf der Oberfläche während der Höhenverstellung.

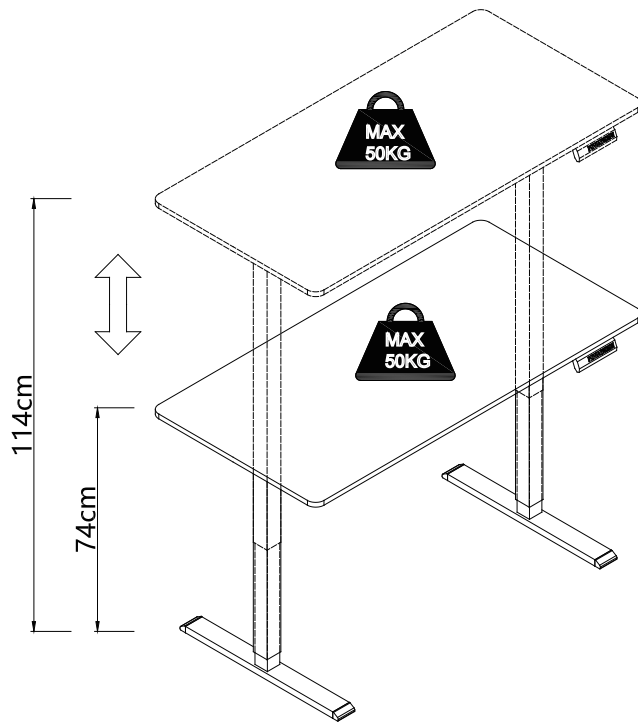


WARNUNG: Halten Sie den Bereich frei. Fremdkörper können in die Walze gezogen werden und Schäden verursachen.

WARNUNG: Stellen Sie die Möbel so auf, dass keine Einklemmgefahren mit anderen Möbeln entstehen.

MAXIMALE
BELASTBARKEIT

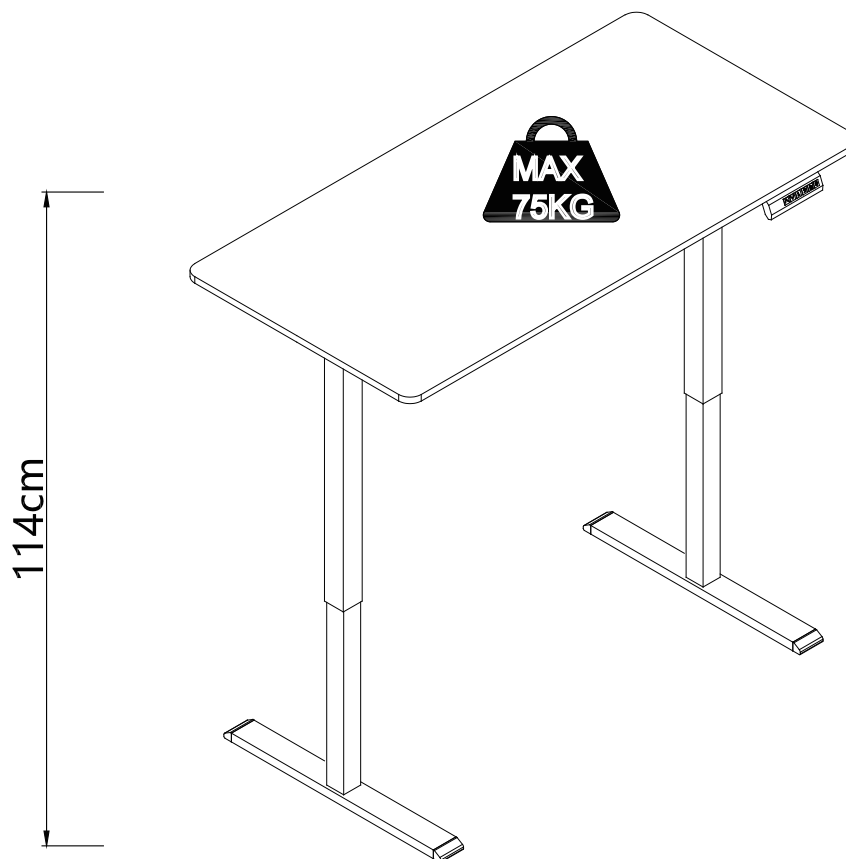

MAXIMALE
BELASTBARKEIT

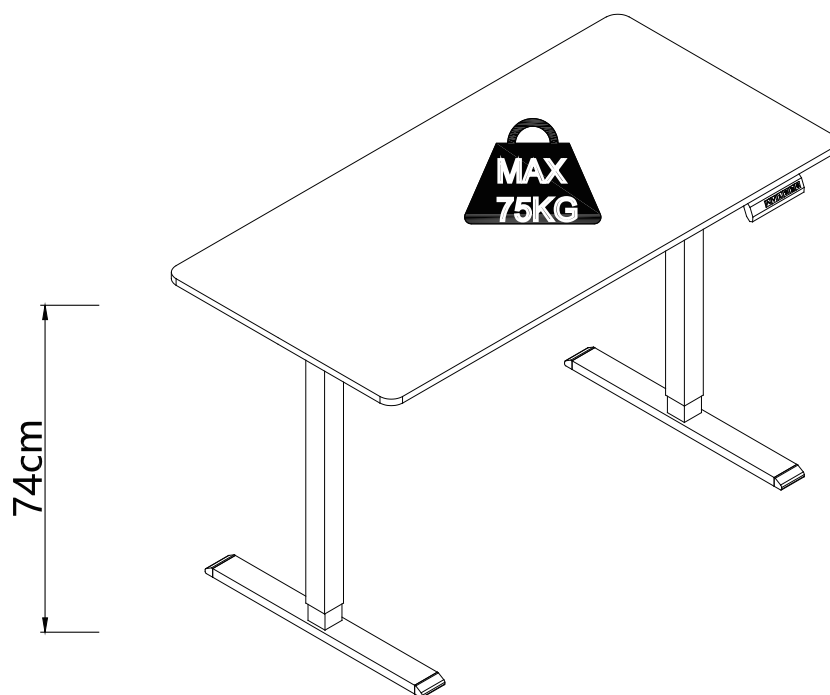


MAXIMALE
BELASTBARKEIT

DE

GEBRAUCHSANWEISUNG	Versuchen Sie niemals die Verbindungen mit Gewalt herzustellen. Ziehen Sie die Schrauben nach einigen Tagen wieder fest. Bewahren Sie die Anleitung mit den Anweisungen auf, sie enthält Informationen, wenn Sie den Garantieanspruch aufgrund fehlender Teile geltend machen möchten. Stellen Sie für eine sichere Verwendung sicher, dass das maximale Ladegewicht nicht überschritten wird. Bewegen Sie keine beladenen Möbel.
AUFBEWAHRUNG UND REINIGUNG	Entfernen Sie den Staub vorsichtig. Verwenden Sie ein weiches, sauberes und feuchtes Tuch mit Seifenwasser. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.


(1) Das Produkt wird anfänglich eingeschaltet:

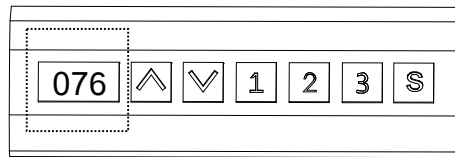

Nach dem Einschalten zeigt der Controller die aktuelle Höhe an. Wenn der am Controller angezeigte Höhenwert nicht mit der tatsächlichen Höhe des Hubbeins übereinstimmt bitte Rücksetzvorgang durchführen.

Wenn sich die Höhe verändert hat, muss ein Rücksetzvorgang durchgeführt werden. Andernfalls kann es direkt nach Werkseinstellung verwendet werden.


(2) Rücksetzvorgang:

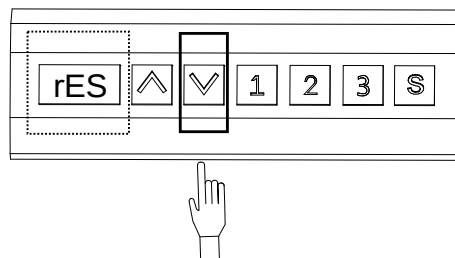

Gedrückt und halten " ▾ Schlüssel drücken, bis das Hubbein für 5 Sekunden anhält. Zu diesem Zeitpunkt zeigt der Controller "rES" an und das Rücksetzen beginnt. Die Hubbeine senken sich langsam ab

Bis zum tiefsten Punkt warten, bis alle Hubbeine den tiefsten Punkt erreichen und um 0,5 cm zurückprallen, bis der Rücksetzvorgang abgeschlossen ist. Zurücksetzen, indem Sie die Taste während des Resetvorgangs loslassen.

(3) Startbetrieb:

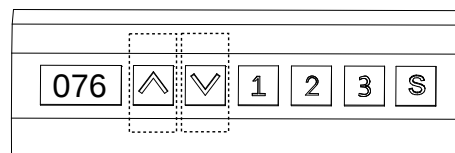


Gedrückt und halten " ⬆ Die Taste auf der Steuerung hebt den Tisch an und lässt die Taste los, um anzuhalten; Betrieb nach unten:

Gedrückt und halten " ▾ Der Knopf an der Steuerung senkt den Hubtisch und lässt die Taste los, um anzuhalten;

(4) Speicherplatzbetrieb:

Speichern Sie die aktuelle Höhe im Programm und speichern Sie sie, wenn der Strom ausfällt;
 Speichergetriebe und Displays:

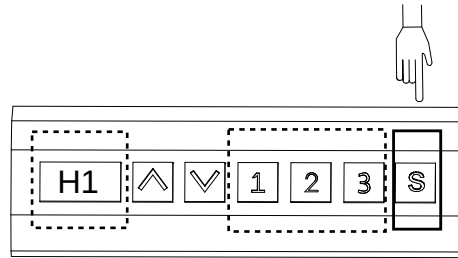


1 -----H1 2 -----H2 3 -----H3

Kurzdrücken der S-Taste zeigt die aktuelle Höhe an und blinkt (3 Sekunden oder erneut drücken der S-Taste Aussteigen). Wenn es blinkt, drücken Sie kurz eine beliebige Taste 1-3, um den Speichergang einzustellen;
Erfolgreich auf Anzeige H1/H2/H3 eingestellt Beenden Sie nach 2 Sekunden;

Wenn die Speichergetriebe-taste gedrückt wird, wird zuerst die „Zielposition Höhe“ für 1 Sekunde angezeigt, und dann wird die Höhe ausgeführt, um den Wert in Echtzeit anzuzeigen, bis es erreicht ist
 Stopp an der Zielposition-(Drücken Sie eine beliebige Taste oder Tastenkombination, um den Betrieb zu stoppen)


Speichergetriebe Anforderungen:

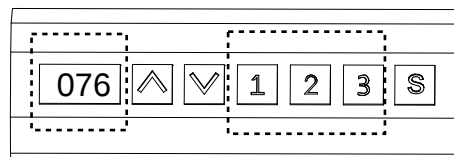

1 -----076 2 -----100 3 -----114


Drei Speichersteuerungen: Stufe 1 entspricht der Höhe von 76cm, Stufe 2 entspricht der Höhe von 100cm und Stufe 3 entspricht der Höhe von 114cm.

(5) Höhenanzeige

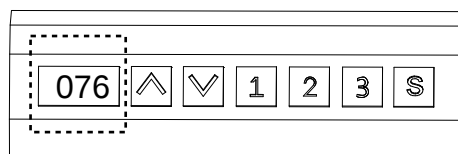


Der metrische Modus zeigt kein Dezimalkomma an, 76 cm zeigt 076 an; Das britische System zeigt die Dezimalkomma an

(6) Aufweckfunktion

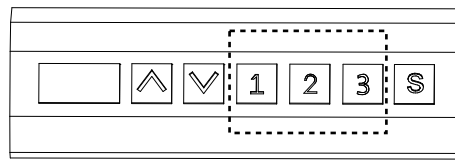


Keine Aufweckfunktion: Im Leerlaufzustand der manuellen Steuerung drücken Sie kurz die 1-3-Gang-Tasten und laufen Sie sofort, wenn der Bildschirm aufleuchtet, ohne dass eine zweite Taste erforderlich ist.

(7) Kinderschloss

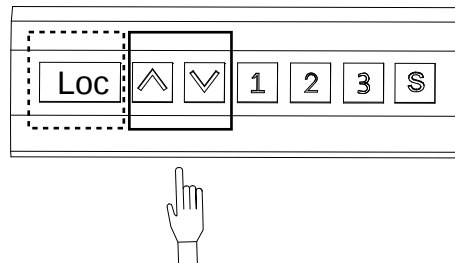


Gedrückt und halten " $\wedge$ "und" $\vee$ "Drücken Sie die Tasten für 3 Sekunden gleichzeitig. Wenn der Controller „LoC“ anzeigt, bedeutet dies, dass das System gesperrt ist und nicht angehoben werden kann

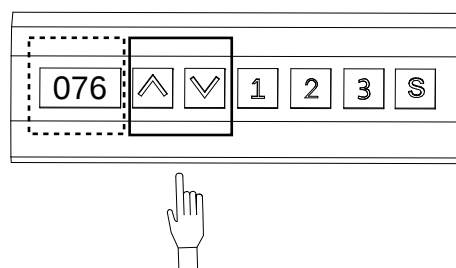

Reduzierung der Operationen; Gedrückt und halten " $\wedge$ "und" $\vee$ "Schlüssel ist gleichzeitig gesperrt 3 Sekunden, wenn der Controller "LoC" als normale Zahl anzeigt, bedeutet dies, dass das System entsperrt ist.


(8) Energiesparmodus

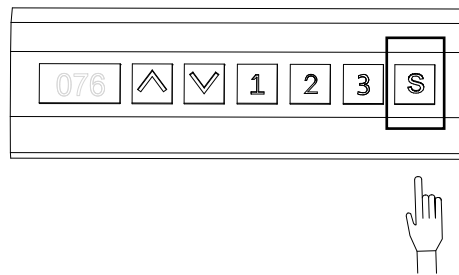

Wird die Taste innerhalb von 30 Sekunden nichts betätigt, geht es in den Energiesparmodus. Zu diesem Zeitpunkt zeigt der manuelle Controller "Aus" an und der Controller geht in den Low-Power Verbrauch. Drücken Sie eine beliebige Taste, um in den Energiesparmodus zu gelangen

Tasten Sie, um den Energiesparmodus zu verlassen. Ein kurzes Drücken der S-Taste zeigt die "aktuelle Höhe" an und blinkt.

(9) Automatischer Test

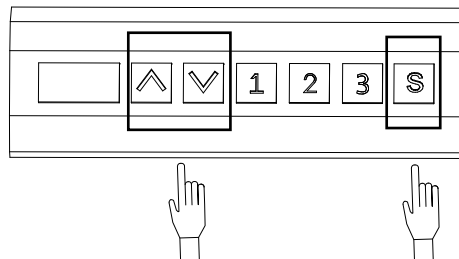

1. Halten Sie gleichzeitig die Taste "↗" + "↘" + "S" für 5 Sekunden gedrückt, um einzutreten. Zur thls-Zeit werden alle Dezimalpunkte auf der digitalen Anzeige angezeigt, was anzeigt

Dynamischer Testmodus, um den automatischen Modus zu verlassen, müssen auch gleichzeitig gedrückt und gehalten werden

"↗"+"↘"+"S"-Taste für 5 Sekunden

2. Das Unterstützungssystem läuft "auf und ab" für einen Zyklus und stoppt 4 Minuten für den automatischen Test. Die getesteten Striche sind von der in "1" gespeicherten Position zu "3"


Zwischen den Speicherpositionen, wenn es im automatischen Testmodus ist, läuft das System einen Zyklus zwischen "1" und "3" hin und her und stoppt dann für 4 Minuten,

Unendliche Schleife

3. Anzeigehöhe während des automatischen Testlaufs und Anzeigehäufigkeit am Ende des Laufs

(10) Beschreibung des Funktionsmenüs:

Wechseln zwischen metrischem und imperialem System:

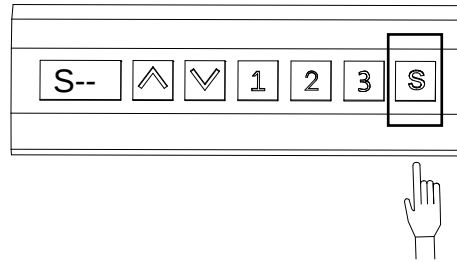

1. Drücken Sie die S-Taste 3 Sekunden lang: „S-“ wird angezeigt und blinkt, um das Hauptmenü zu gelangen. Sofern nicht anders angegeben, sind standardmäßig nur die Funktionsoptionen Un und CF erforderlich.


2. Drücken Sie kurz die „S“-Taste, um die Un-Menüseite auszuwählen. Nach der Eingabe wird der zuletzt eingestellte Höheneinheitswert angezeigt. Dann drücken Sie kurz die Tasten „A“ und „V“, um in das Menü zu gelangen Optionen unter der Flip-Funktion (SI, In). Drücken Sie kurz die Taste 1, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

3. Drücken Sie nach der Auswahl kurz die S-Taste, um den aktuellen Optionswert zu speichern und die Einstellungsoberfläche zu verlassen.

4. Wenn innerhalb von 20 Sekunden keine Taste gedrückt wird, verlassen Sie die Einstellschnittstelle SI: Metrische Einheiten (cm)

Einheit: Imperiale Einheiten (in Zoll)

Empfindlichkeitseinstellung:

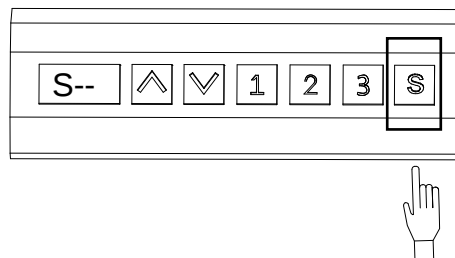

1. Drücken Sie die S-Taste 3 Sekunden lang: Es zeigt "S-" und blinkt, um das Hauptmenü zu gelangen. Es sei denn Sofern nicht anders angegeben, werden standardmäßig nur die Optionen Un- und CF-Funktionen benötigt, Drücken Sie kurz auf "" und "V", um zwischen den Funktionsmöglichkeiten Un und CF zu wechseln.

2 . Drücken Sie kurz die "S" Taste, um die CF dlsh-Seite auszuwählen, und nach dem Eintritt wird das zuletzt eingestellte Collslon-Kraftniveau angezeigt. Drücken Sie dann kurz die Tasten „入“ und „V“ zu Flip-Optionen unter der CF-Funktion (OFF, L, N, H). Drücken Sie kurz die Taste 1, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

3 . Drücken Sie nach der Auswahl kurz die S-Taste, um den aktuellen Optionswert zu speichern und die Einstellungsoberfläche zu verlassen.

(11) Error Code

Code	Erklärung	Behandlungsverfahren
E31	Abnormale Hauptversorgungsspannung (Spannung unter 20V)	Austausch Netzadapter
E32	Abnormale Hauptversorgungsspannung (Spannung über 36V)	Austausch Netzadapter
E02	Rückprall bei Hindernissen (5 CM in umgekehrter Richtung laufen, unter Berücksichtigung der Konsistenz der Säule, noch nicht eingestellt, sehr empfindlich)	Hindernisse beseitigen
hot	Kontinuierlicher Betrieb innerhalb von 2 Minuten mit Abschaltintervallen von weniger als 10 Sekunden	Nachdem Sie 18 Minuten gewartet haben, beenden Sie HOT oder schalten Sie das Gerät heraus und starten Sie es neu
E10	Motorkabel nicht angeschlossen	Überprüfen Sie die Verbindungskabel
E20	Überlastung/Verstopfung/Aufprall auf der Oberseite	Gewichtsreduzierung/Reset

Symbolerklärung



Die CE-Kennzeichnung zeigt an, dass das Produkt den EU-Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltstandards entspricht



Nur für den Innenbereich



Schutzklasse III



Dieses Produkt trägt das Recycling-Symbol für Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE).

Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 (ElektroG3)

Symbolerklärung



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer, vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten, Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie gegebenenfalls weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von

Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen.

Datenschutzhinweis

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Elektrogesetz finden Sie auf www.elektrogesetz.de. Informationen zur Erfüllung der quantitativen Zielvorgaben nach § 10 Abs. 3 ElektroG (Sammelquote) und § 22 Abs. 1 ElektroG (Verwertungsquoten): Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz veröffentlicht jährlich ausführliche Daten zu Elektro- und Elektronikgeräten und die in Deutschland erreichten und an die EU-Kommission zu übermittelnden quantitativen Zielvorgaben auf seiner Internetseite: <https://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Hinweise zur Abfallvermeidung

Nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EU über Abfälle und ihrer Umsetzung in den Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Maßnahmen der Abfallvermeidung grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung. Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht. Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder: <https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

WEEE-Registrierungsnummer und Kontaktdaten

Unter der WEEE-Registrierungsnummer DE 37357173 sind wir bei

Stiftung EAR registriert
Stiftung EAR
Nordostpark 72
D-90411 Nürnberg

als Händler und Inverkehrbringer von Elektro- und Elektronikgeräten registriert.

fsm Importgesellschaft mbH
Willy-Brandt-Allee 66
D-45891 Gelsenkirchen
Info@fsm-import.de