



(D) Videounterstützte
Montageanleitung

(TR) Video destekli kurulum
talimatları

(RU) инструкция по
монтажу с помощью
видеосигнала

(RO) Instrucțiuni de instalare
acceptate video

(GB) Video-assisted
assembly instructions

(IT) Istruzioni di montaggio
video-assistite

(CZ) Instalační pokyny
podporované videem



(PL) Instrukcje montażu
wspomagane sygnałem
wizyjnym

(FR) Instructions de montage
assistées par vidéo

(NL) Video-ondersteunde
montage-instructies

(HU) Video-támogatott
telepítési utasítások







(SK) Inštalčné pokyny
podporované videom

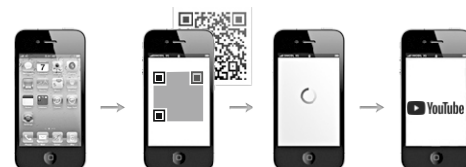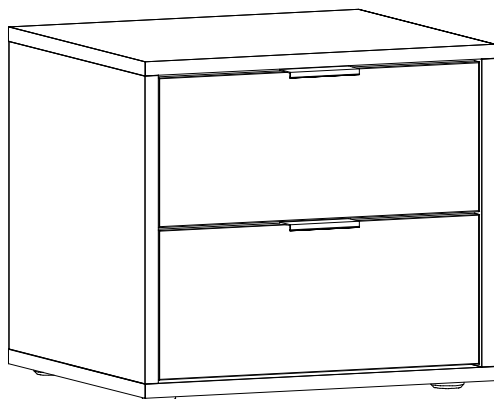

Art.-Nr.: **0800-KO_02** **Kommode**

REPC-Nr.:


**Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба**

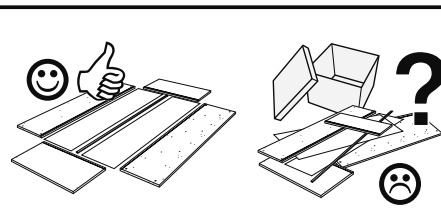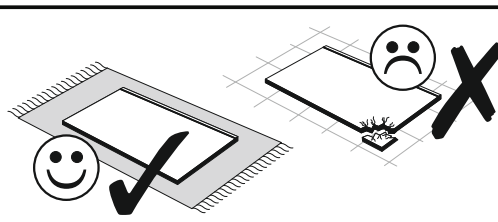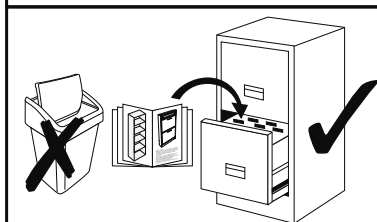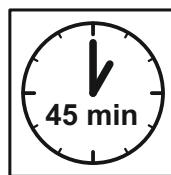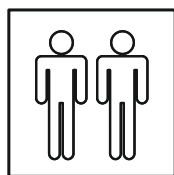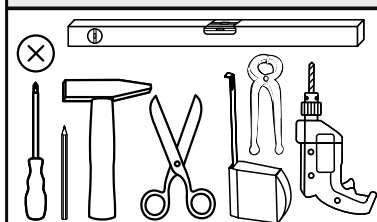


SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00005 Colli 1/1


B01-123		B02-173	
8x	4,0x15	4x	

BT1-00377 Colli 1/1












B01-10		B01-200		B01-30		B01-90	
4x	6,3x50	12x	6,3x13	10x	3x16	20x	3,5x20
B02-10		B02-20		B02-103		B05-20	
12x	ø15x12mm	12x		16x	8x30	8x	

BT1-00378 Colli 1/1

B05-185		B06-425	
4x		2x	100mm




















Colli 1/1

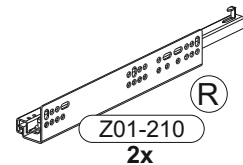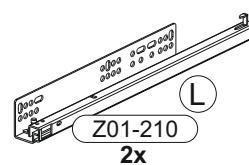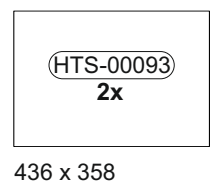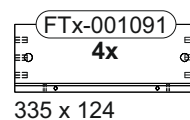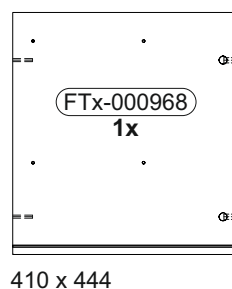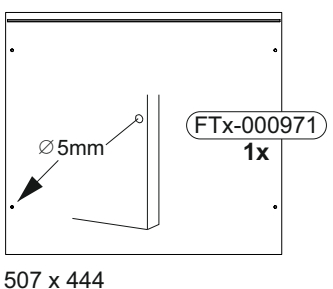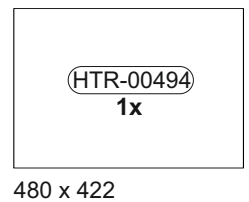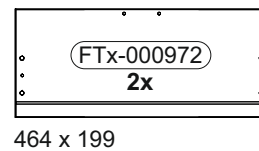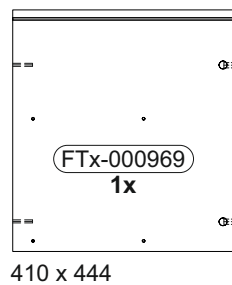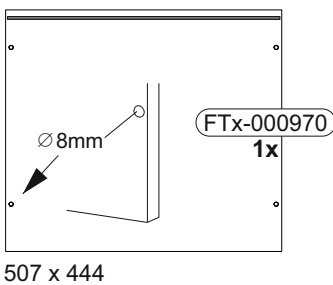




B02-10		B02-20		B02-103		B01-30	
8x	ø15x12mm	8x		16x	8x30	10x	3x16

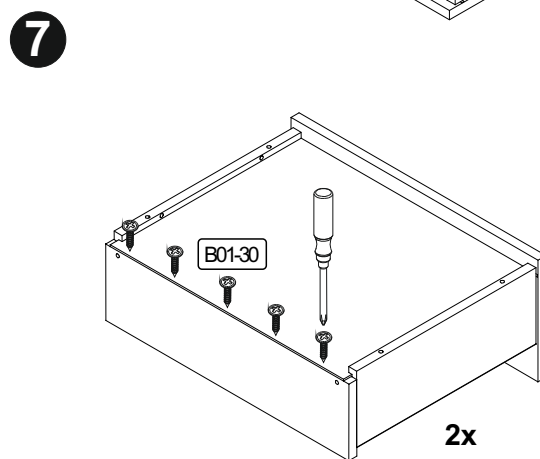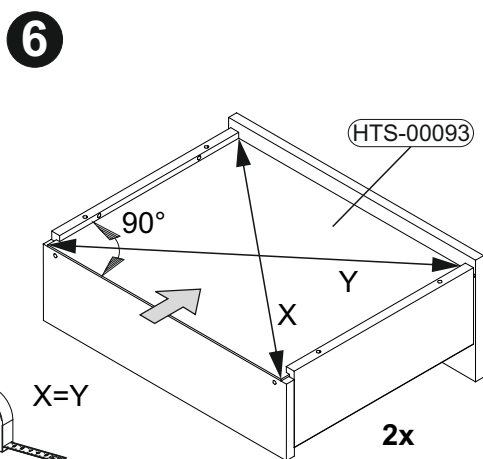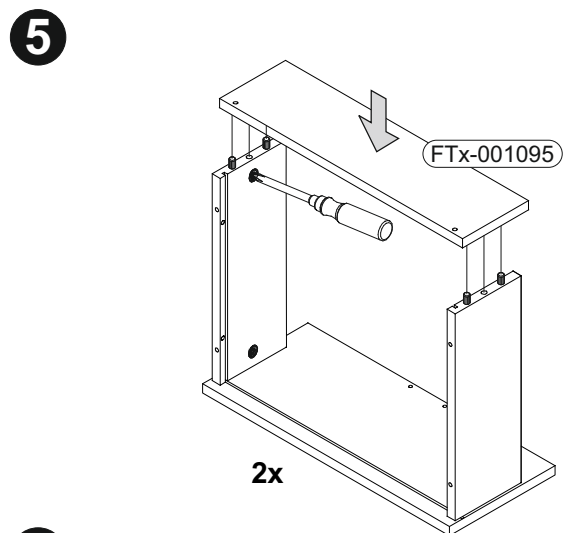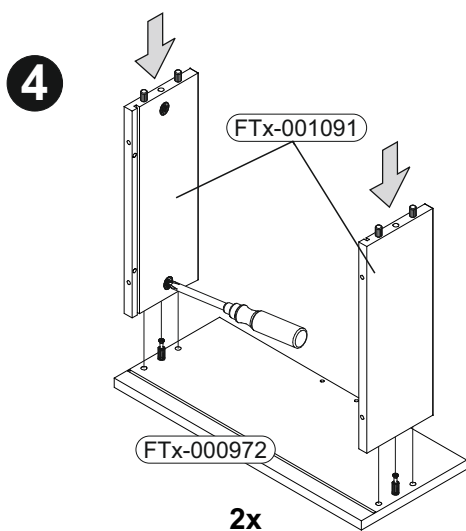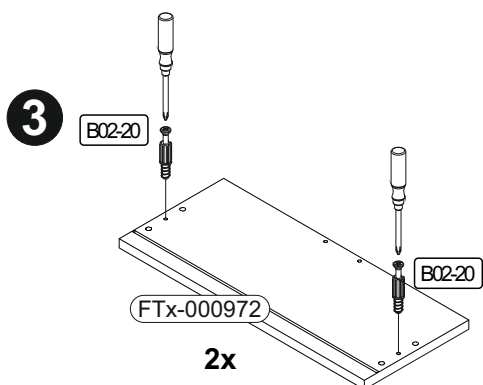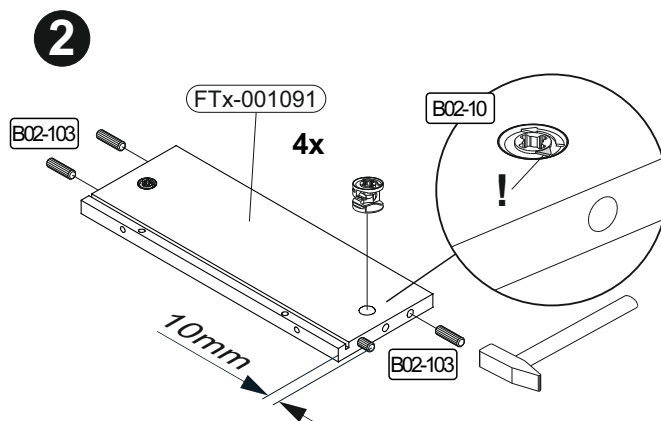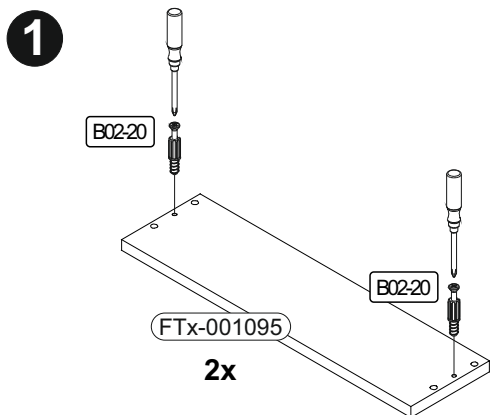

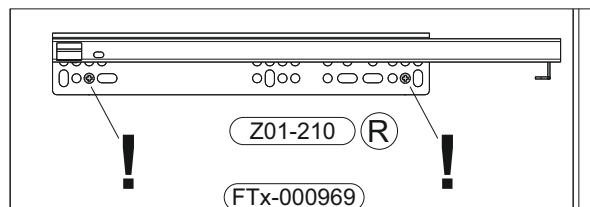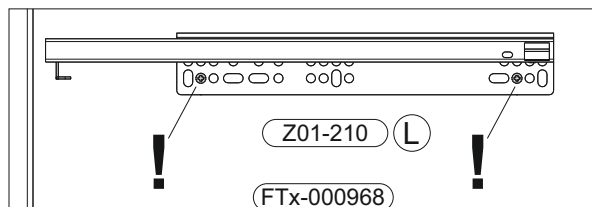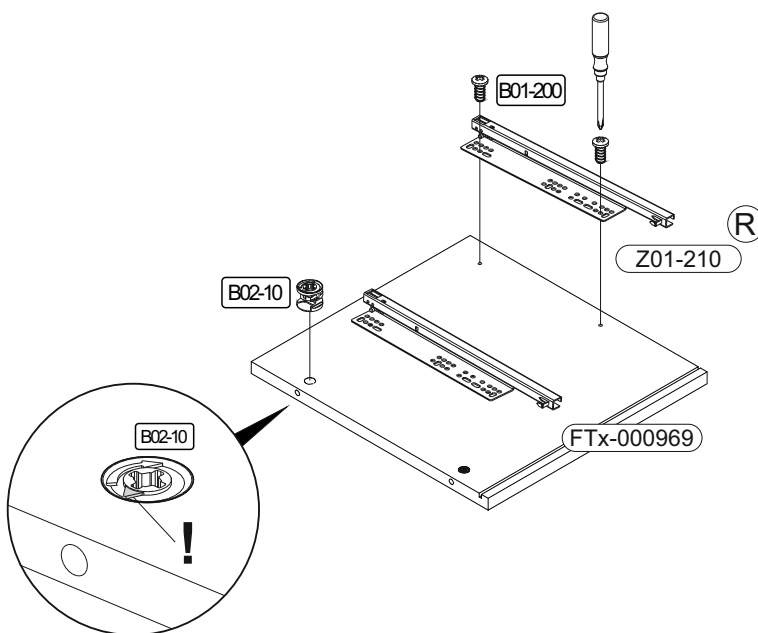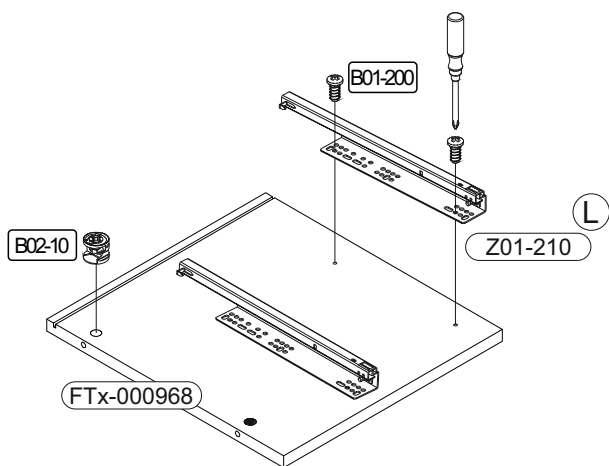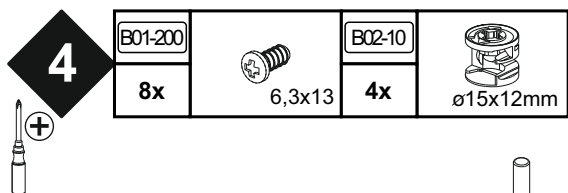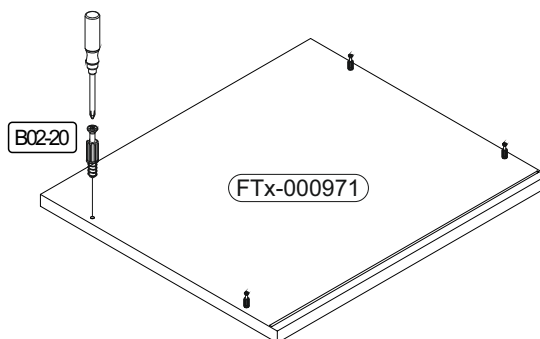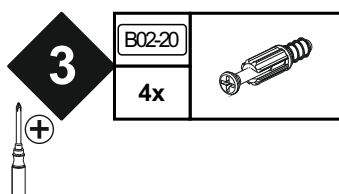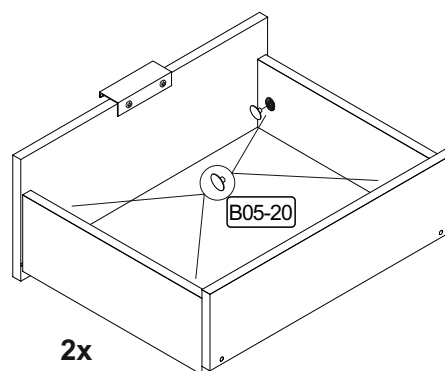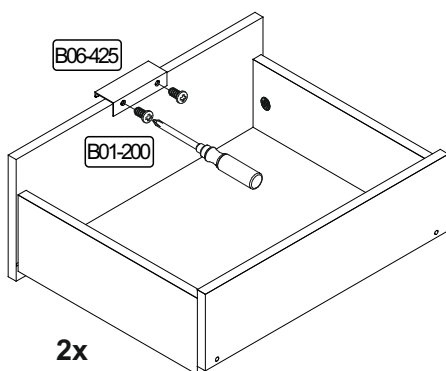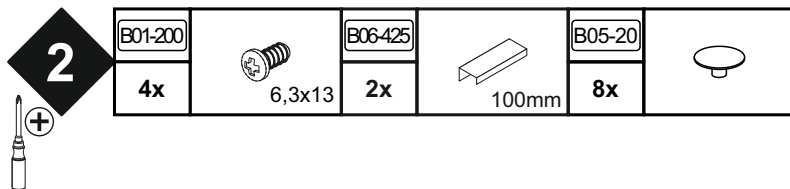


5

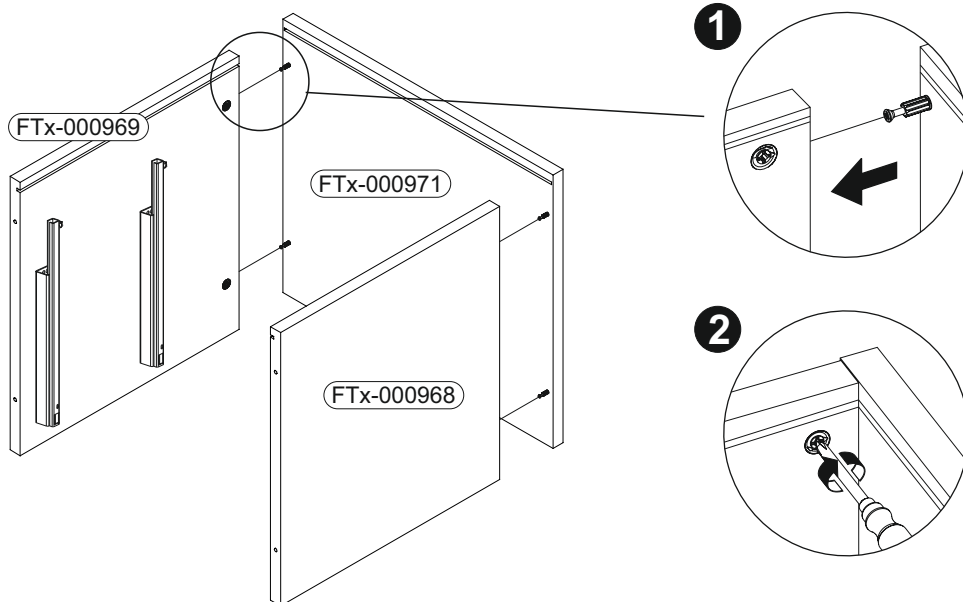

6





B01-10		B05-185		B01-90	
4x	6,3x50	4x		4x	3,5x20

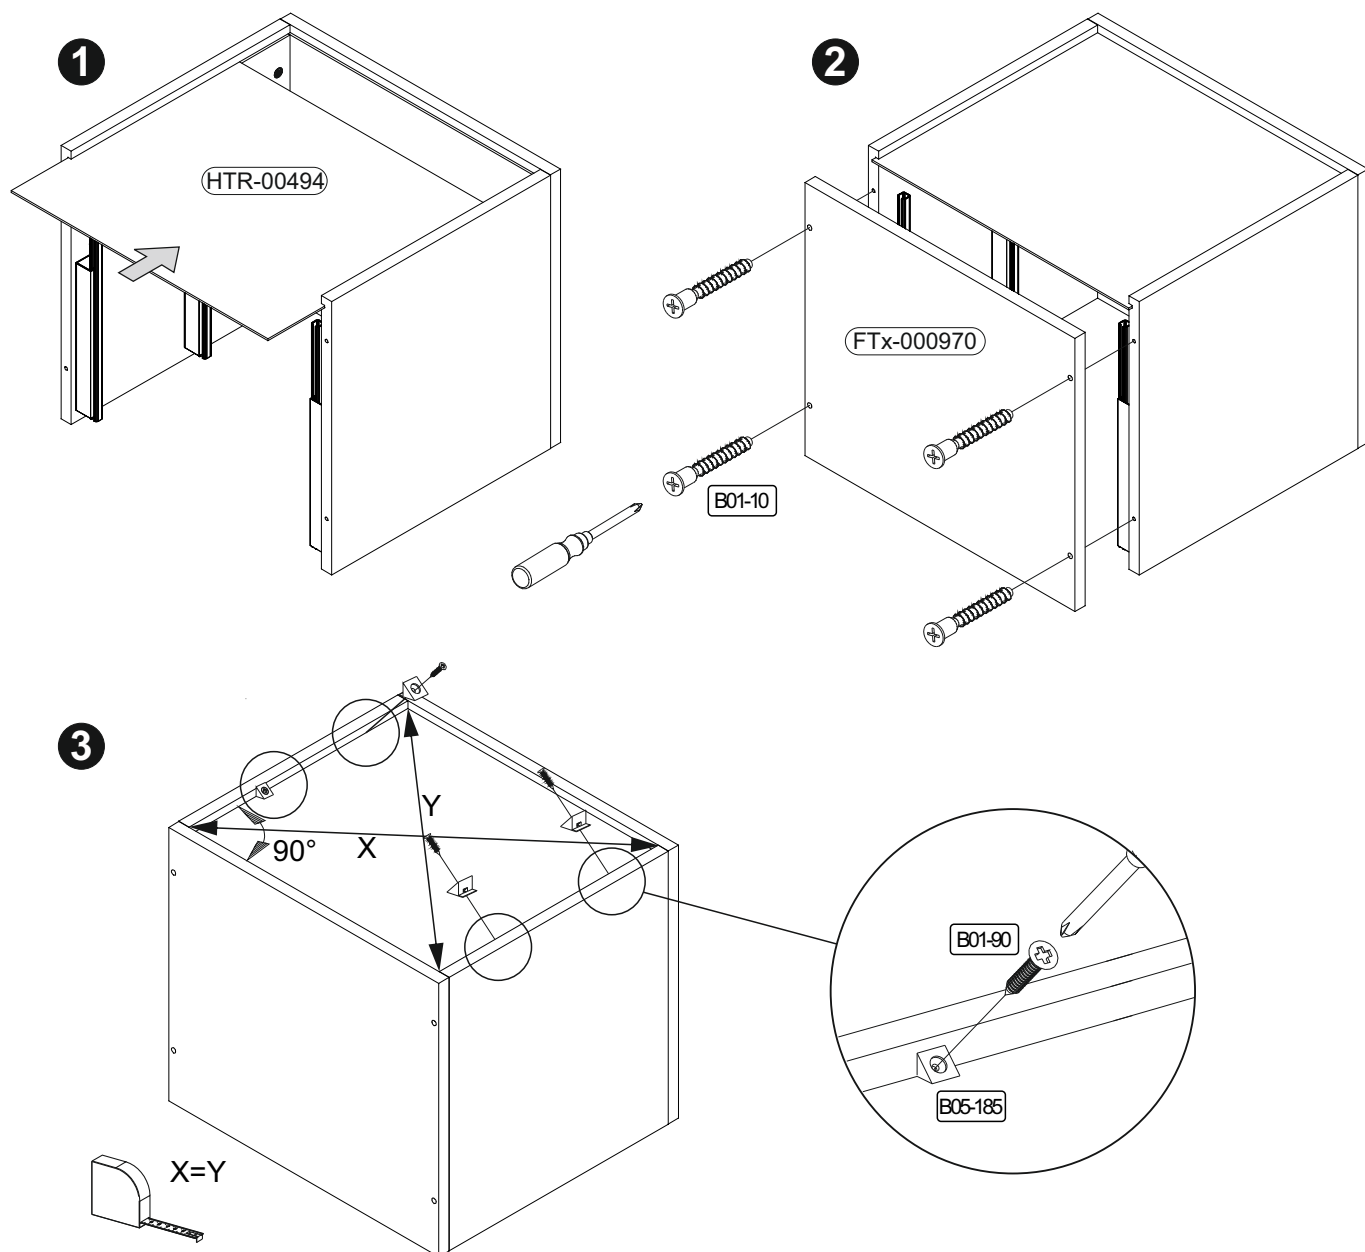

7.1


B01-123		B02-173	
8x	4,0x15	4x	

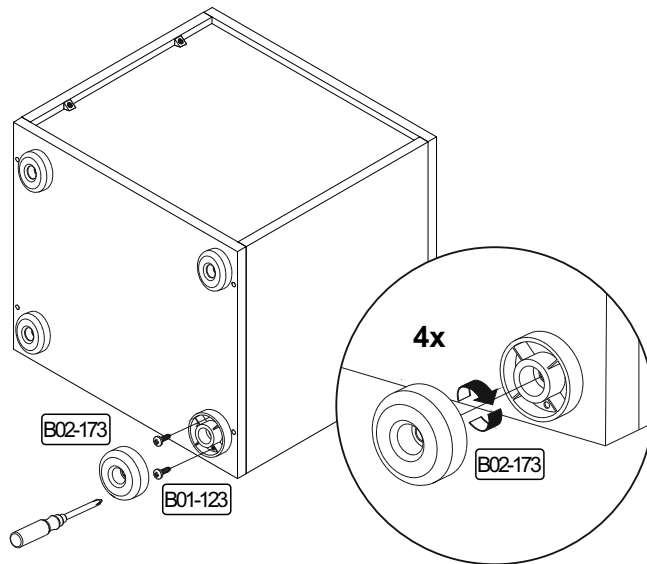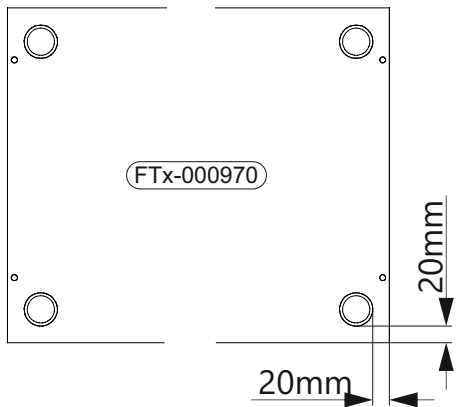




↓ **OPTIONAL ERHÄLTlich** ↓

7.2

B01-90	
16x	3,5x20

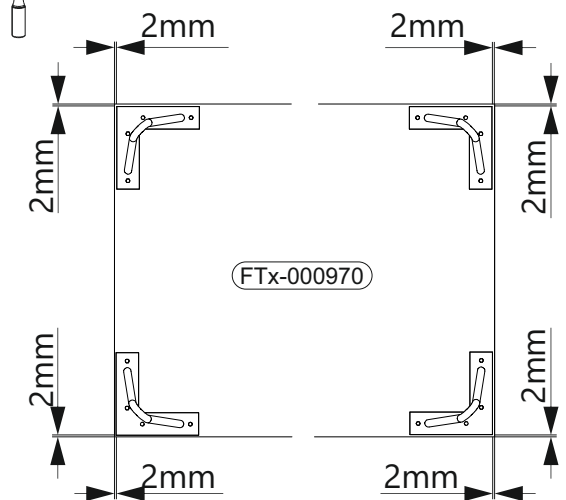


Art.-Nr. :
0800-4er Füße Draht

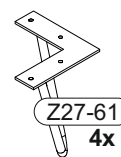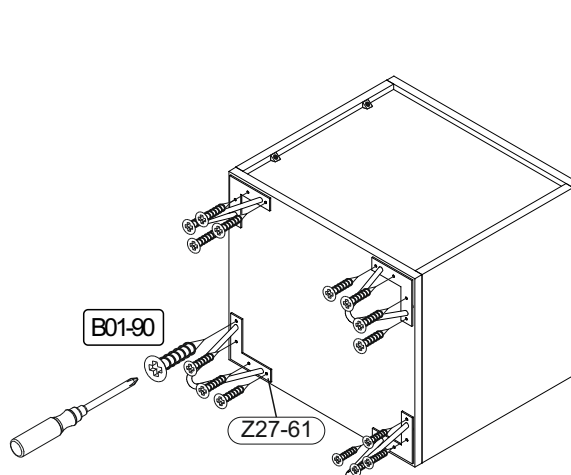




150x110x110mm

7.3

B01-90	
16x	3,5x20

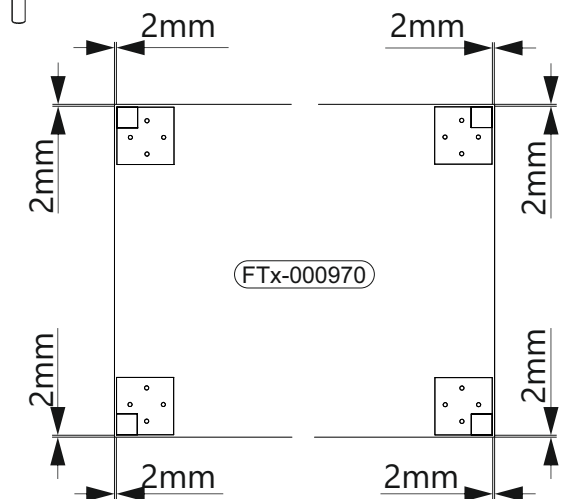


Art.-Nr. :
0800-4er Füße Quadrat

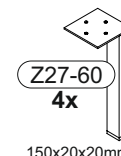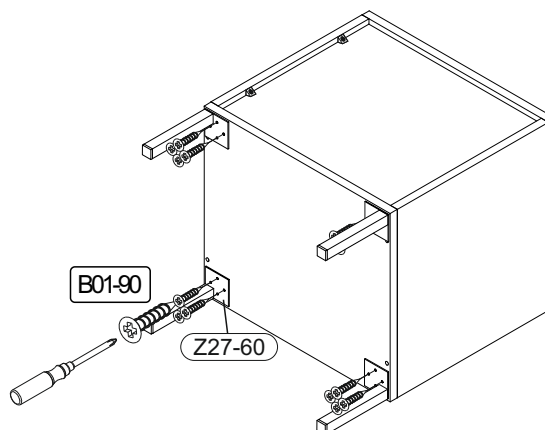



150x20x20mm





SCAN ME

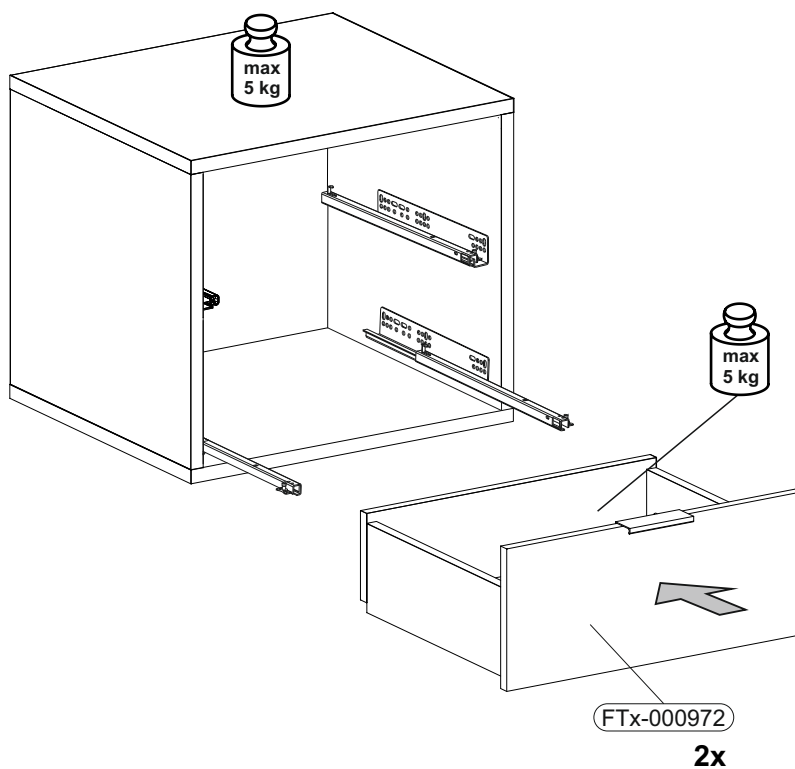

1

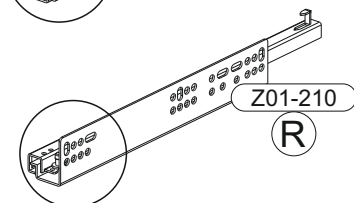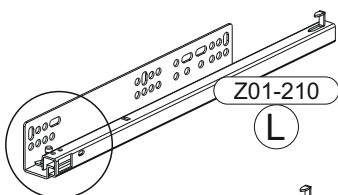


Die Stellräder, die der Höhenverstellung dienen nach ganz unten drehen

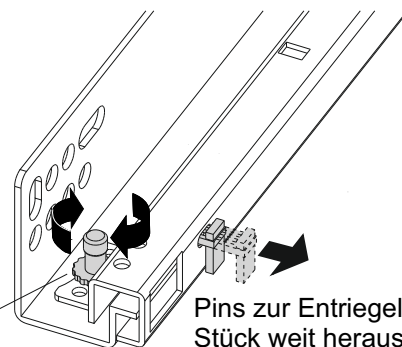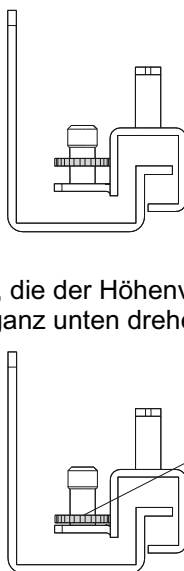


Pins zur Entriegelung ein Stück weit herausziehen

2

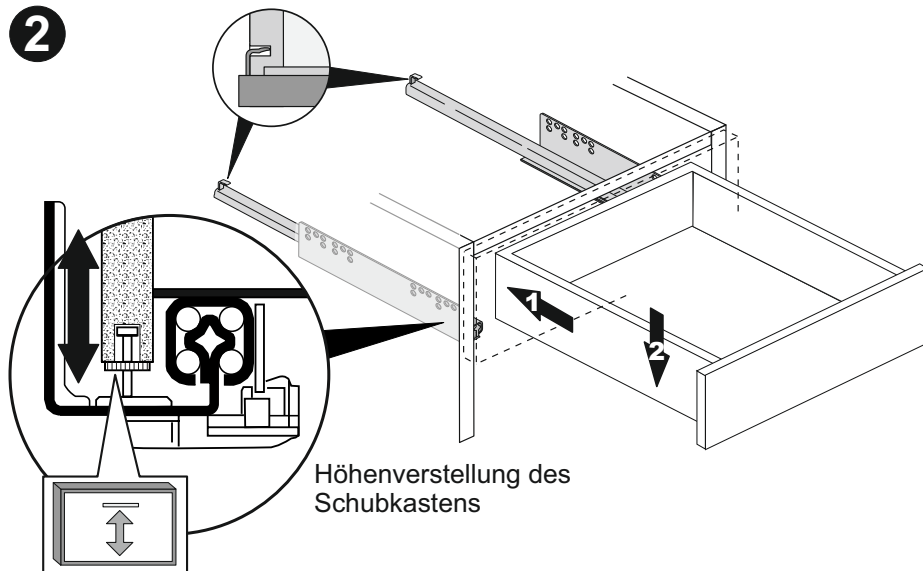

Höhenverstellung des Schubkastens

3

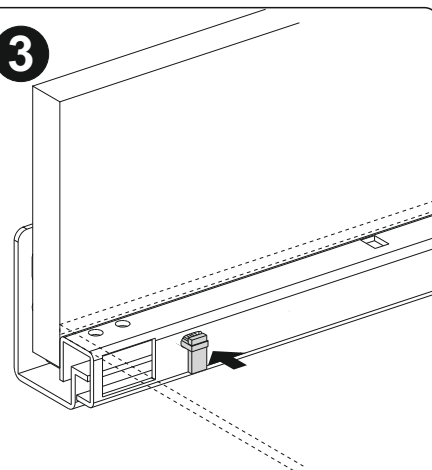

Nach dem Einsetzen und Einstellen der Schubkästen Pins zur Verriegelung eindrücken!