


Montage-Anleitung Unterschrank mit Metallzargen mit 1 Tür (Seiten ausgeklippt)

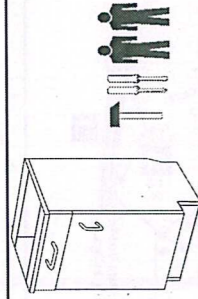

1 Seite links
2 Seite rechts
3 Rückwand 2,5 mm
4 Unterboden
5 Einlegeboden
6 2 x Zinkleiste
7 Tür
8 Schubkastenboden
9 Linke Seite
10 Rechte Seite
11 Türdämpfer
12 Sockel
13 Metall-Schubkastenzargen
14 Schubkastenzargen
15 SKV-Blende
16 29 mm
17 29 mm
18 1 cm 2 cm 3 cm 4 cm

!! Achtung!!
 Schutzfolie bei Hochglanztüren
 sofort entfernen und umgehend
 montieren!

336 x 397 x 15 (f. 40 cm Breite)
 433 x 397 x 15 (f. 50 cm Breite)
 536 x 397 x 15 (f. 60 cm Breite)

A ACHTUNG: für Türen links angeschraubt (rechts spiegelbildlich)

Schiene 1 mm von vorne anschrauben!

2 x **J**

B

Schiene 1 mm von vorne anschrauben!

2 x **J**

C

D

2 x Zinkleiste **6**

Unterseite

E

F

20 x **H**

G

Arbeitsplatte

H

2 x **M**

ACHTUNG!
Griffloch vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

K

Div. Einstellungen der Tür am Scharnier bzw. durch die Kreuzplatte an der Seite möglich!

L

J

SK-Boden **5A**

Schubkastenmontage siehe Beipackzettel der Metallzargen!

I

Türdämpfer

M

Pflegehinweis:
Verwenden Sie niemals scharfen Haushaltsreiniger, Scheuermittel oder tropfnasse Tücher. Bei leichter Verschmutzung beachten Sie bitte die folgenden Reinigungstipps:
Kunststoff-Beschichtung: Diese ausgesprochenen pflegeleichten Flächen lassen sich mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge leicht säubern. Nur bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich ein Kunststoffreiniger.
Gänzende Metallteile und Glasflächen: Die handelsüblichen Metallputzmittel und Fensterreiniger reichen vollkommen aus, um wieder „Spiegelglanz“ zu erzielen. Metall wird mit einem fusselfreien Tuch nachgerieben. Glas reiben Sie einfach mit nassem Papier trocken.

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen. Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.