

Montageanleitung Assembly Instructions

Boxspringbett (2 x Boxen)



Prima GmbH & Co. KG


Karnaphof 1, 22946 Trittau

www.phd-primera.de
service@phd-primera.de




Bitte alle Teile vor Gebrauch einen Tag auslüften!

Please ventilate all parts for one day before use!

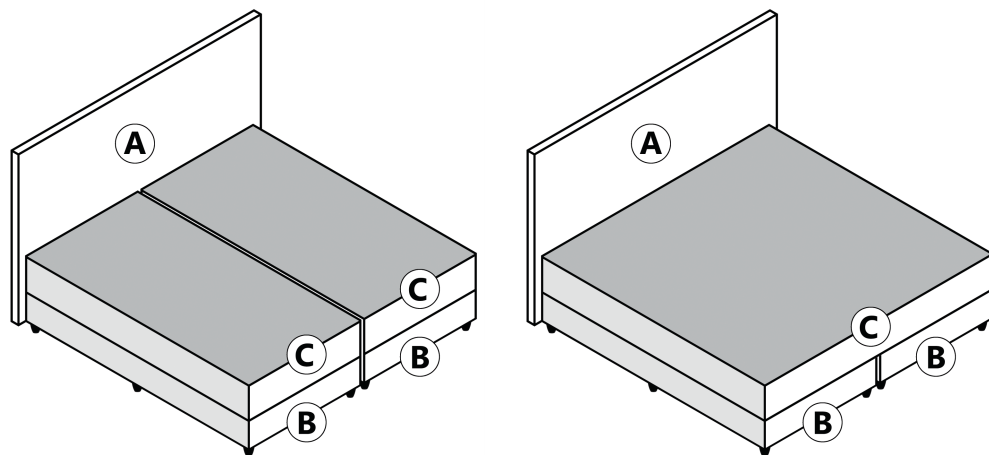


Step 1:

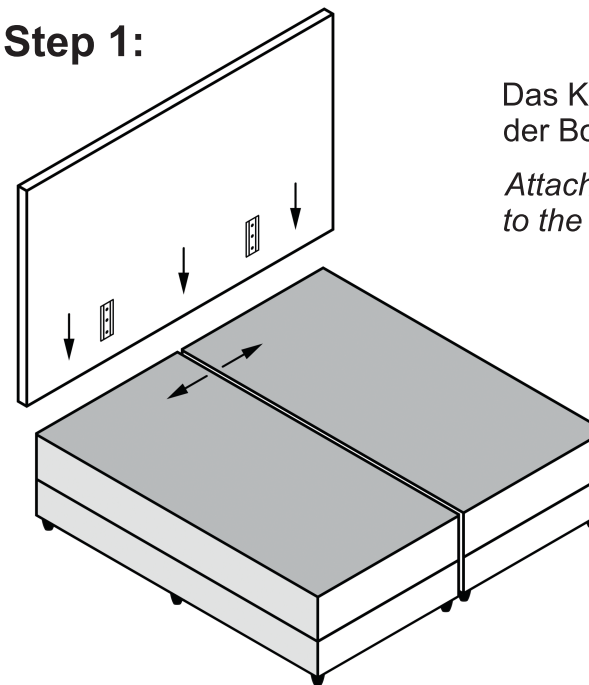

Das Kopfteil in die Schienen
der Boxen einhängen

*Attach the headboard
to the boxes*

Step 2:

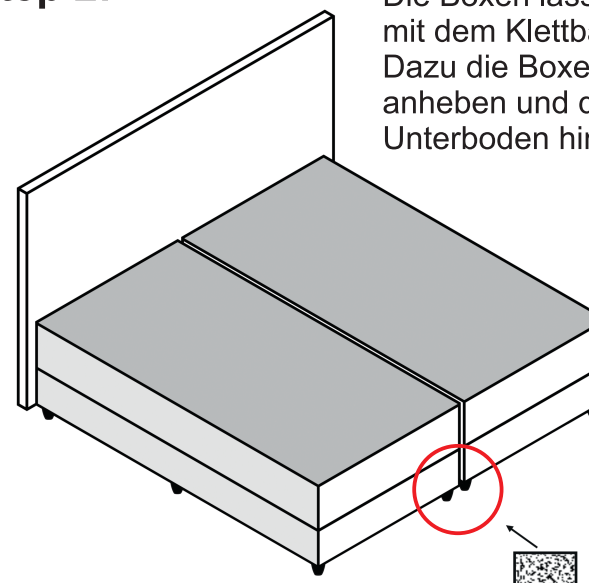

Die Boxen lassen sich am Fußende
mit dem Klettband verbinden.
Dazu die Boxen am Fußende leicht
anheben und den Klettstreifen am
Unterboden hinter den Füßen anbringen.

*The boxes can be
connected by attaching
the velcro behind
the front middle feet.*