

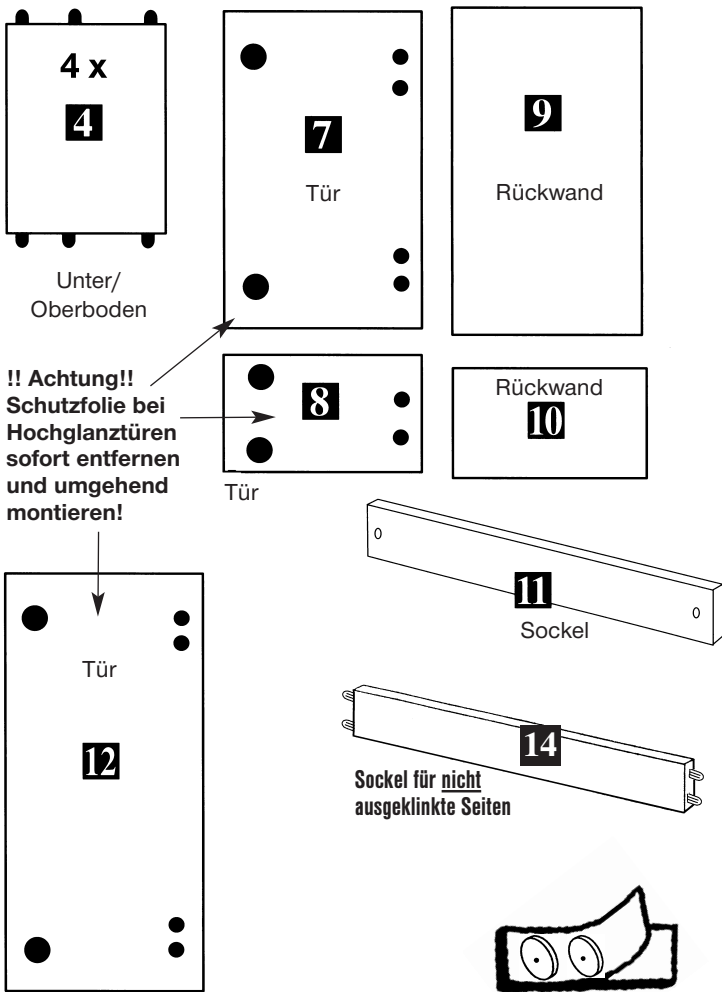
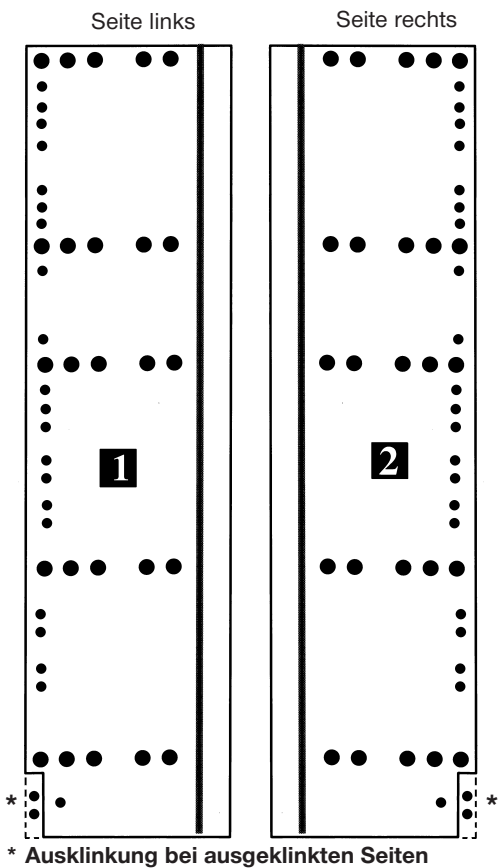
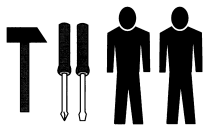
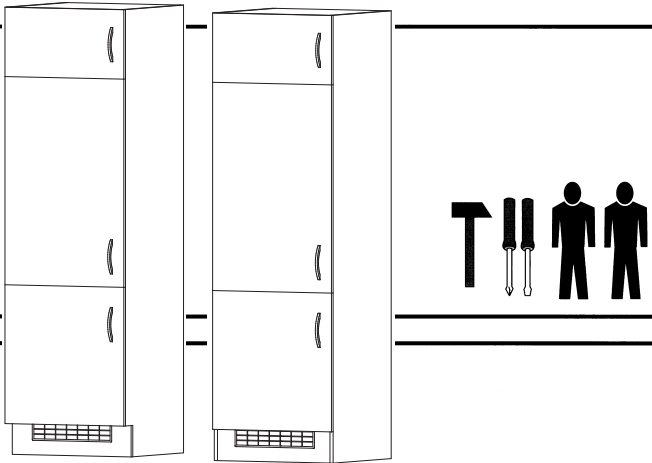
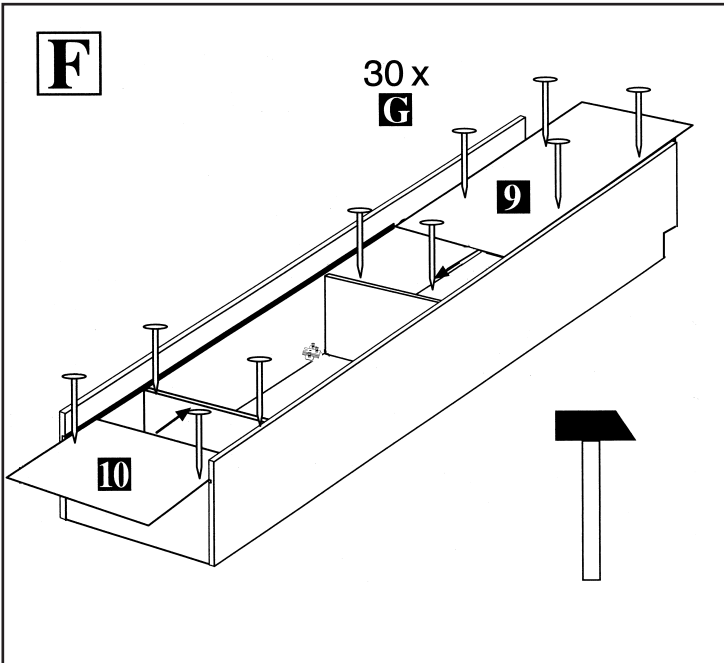
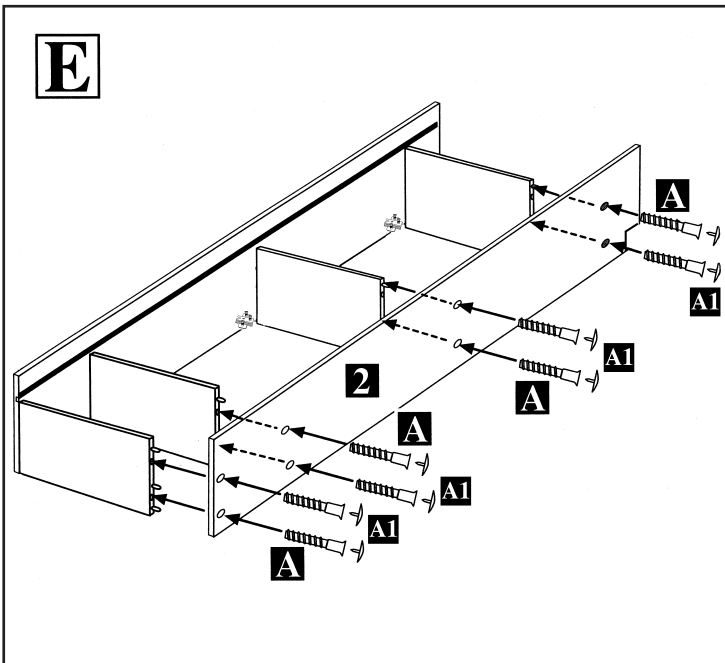
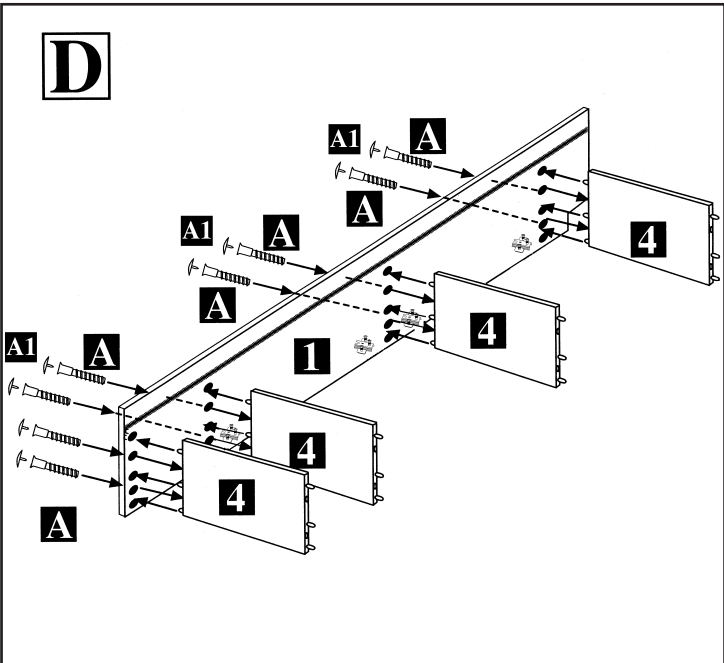
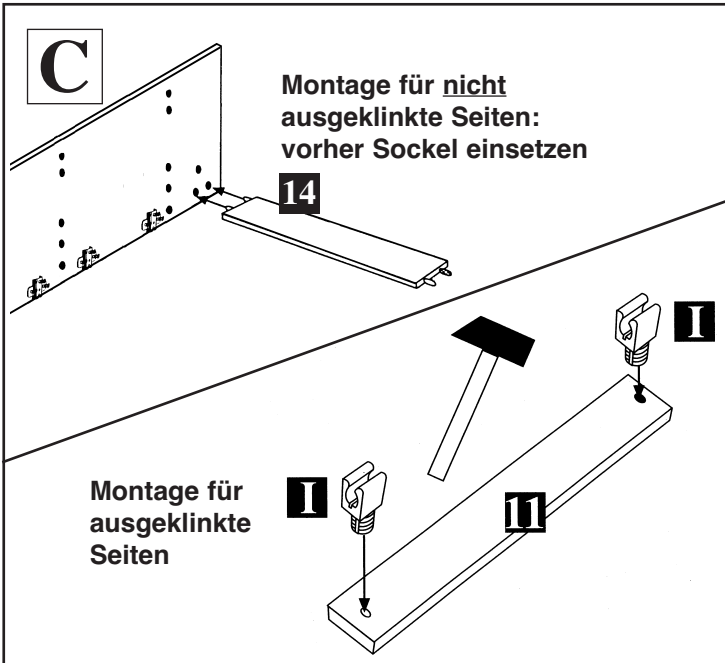
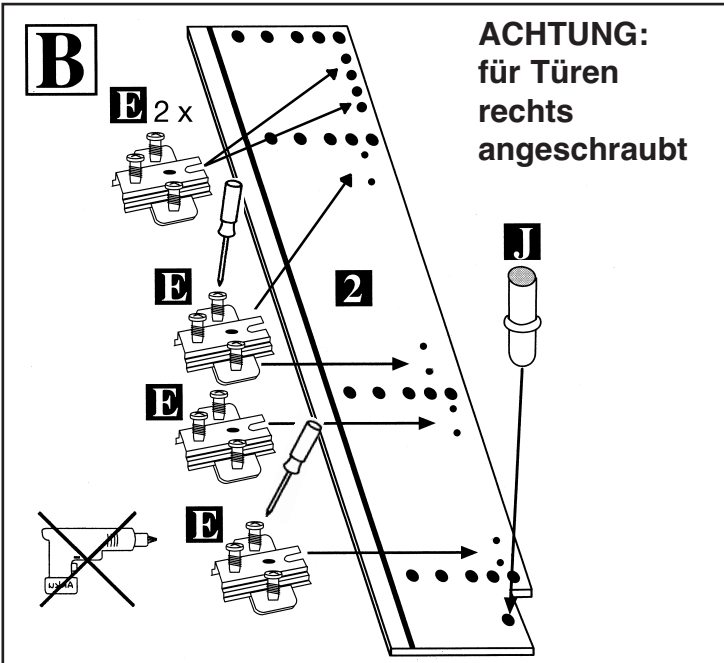
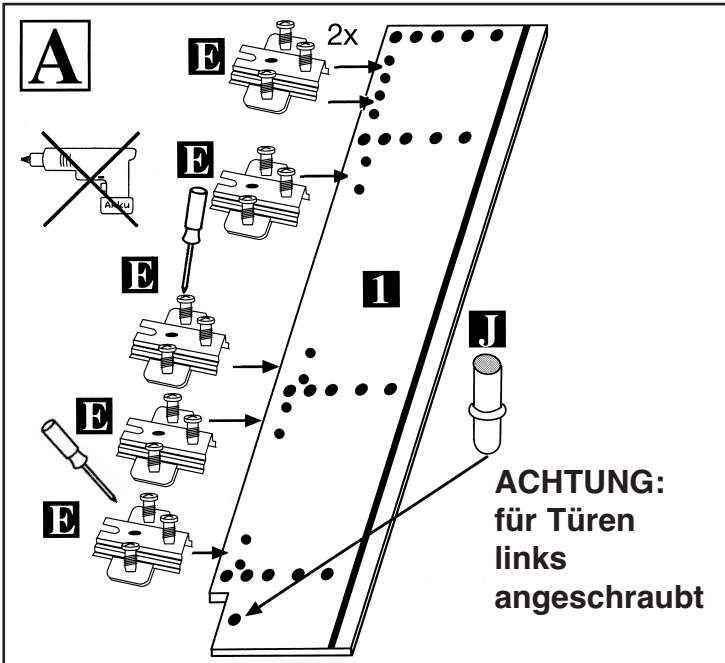


Montage-Anleitung Kühlschrankumbau

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

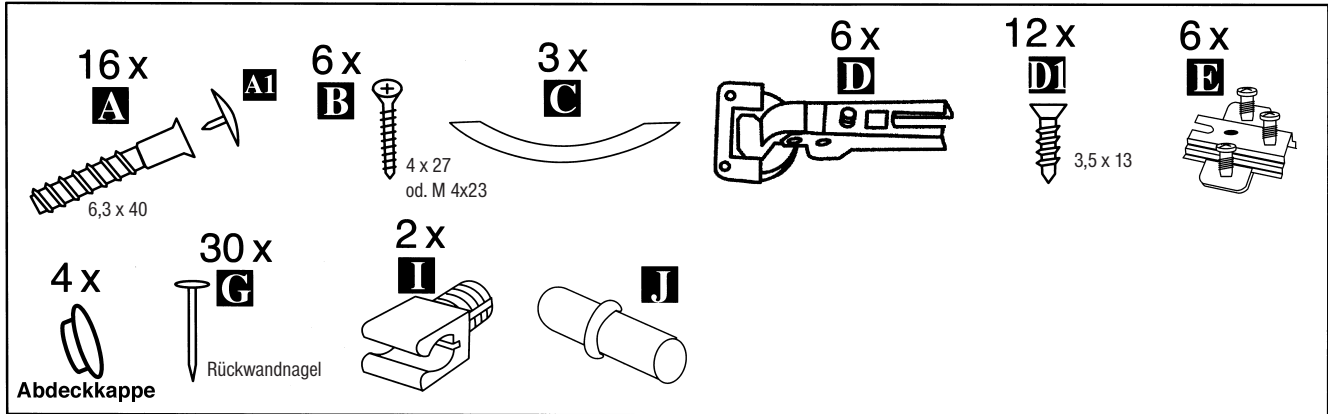

!! Achtung!!
Schutzfolie bei
Hochglanztüren
sofort entfernen
und umgehend
montieren!










ACHTUNG!

Montageschritte G, I + J beachten:

Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

Für Türen rechts angeschraubt siehe Hinweis/Montageschritt L

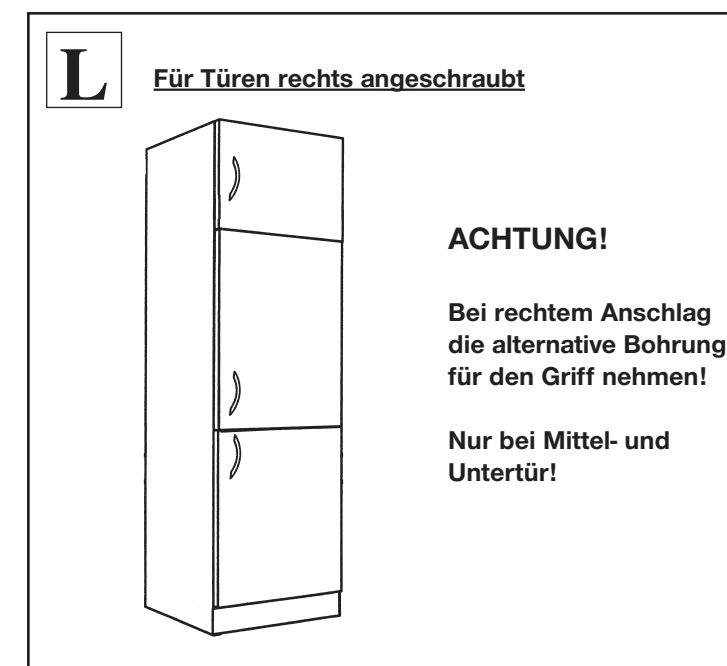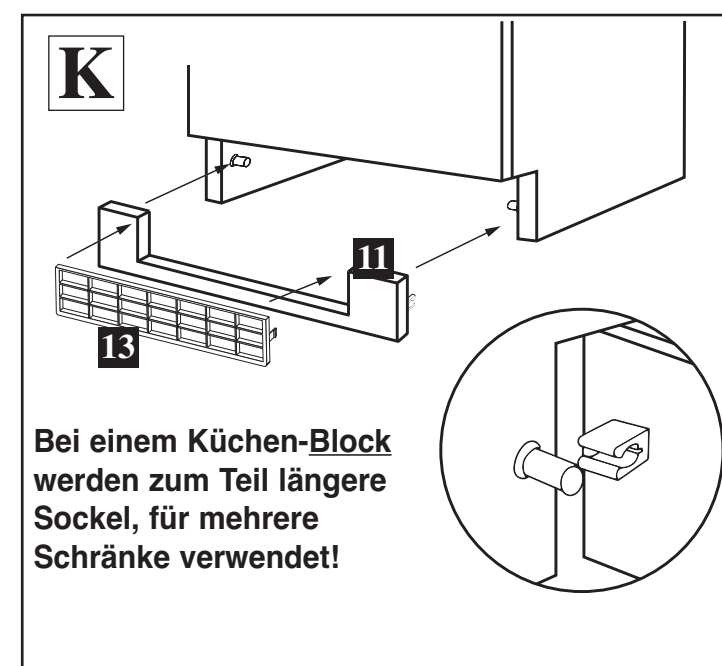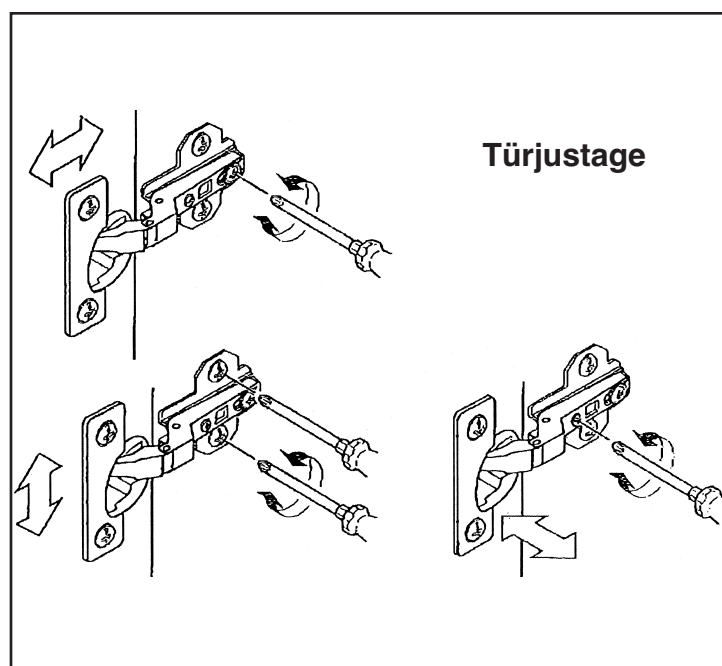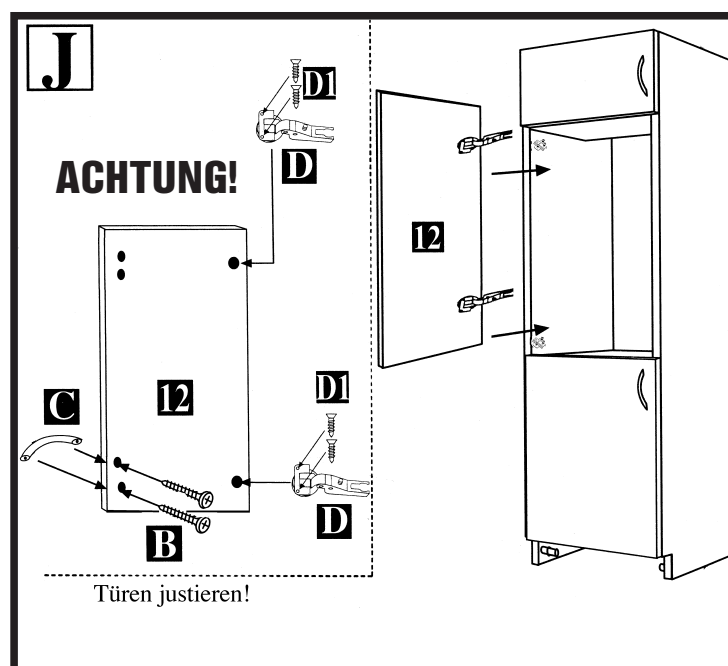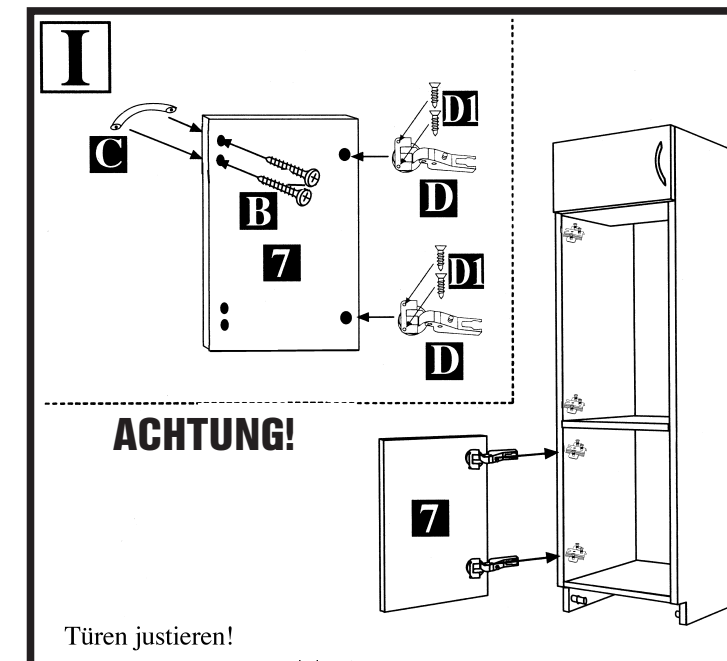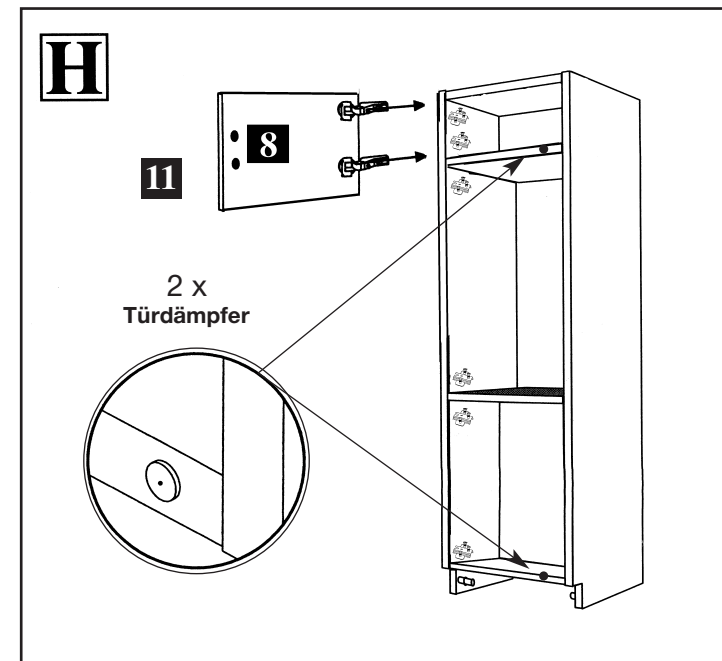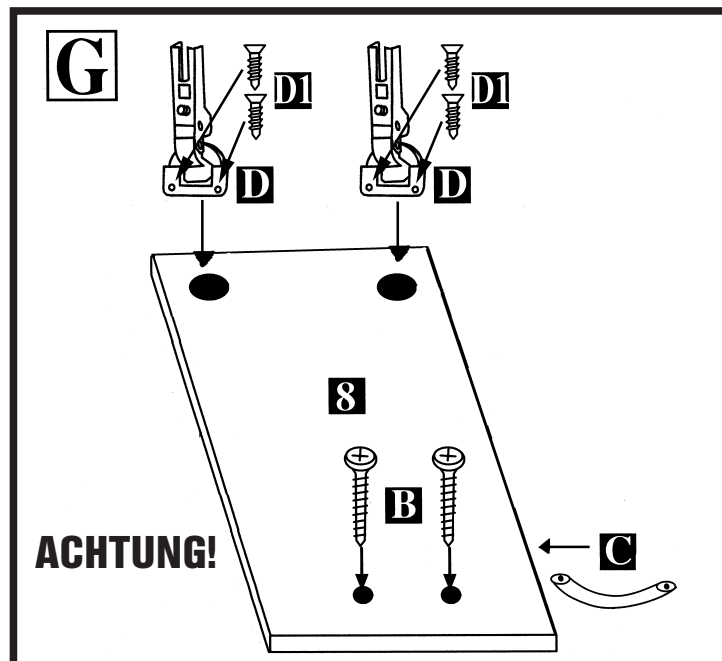

Lüftungsgitter für den Sockelausschnitt beim Kühlschrank bzw. bei der Kühl-Gefrierkombination

