

6S

Montageanleitung Funktionssofa

Assembly Instructions Convertible Sofa

DE



GB



Primera GmbH & Co. KG

Karnaphof 1, 22946 Trittau

www.phd-primera.de
service@phd-primera.de

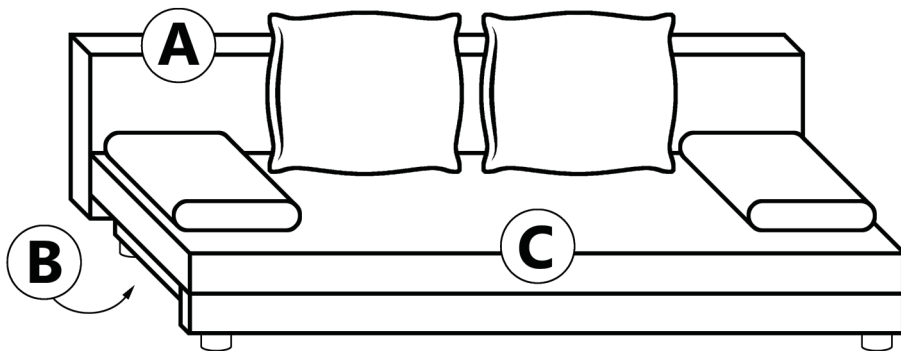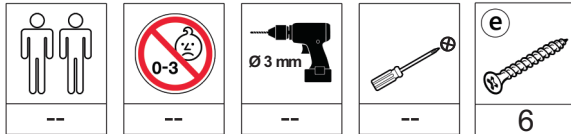

Wir empfehlen vorzubohren!
We recommend pre-drilling!

1. Rückenlehne **A** anhalten und Löcher auf den Leisten anzeichnen.
2. Vorbohren mit einem Holzbohrer \varnothing 3 mm.
3. Rückenlehne anschrauben.

1. *Hold the backrest **A** and mark the holes on the wood.*
2. *Pre-drill with a \varnothing 3 mm wood drill.*
3. *Screw the backrest.*

