
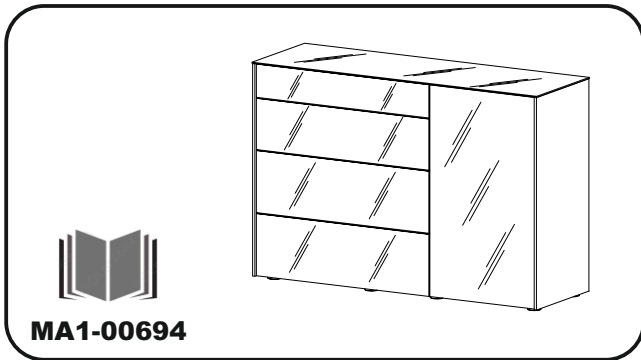


REPC-Nr.:

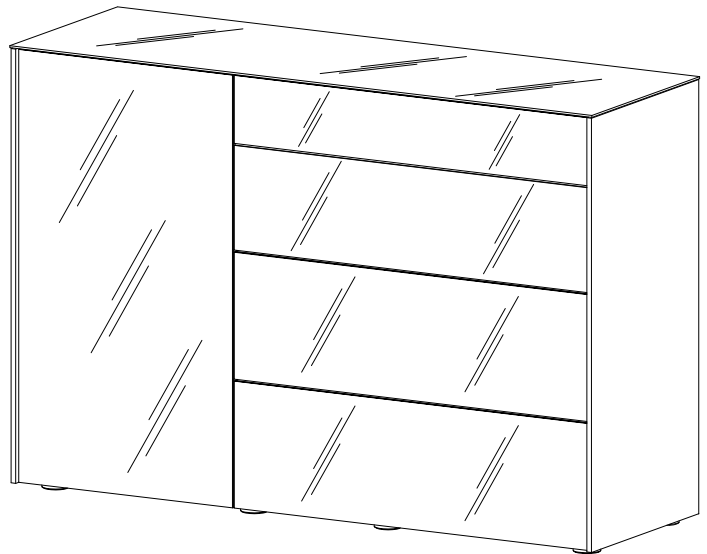


Artikel.-Nr.:

**8002-KO-13-131**

Montageanleitung.-Nr.:




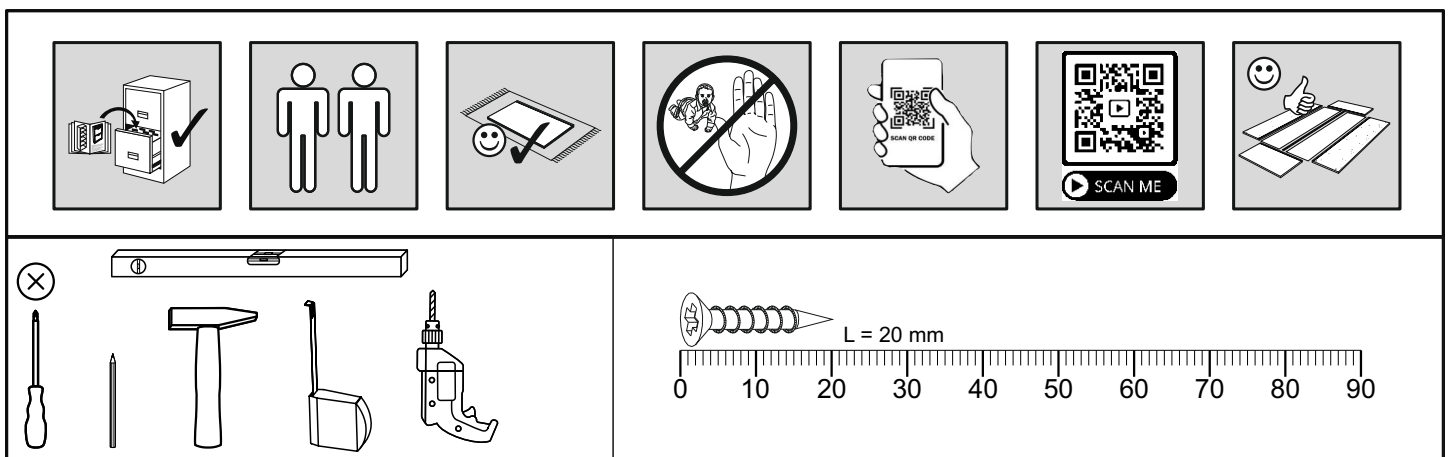











**MA1-00693**











SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf  
The replacement parts requisition form you find on  
<https://www.mausbacher.de/ersatzteile/>



**BT1-00798**

B01-10 6x  6,3x50	B01-122 6x  4,0x13	B01-190 12x  M4x20
B01-200 12x  6,3x13	B01-30 25x  3x16	B01-347 12x  5x8
B01-36 3x  4,0x40	B01-80 8x  3,5x13	B01-90 4x  3,5x20
B02-10 22x  ø15x12mm	B02-20 22x  	B02-160 4x  
B02-103 24x  8x30	B05-20 16x  	B08-80 1x  

**BT1-00799**



B03-131 1x 	B03-134 12x 	B05-185 4x 
B05-300 6x 	B05-302 3x 	B05-301 3x 
B03-160dg 1x 	B03-159dg 1x 	



**BT1-00005**

B02-173 8x 	B01-123 16x  4,0x15
---	---




**BT1-00026**


B03-01 4x 	B03-05 4x 
--	---

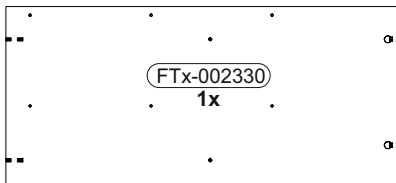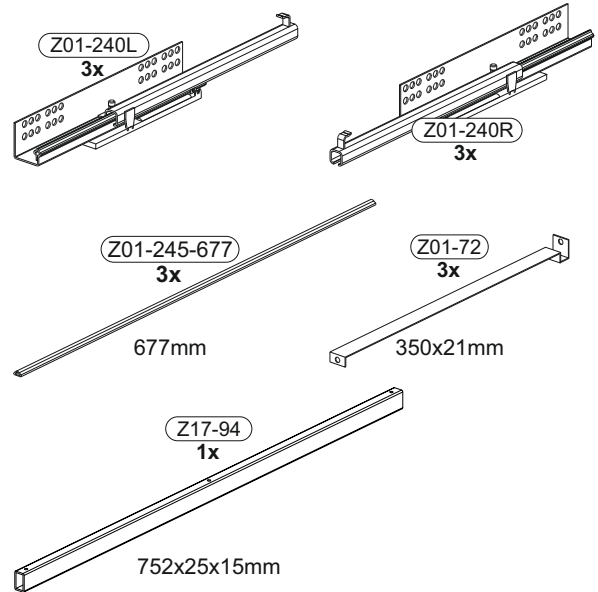


832 x 377

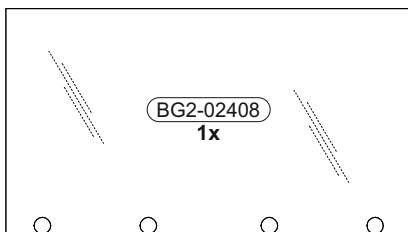


860 x 480

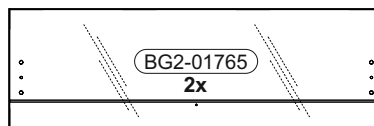


792 x 253

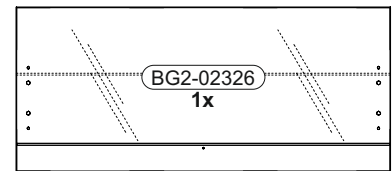


792 x 348




757 x 124




757 x 220

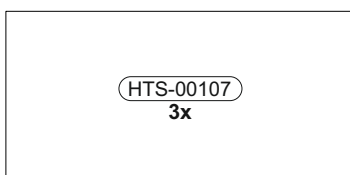

738 x 358




335 x 124




335 x 220


# Colli 2/2

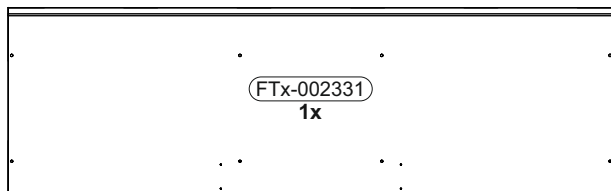


1281 x 394

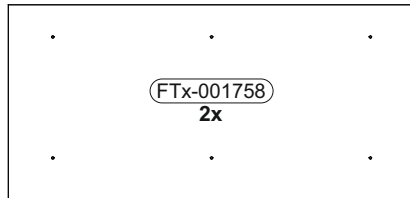


862 x 417

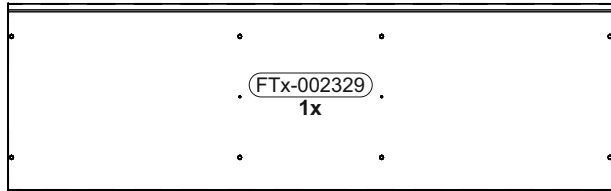


1281 x 394

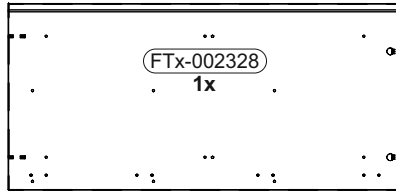



832 x 394

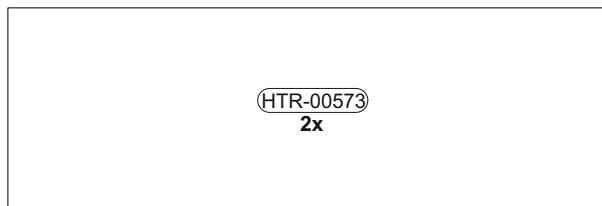


1263 x 422

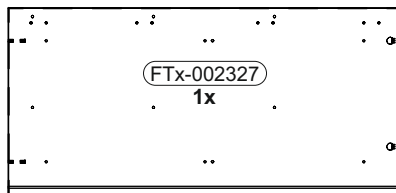

832 x 394

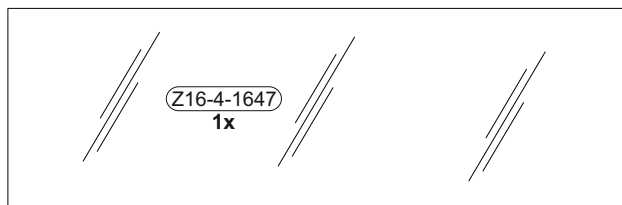



1305 x 419

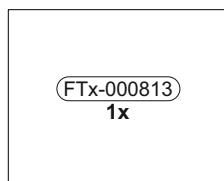


468 x 365

1

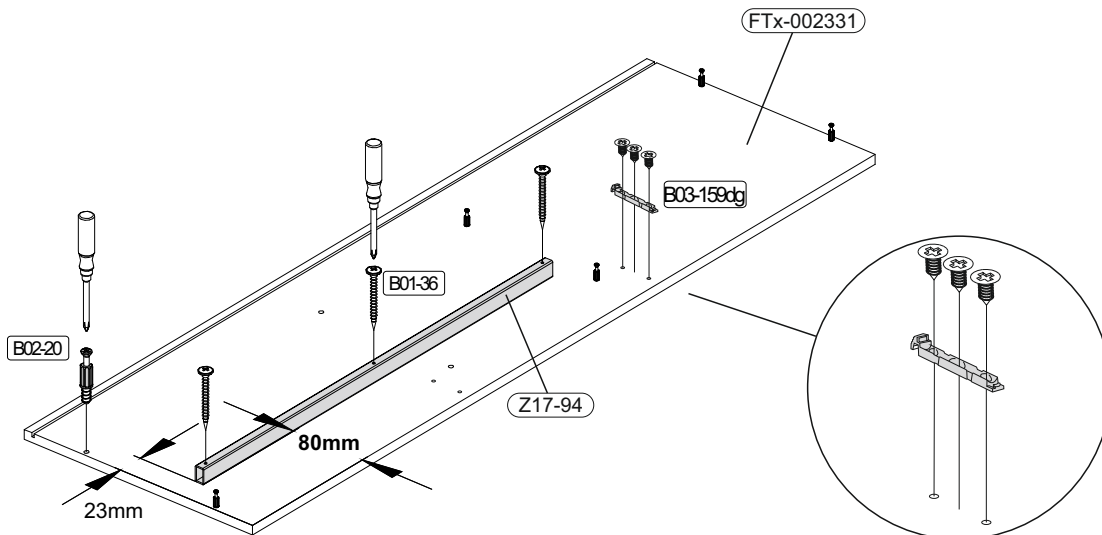


**2**

	<b>B02-10</b>		<b>B01-200</b>	
	<b>2x</b>	$\varnothing 15 \times 12 \text{mm}$	<b>6x</b>	$6,3 \times 13$

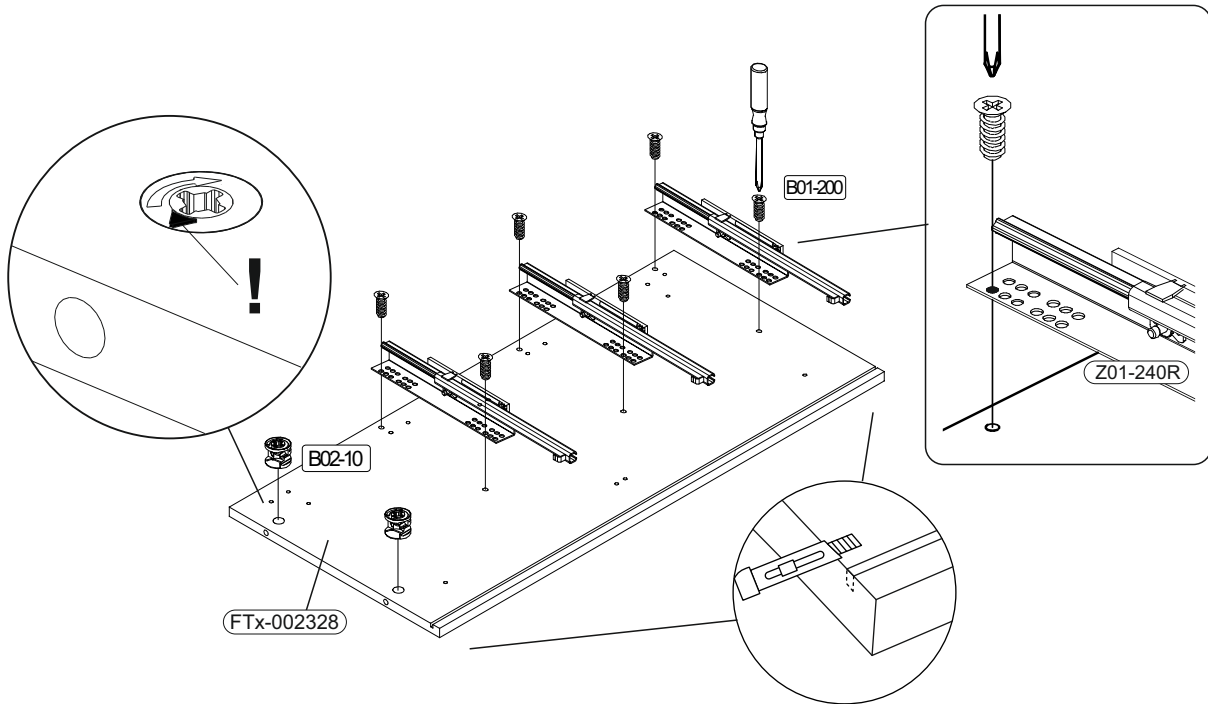


**3**

	<b>B02-10</b>		<b>B01-200</b>		<b>B02-160</b>	
	<b>2x</b>	$\varnothing 15 \times 12 \text{mm}$	<b>6x</b>	$6,3 \times 13$	<b>2x</b>	


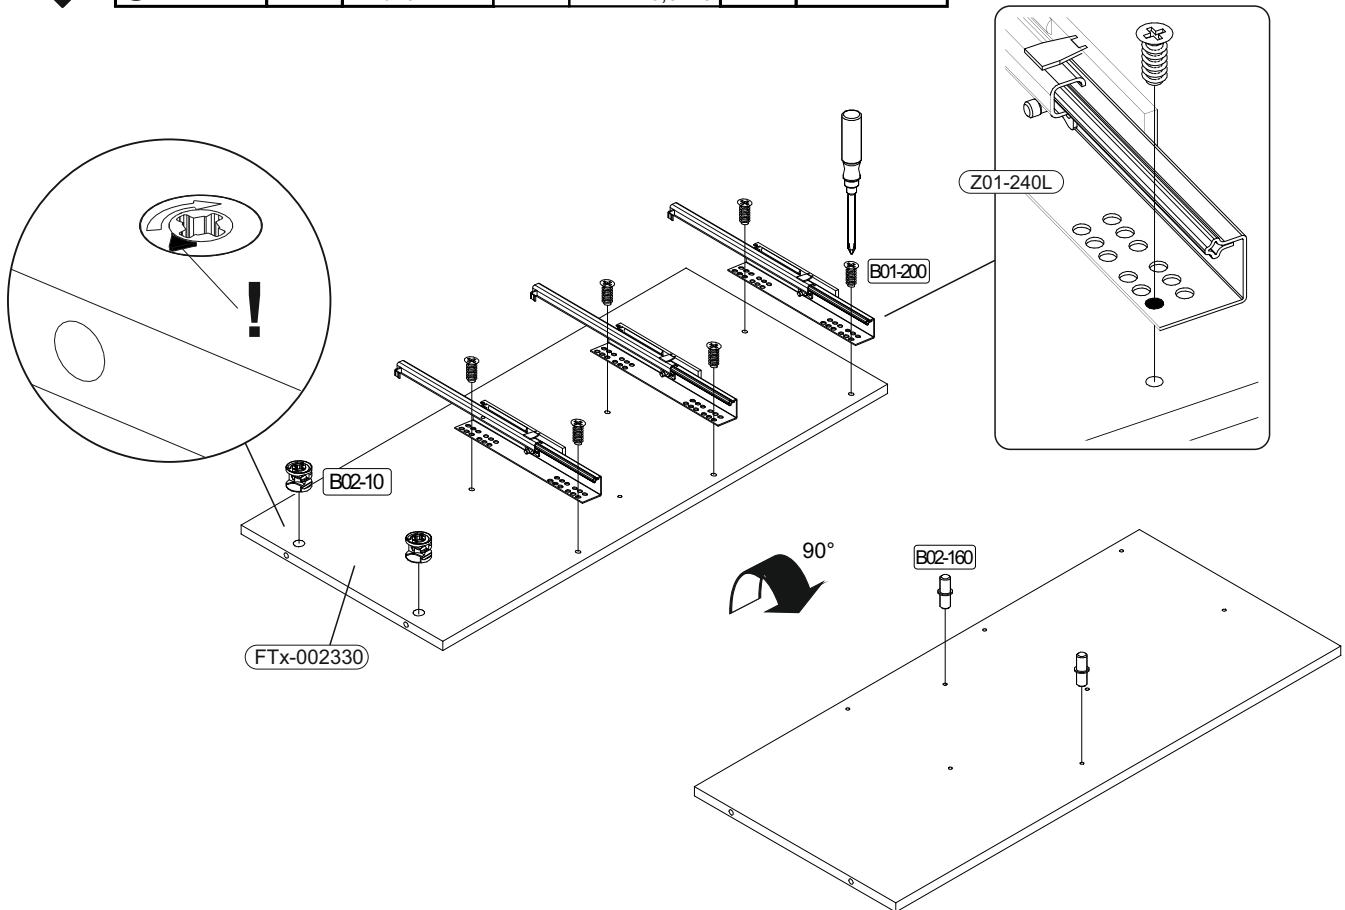


4


	B02-160		B03-05		B02-10	
	2x		4x		2x	ø15x12mm

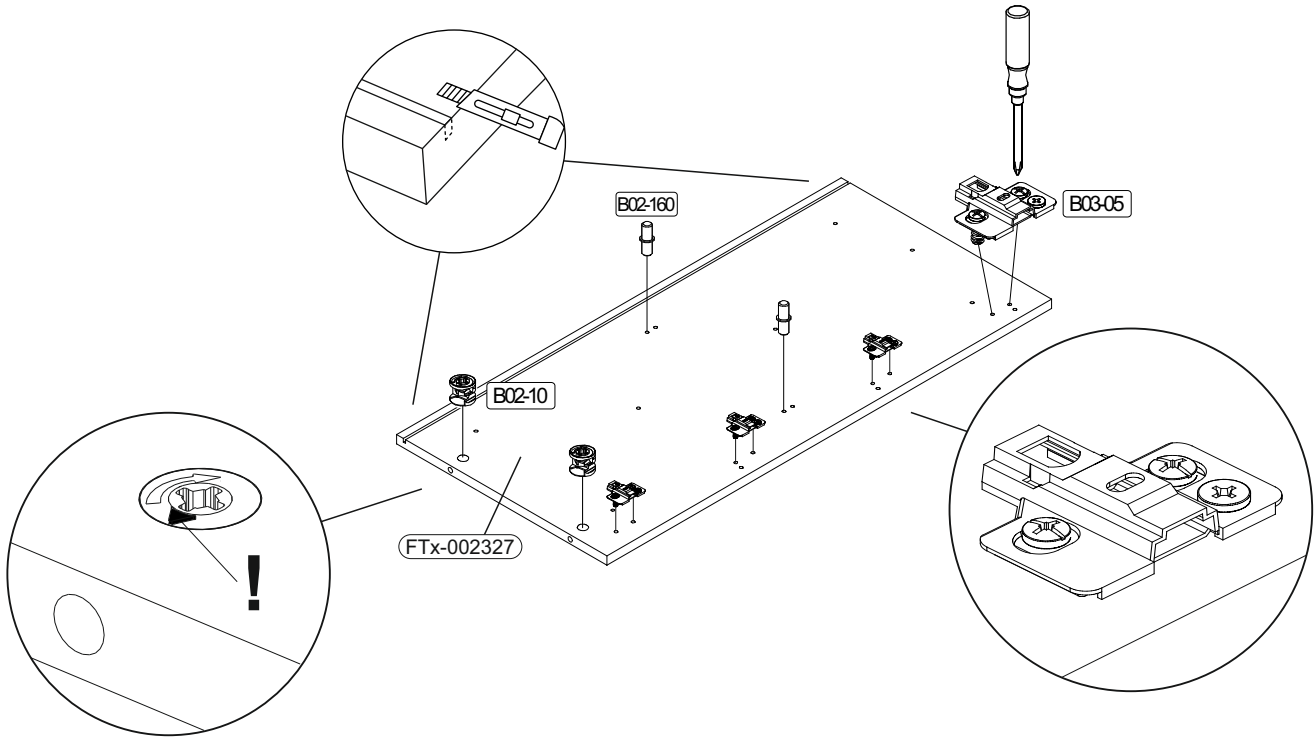




5

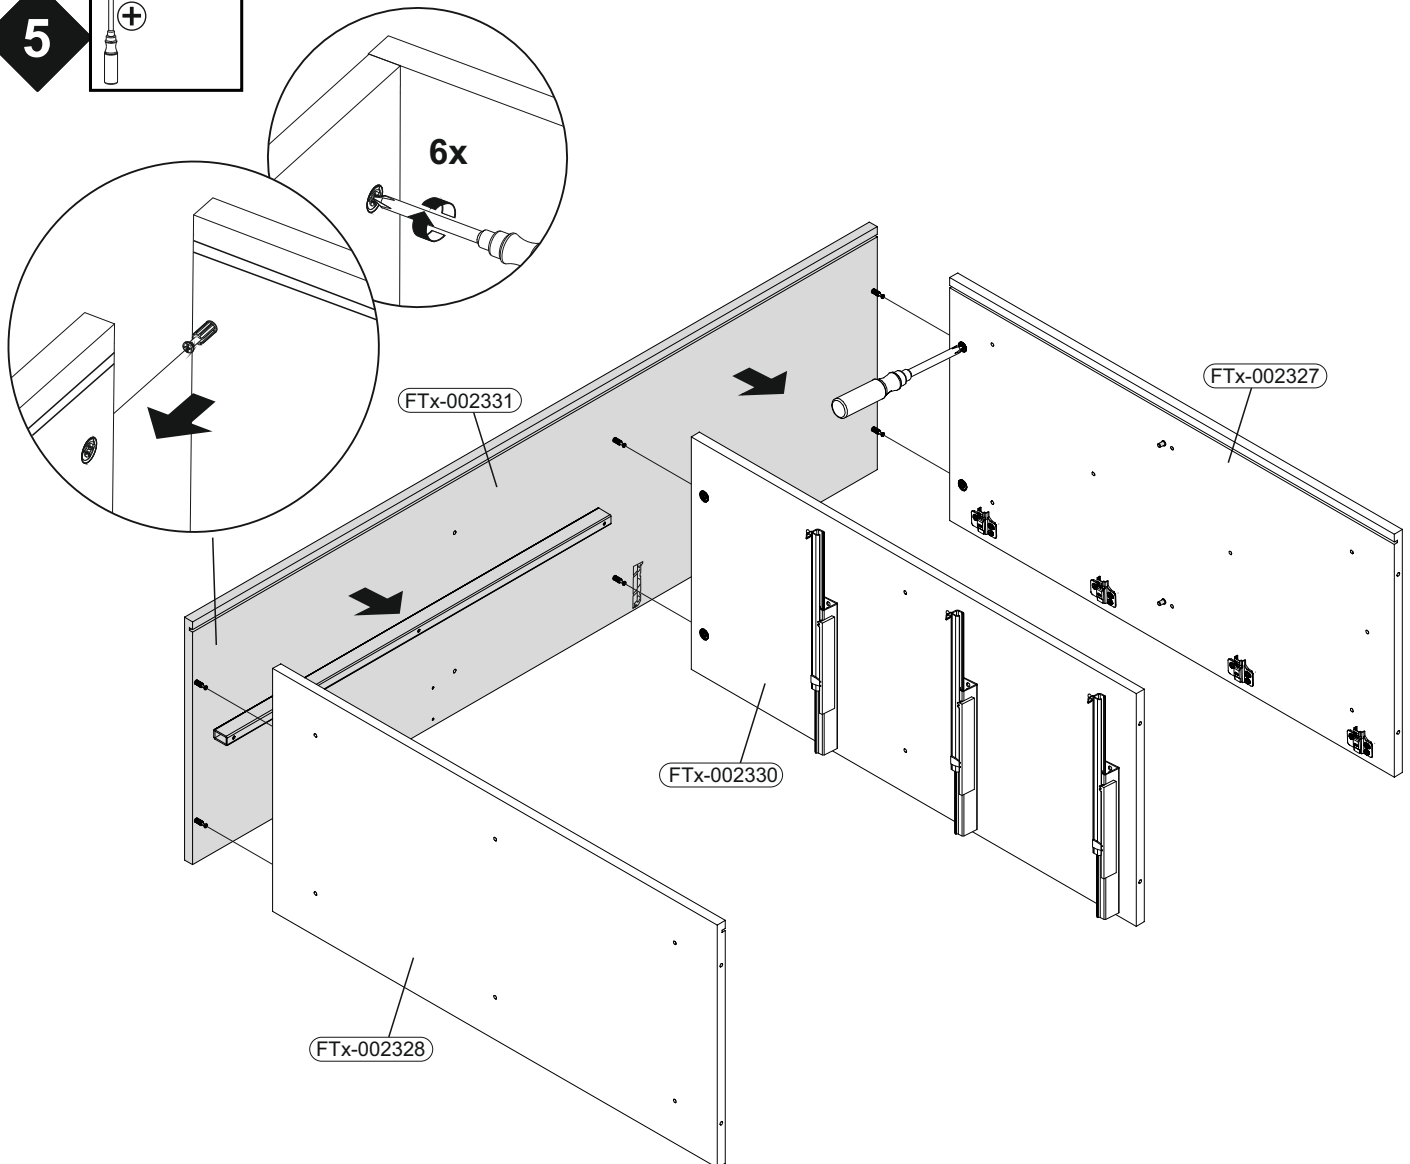





6

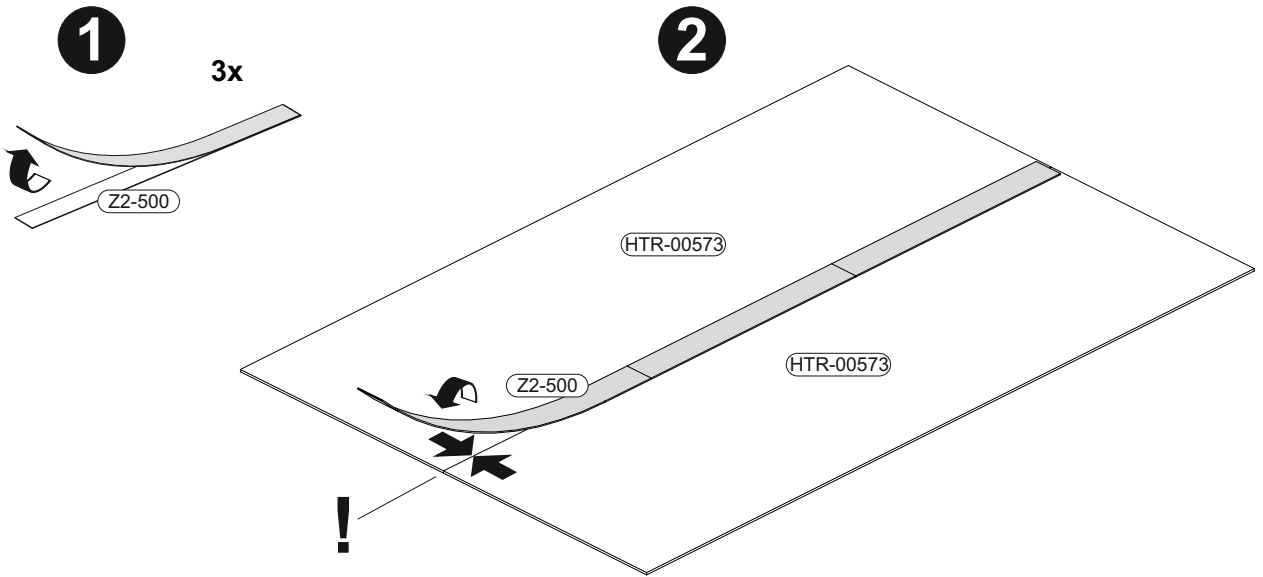

7

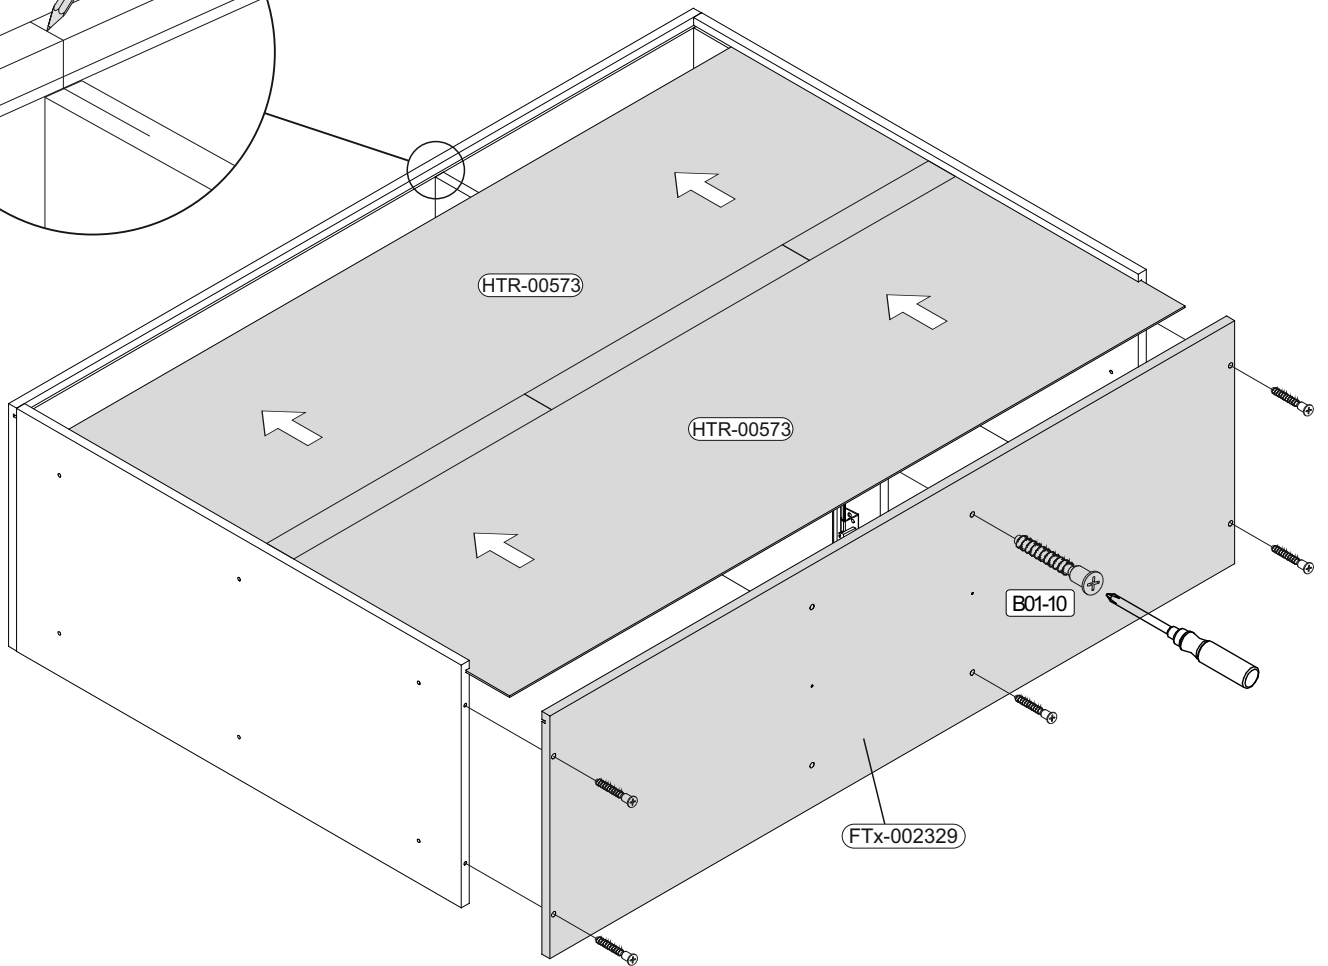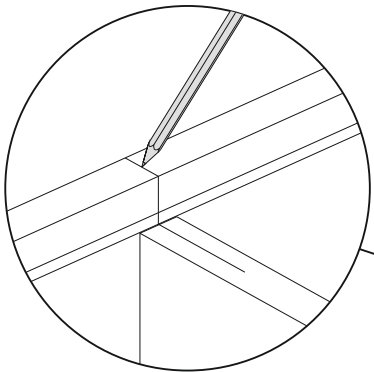


8

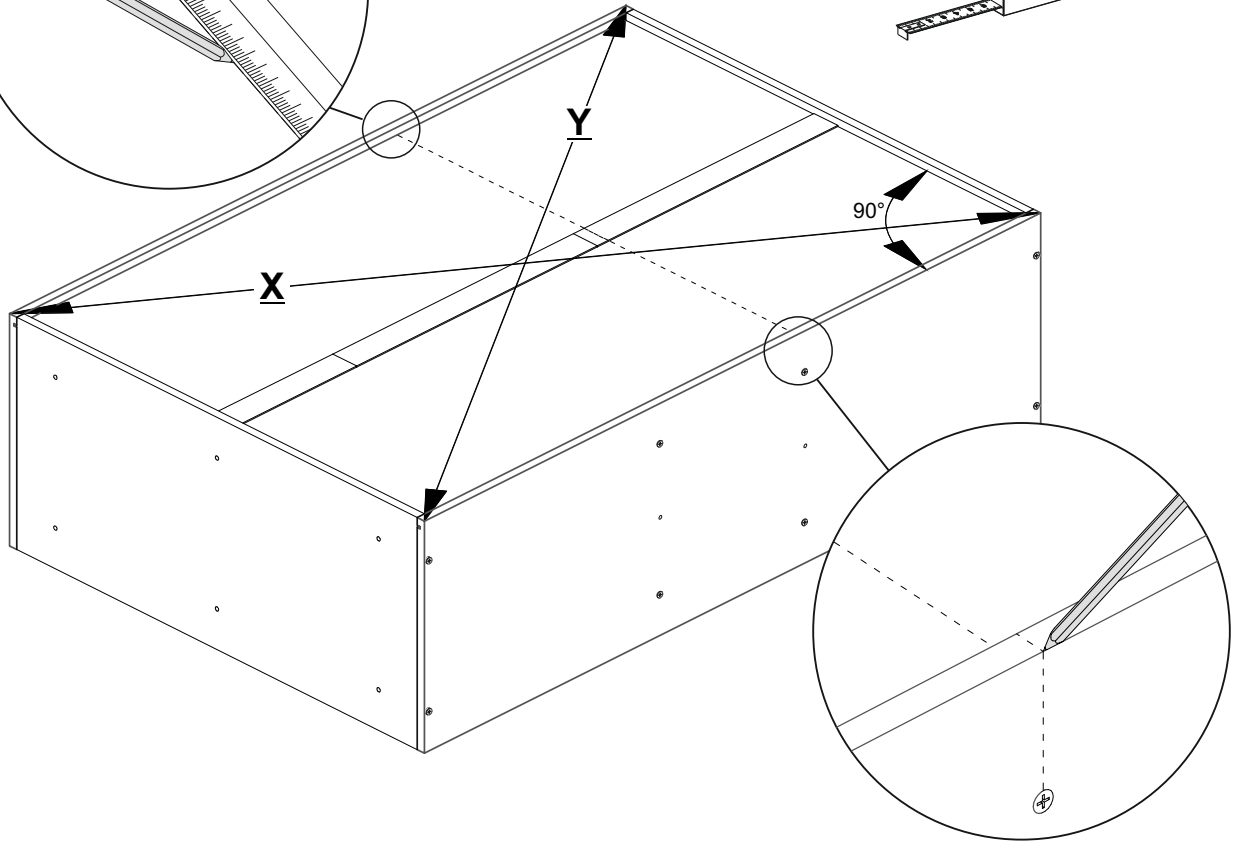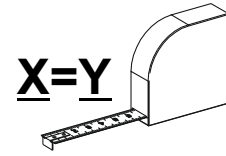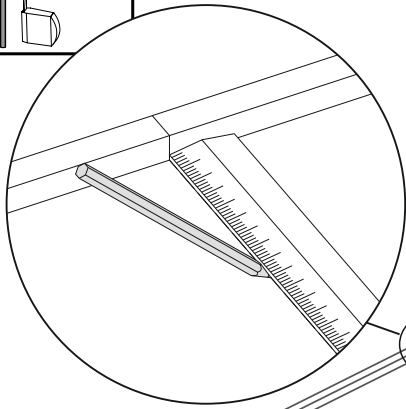



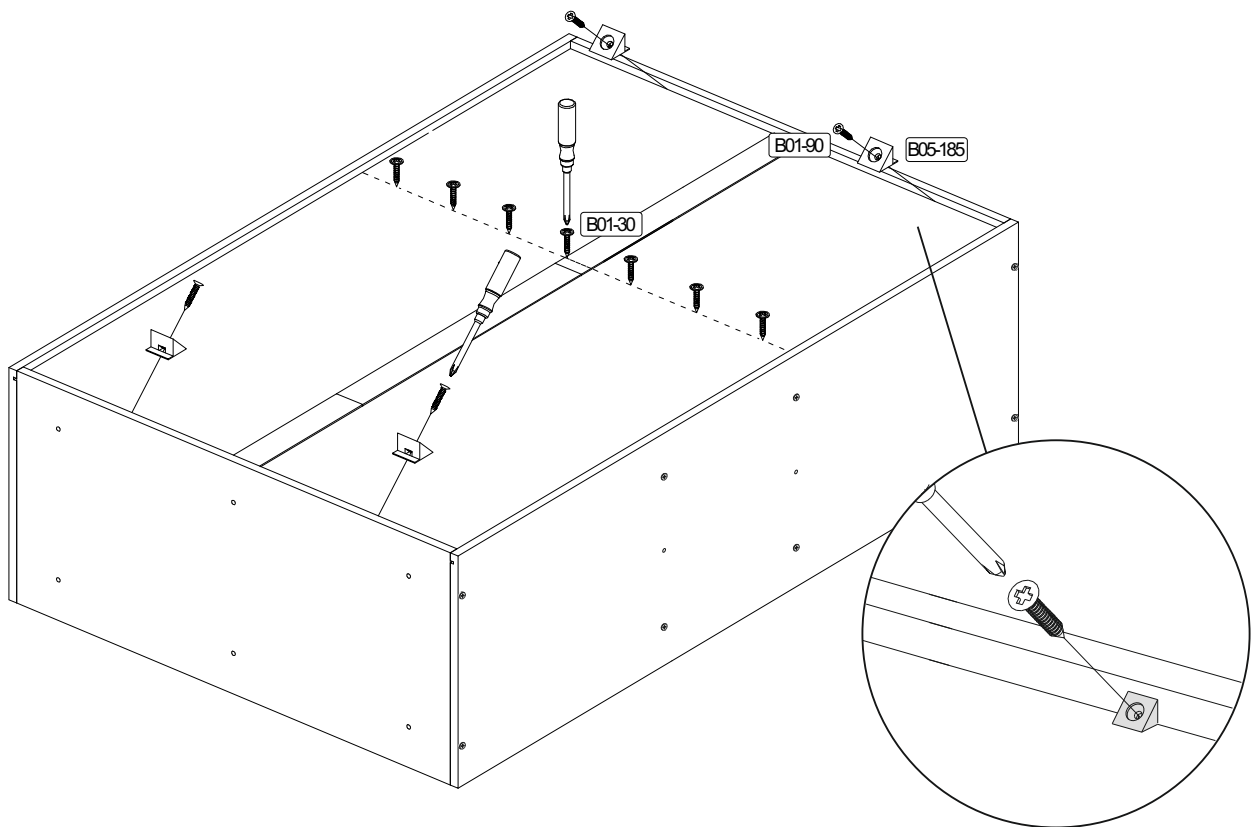

9

	7x	3x16	4x	4x	3,5x20



10

		<b>B02-173</b>		<b>B01-123</b>	
		<b>8x</b>		<b>16x</b>	<b>4,0x15</b>












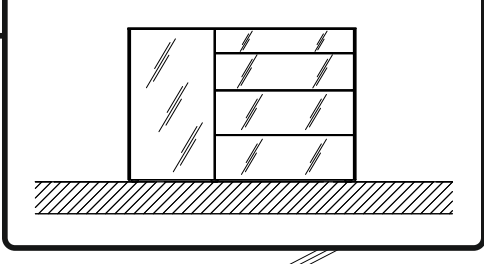


Diagram showing the cabinet frame with dimensions and part labels:




- Dimensions: 45mm, 35mm, 445mm, 300mm, 445mm, 45mm, 55mm.
- Part labels: B02-173, B01-123.
- Callout 1: Shows a screw being inserted into a hole.
- Callout 2: Shows a circular detail of a hole with a diameter of 8x and a label B02-173.

11

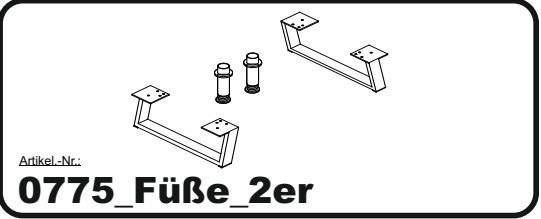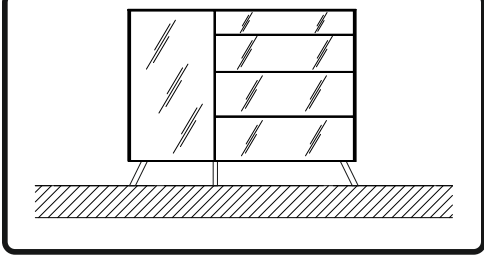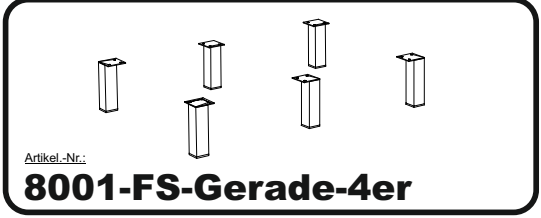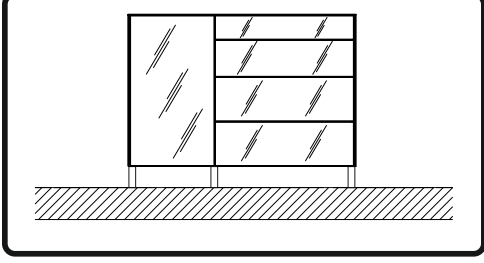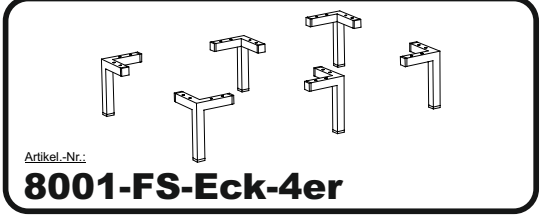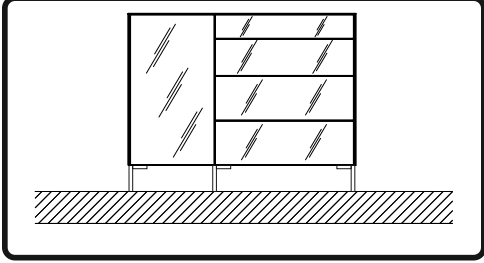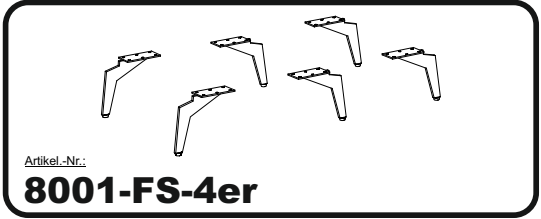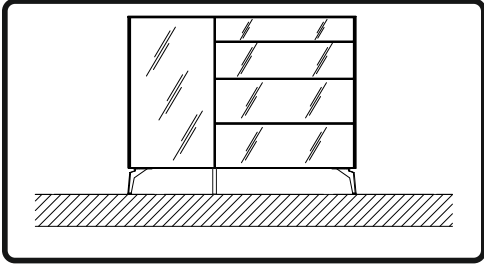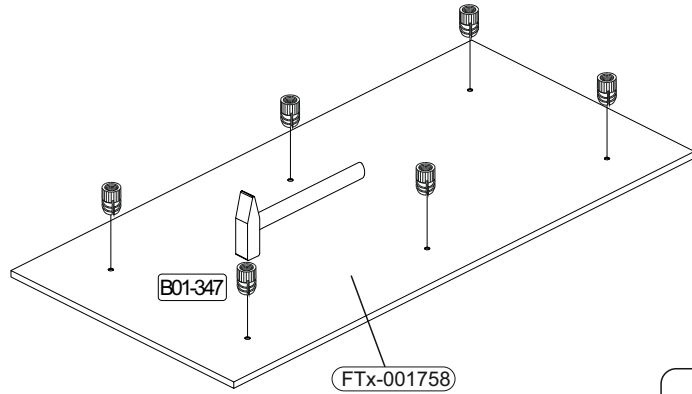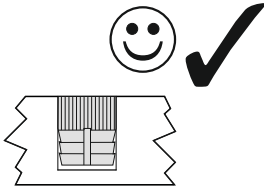


2x


12

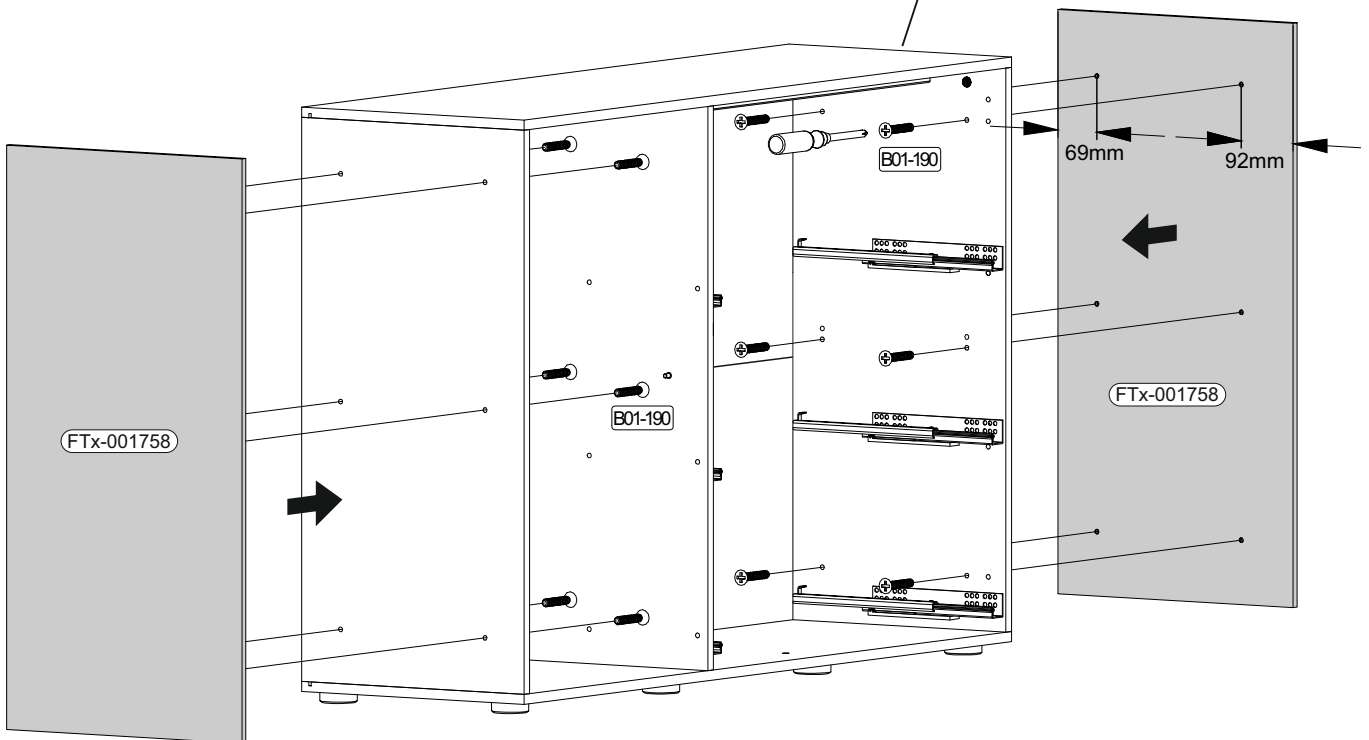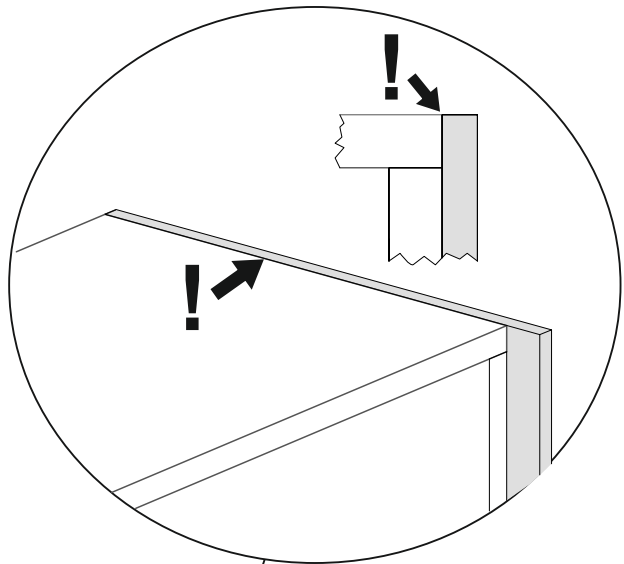


13







1

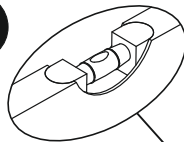





2

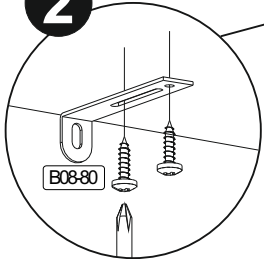

3





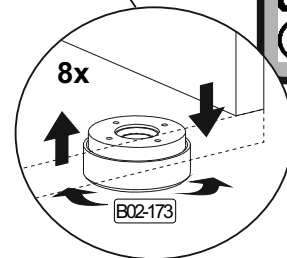
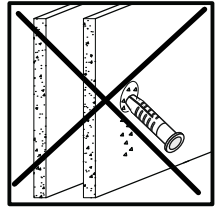
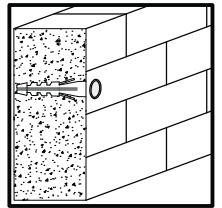
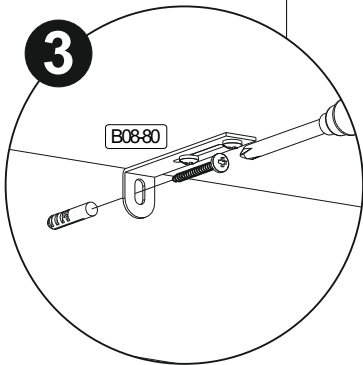


<b>Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro</b>	
<b>(D)</b>	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
<b>(GB)</b>	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
<b>(FR)</b>	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
<b>(TR)</b>	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
<b>(IT)</b>	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
<b>(NL)</b>	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
<b>(RU)</b>	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
<b>(CZ)</b>	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
<b>(HU)</b>	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
<b>(RO)</b>	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
<b>(PL)</b>	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
<b>(SWE)</b>	Väggmontering fungerar som anti-lutningssskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
<b>(FIN)</b>	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!
<b>(NOR)</b>	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen vegttyper!
<b>(DAN)</b>	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
<b>(SK)</b>	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
<b>(ES)</b>	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

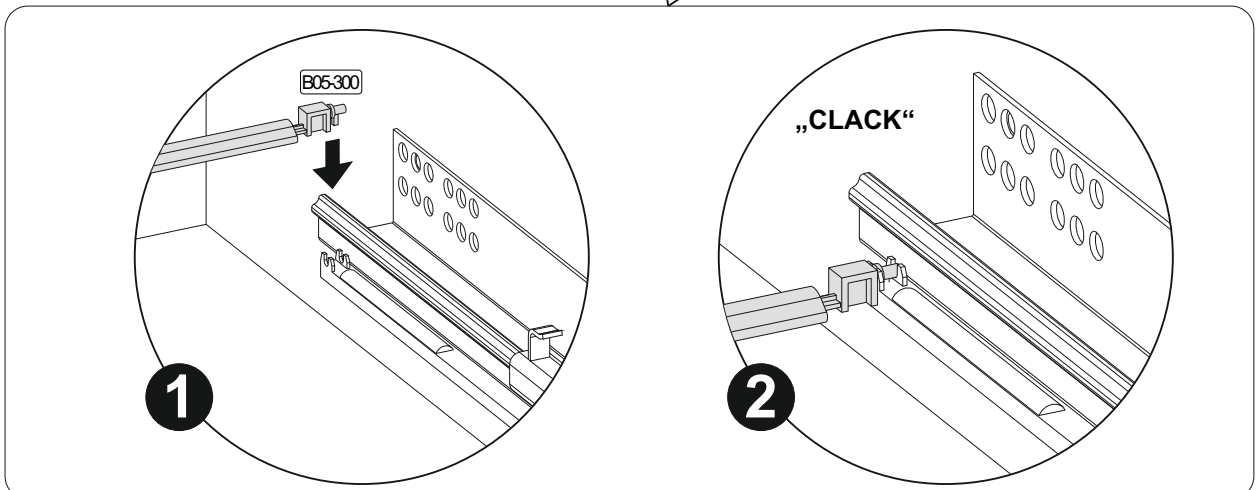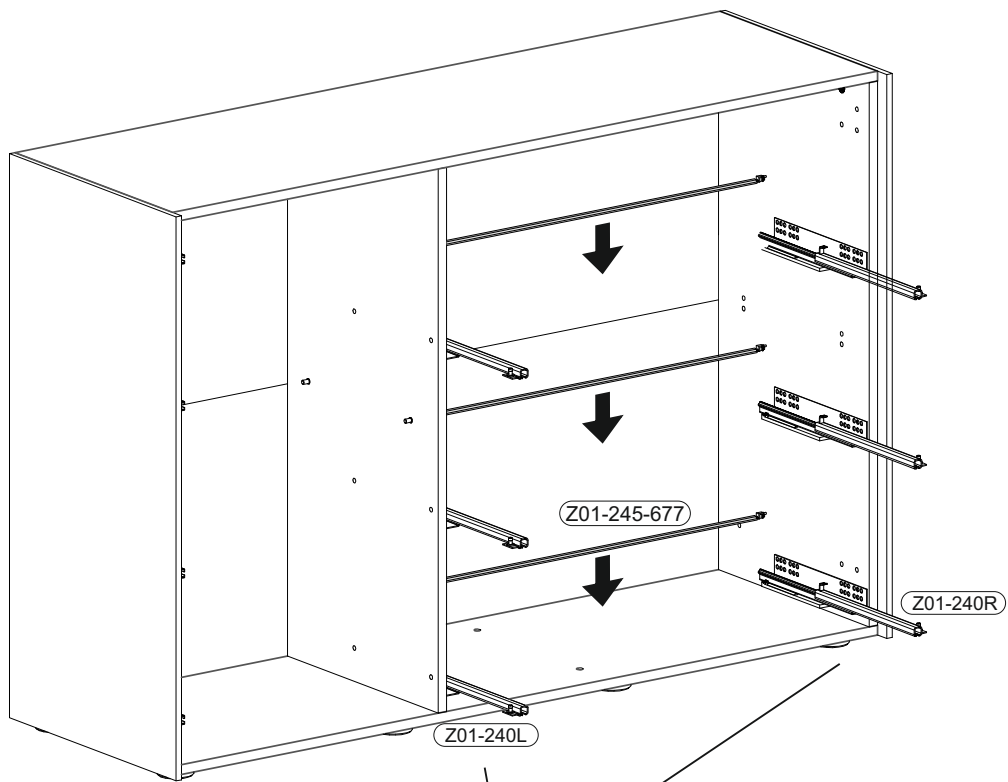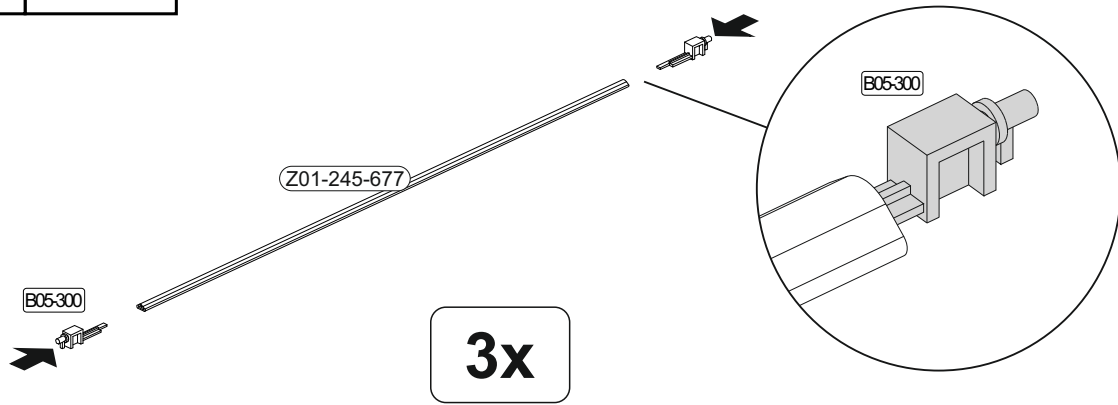



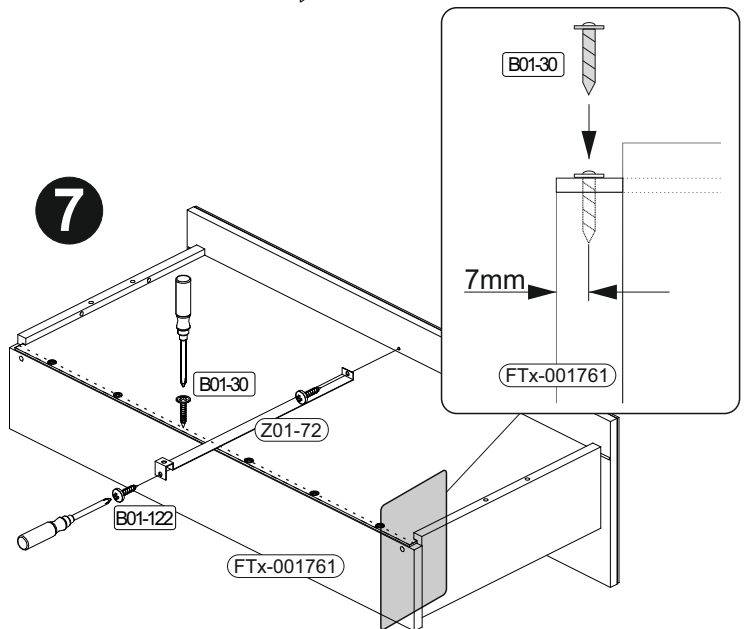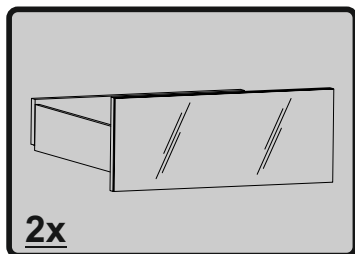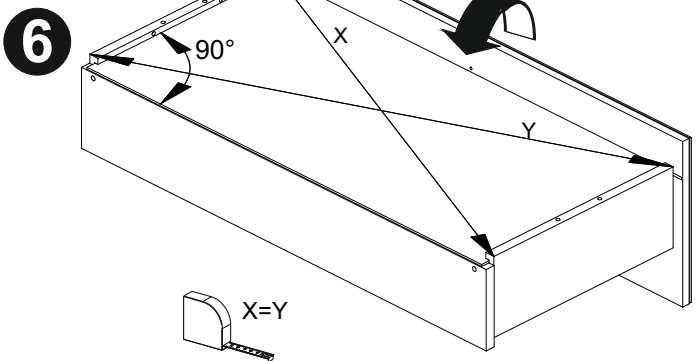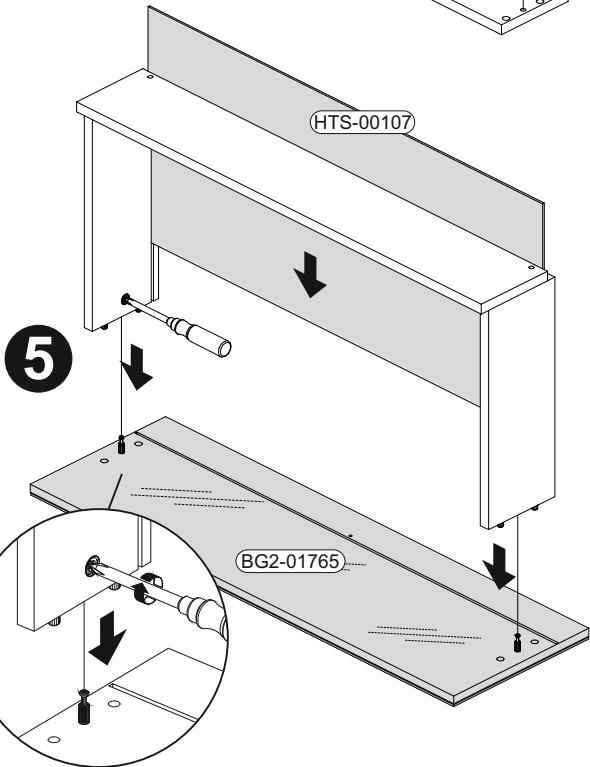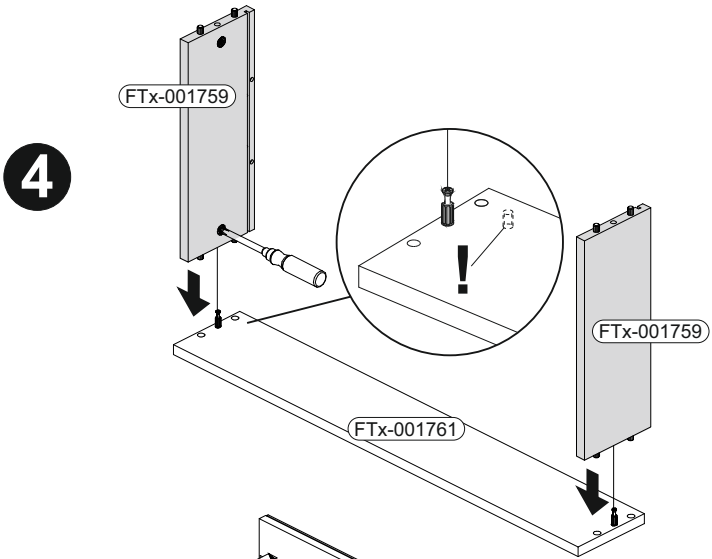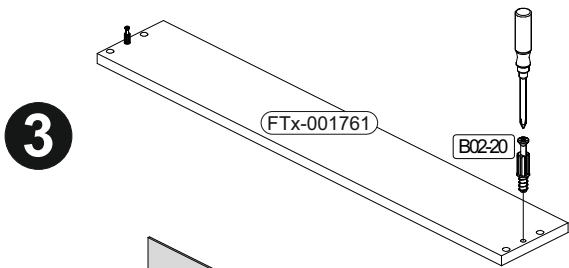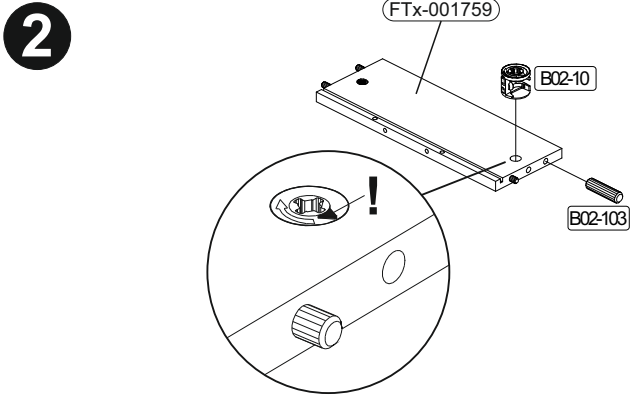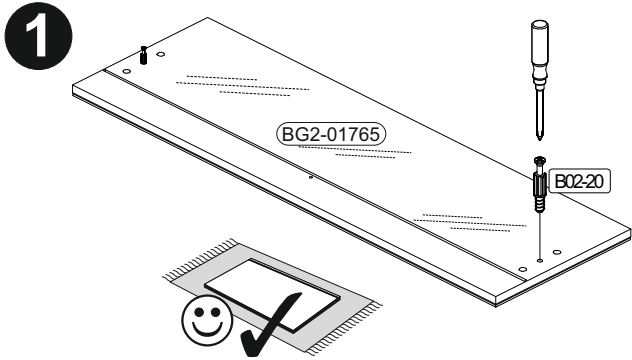



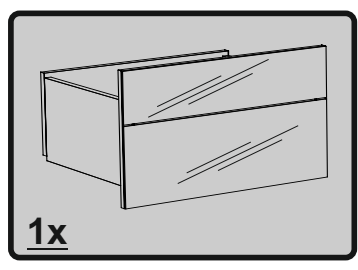
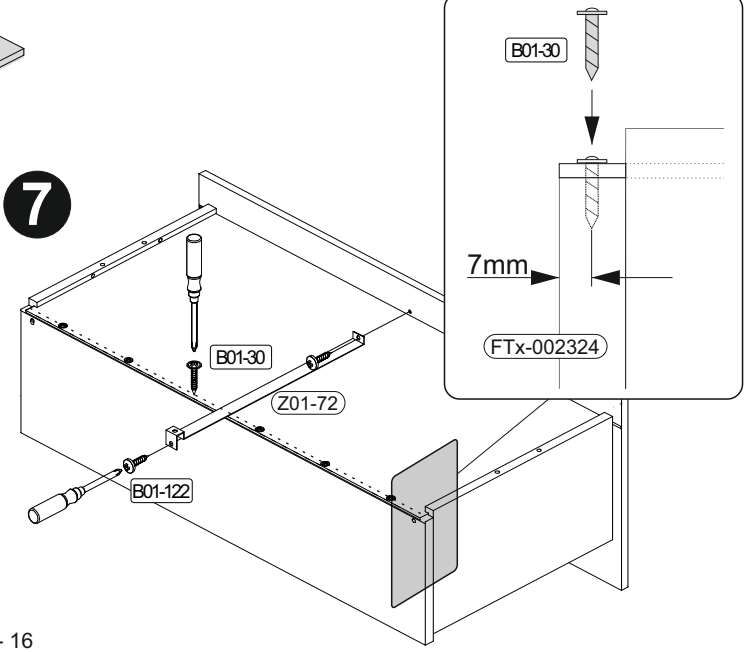
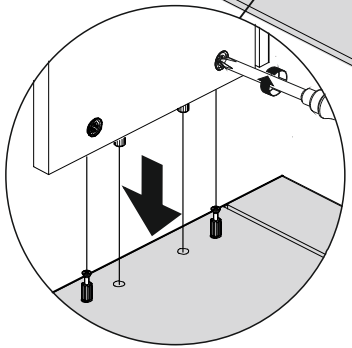
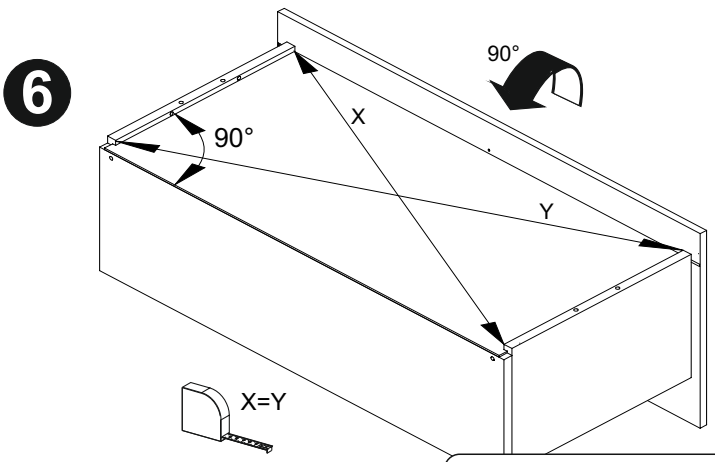
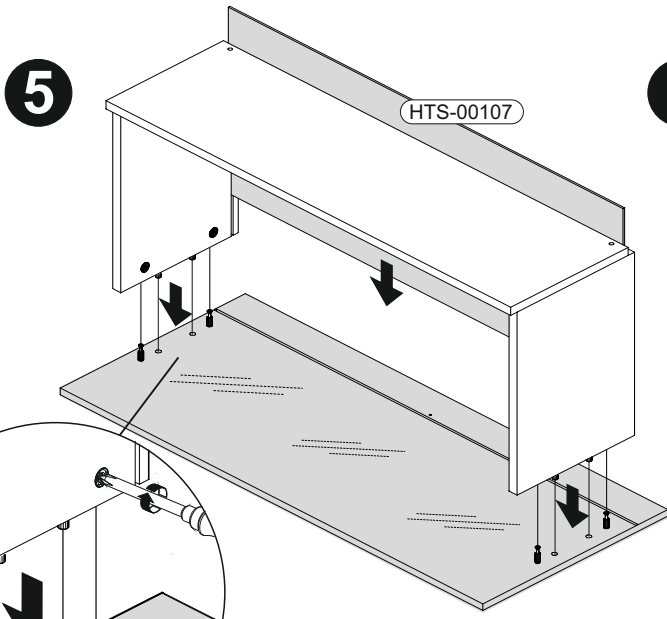
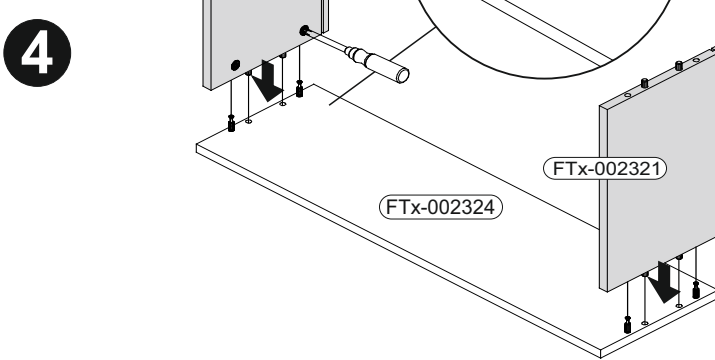
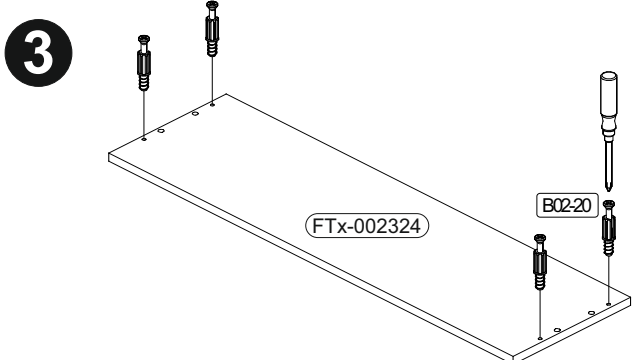
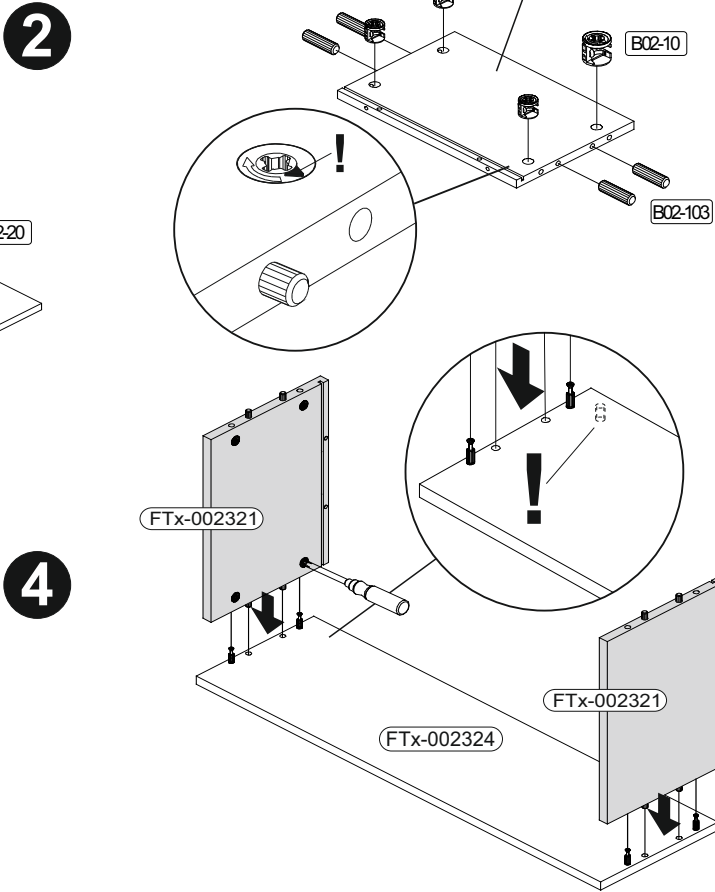
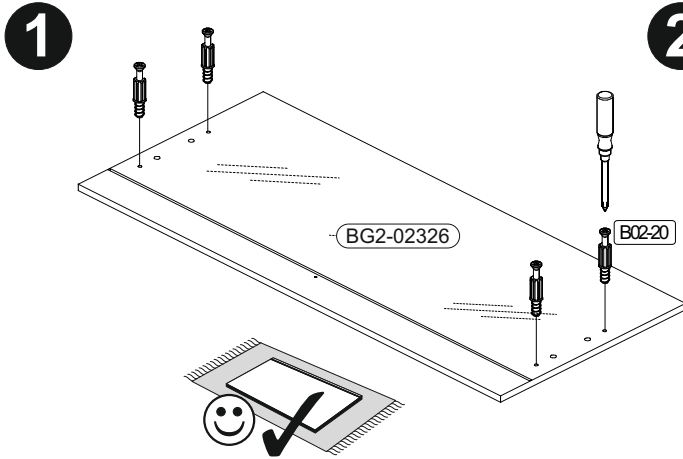
16

	B02-10		B02-20		B02-103		B01-122		B01-30	
	8x	ø15x12mm	8x		16x	8x30	4x	4,0x13	12x	3x16






17

		B02-10		B02-20		B02-103		B01-30	
		8x	ø15x12mm	8x	8x	8x30	6x	3x16	






18

B05-302		B05-301		B05-20		B03-134	
3x		3x		16x		12x	


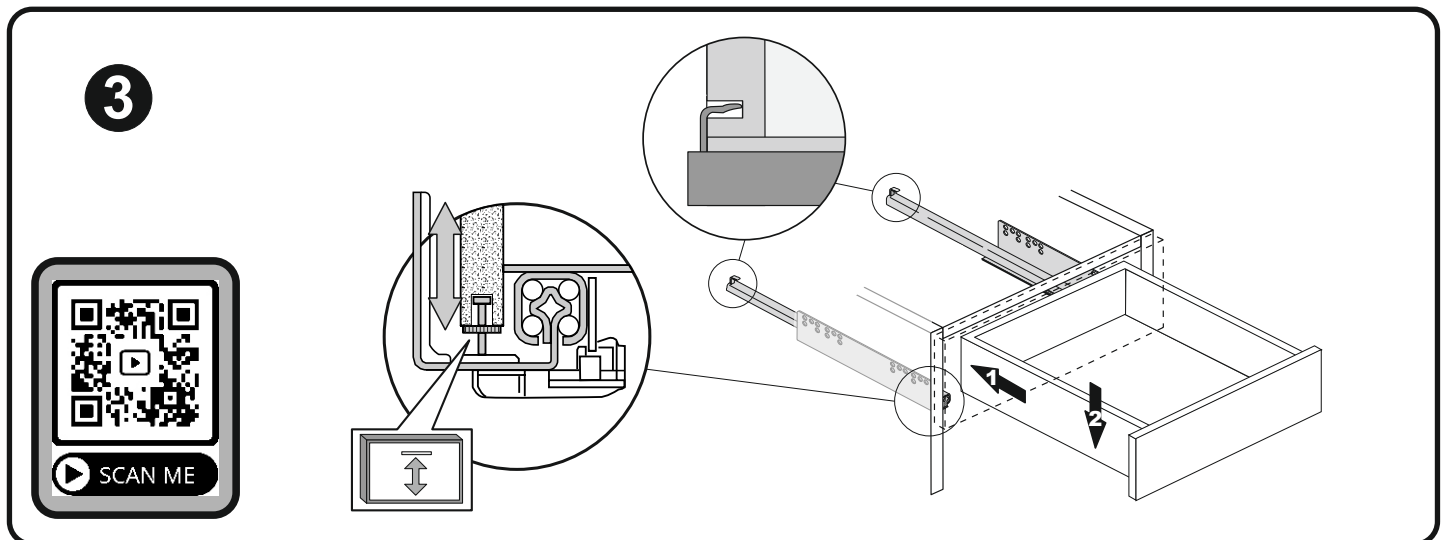
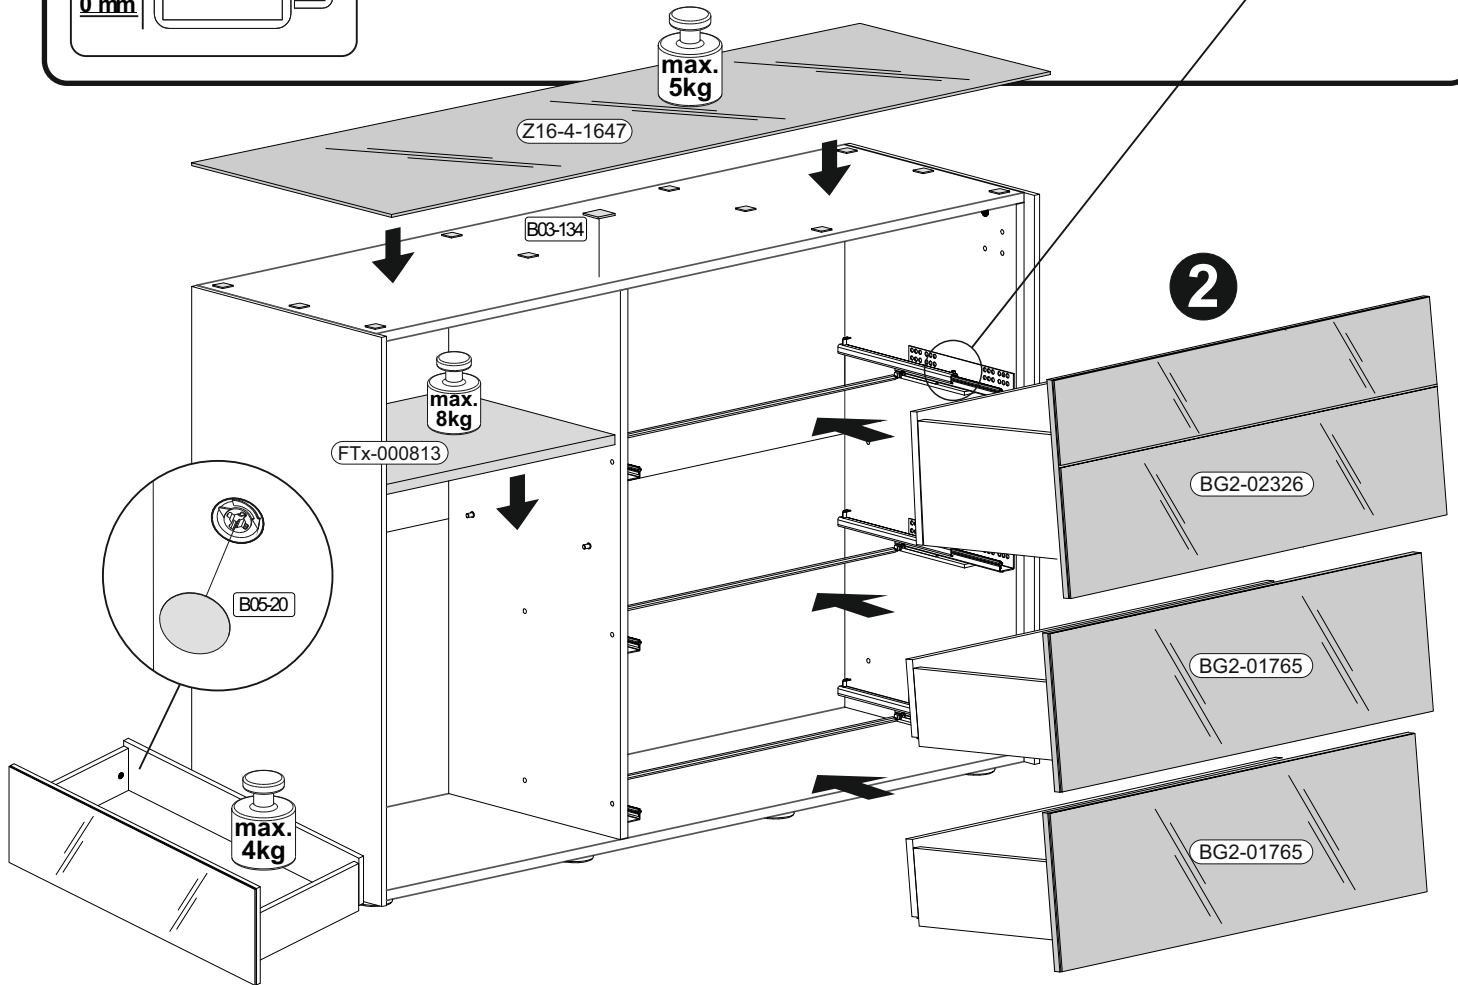
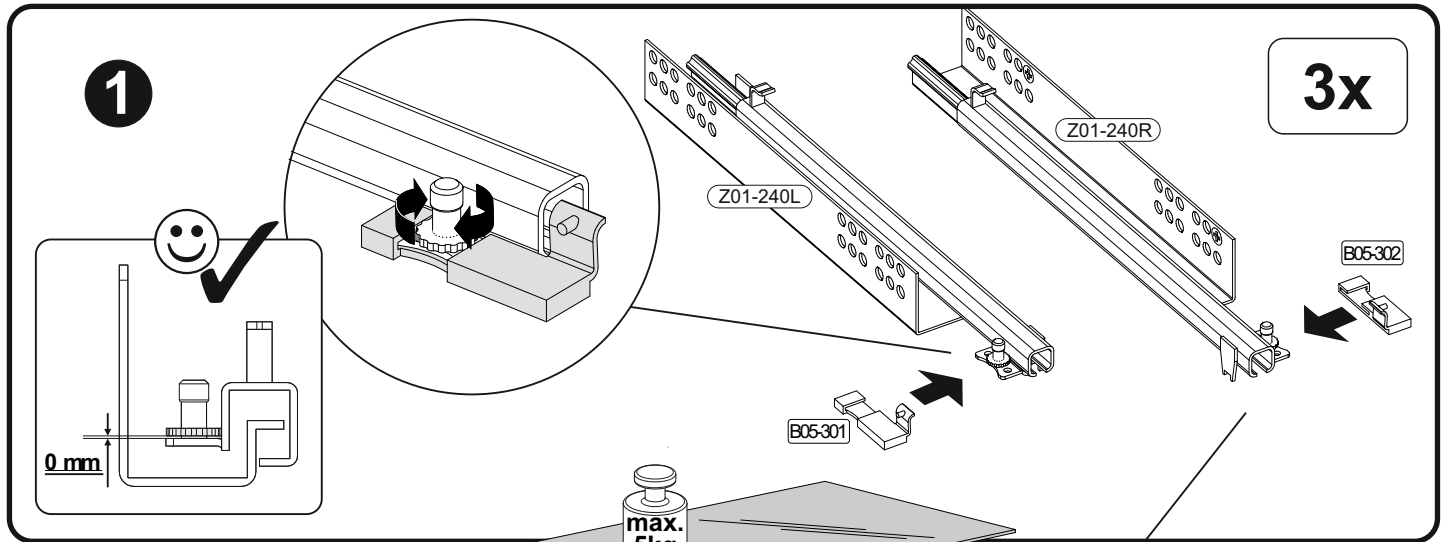


19

	B03-01		B01-80	
	4x		8x	3,5x13

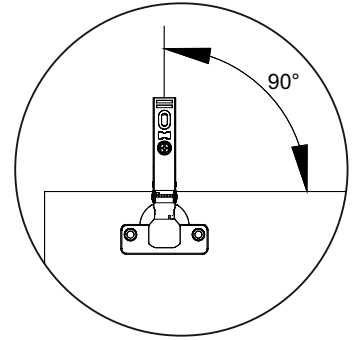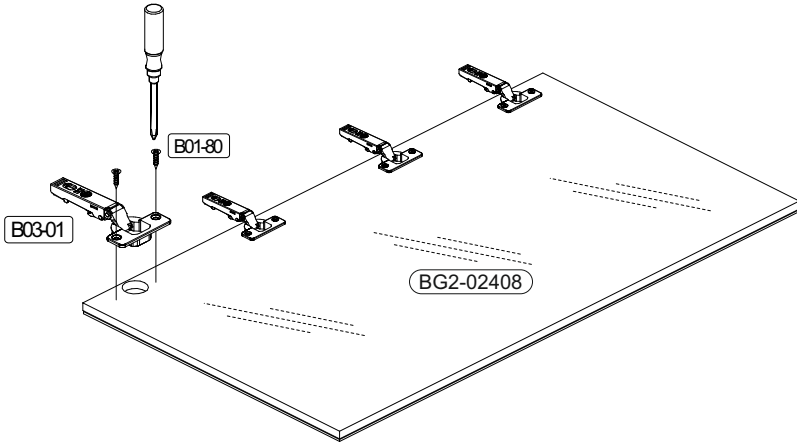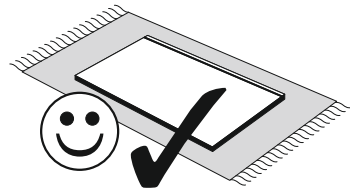

20

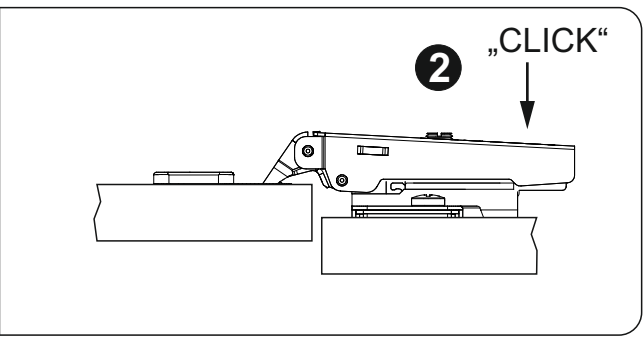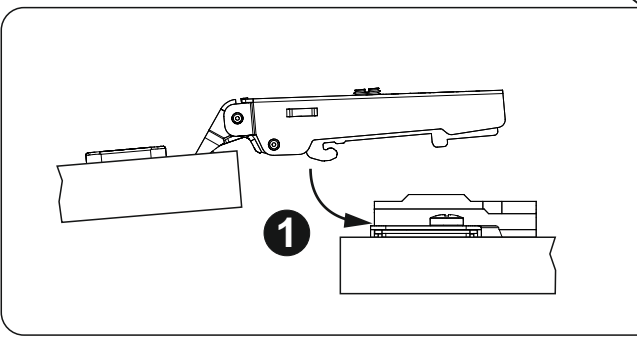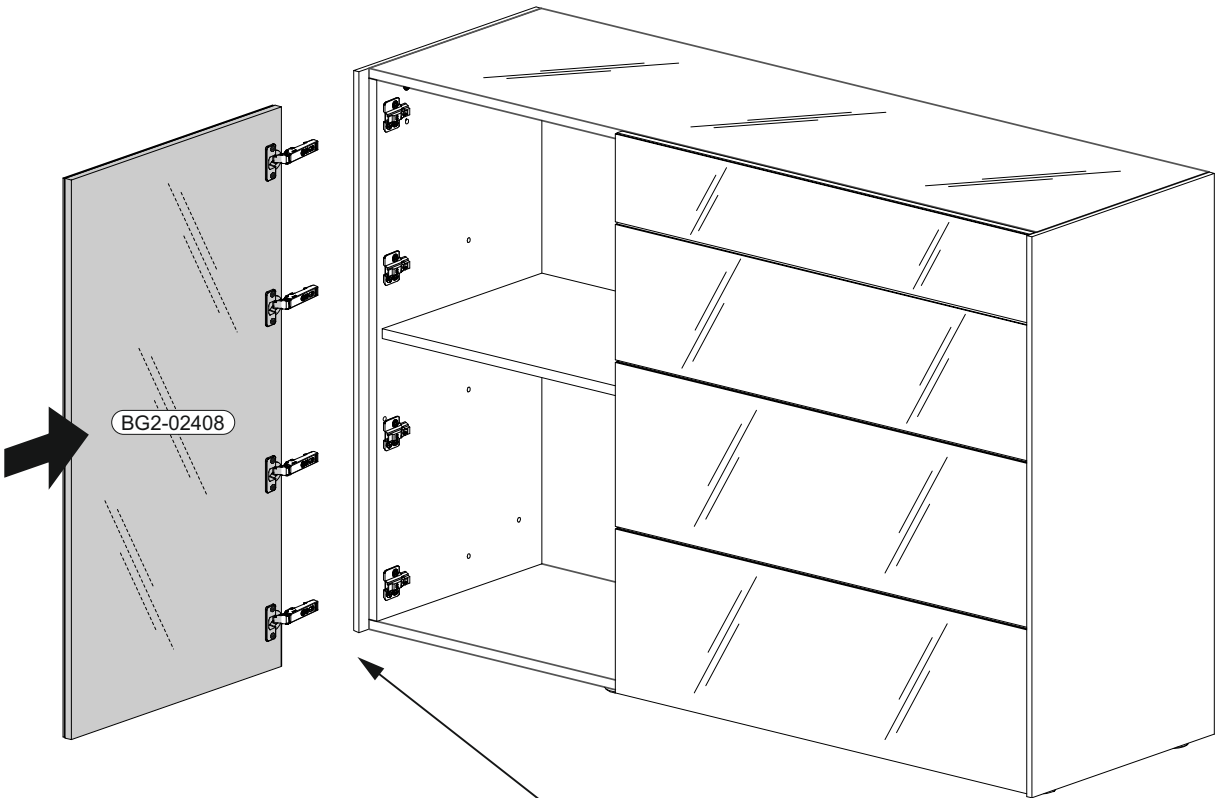

21

	B03-131		B03-160dg		B03-159dg	
	1x		1x		1x	

