


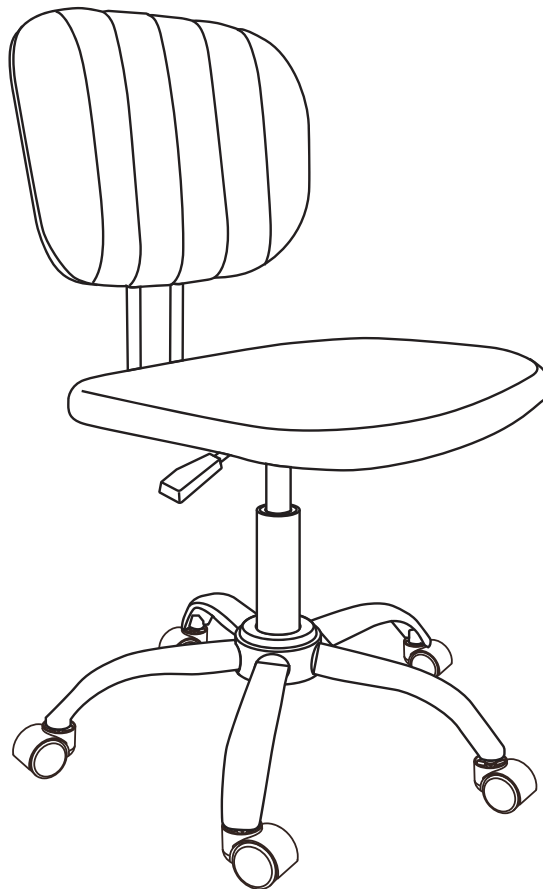

DREHSTUHL






Tony






Montage-und

Bedienungsanleitung

R-Nummer: 1015239301/1015239300
S-Nummer: 10185901/10185966
EAN: 4044361122854/4044361123417

A

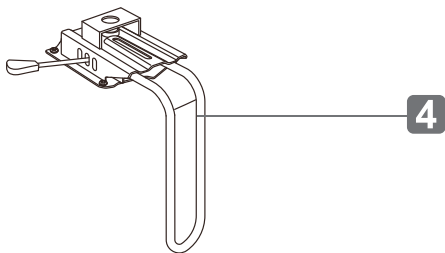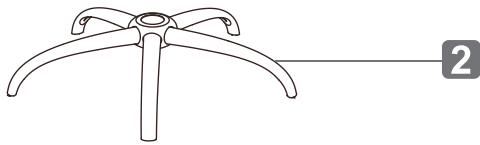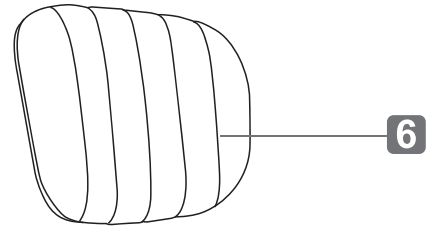

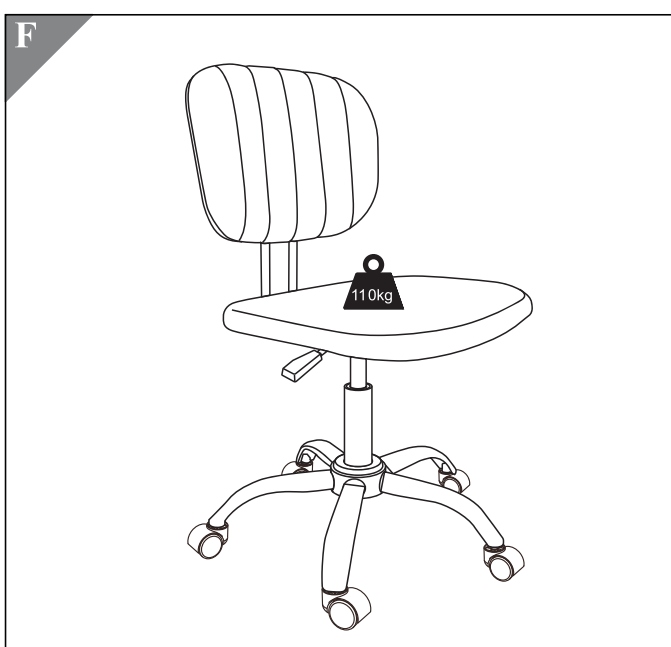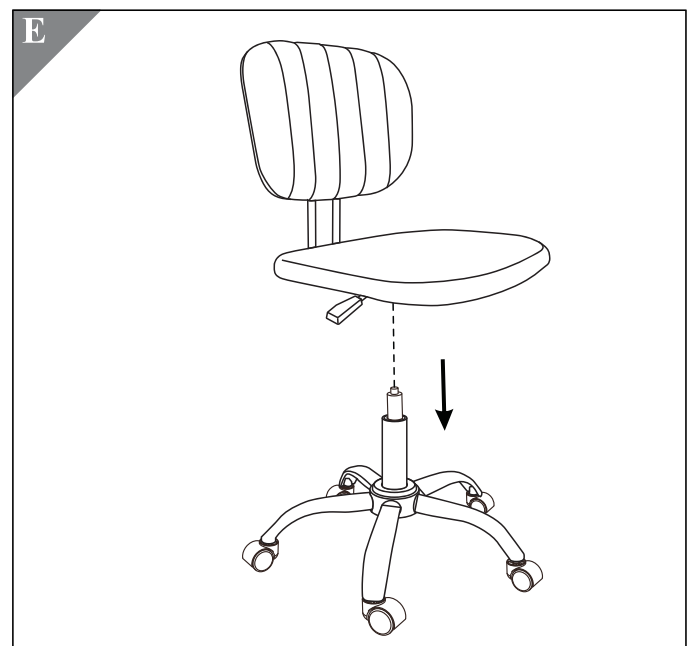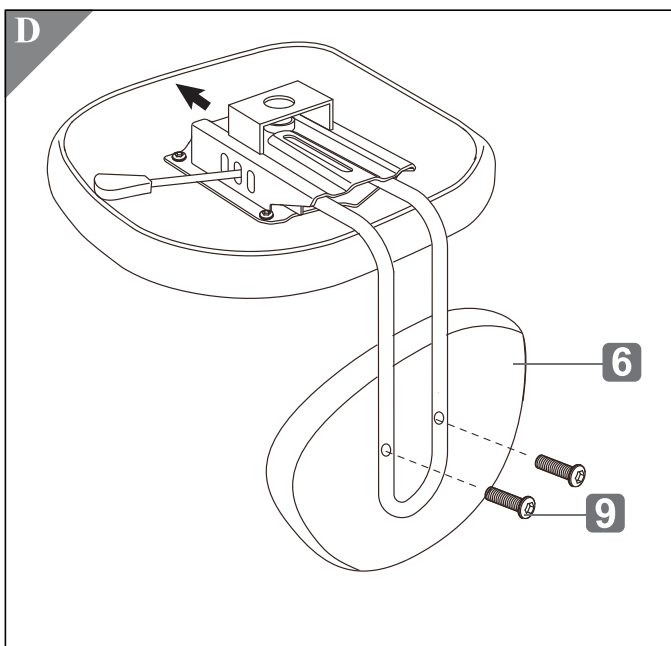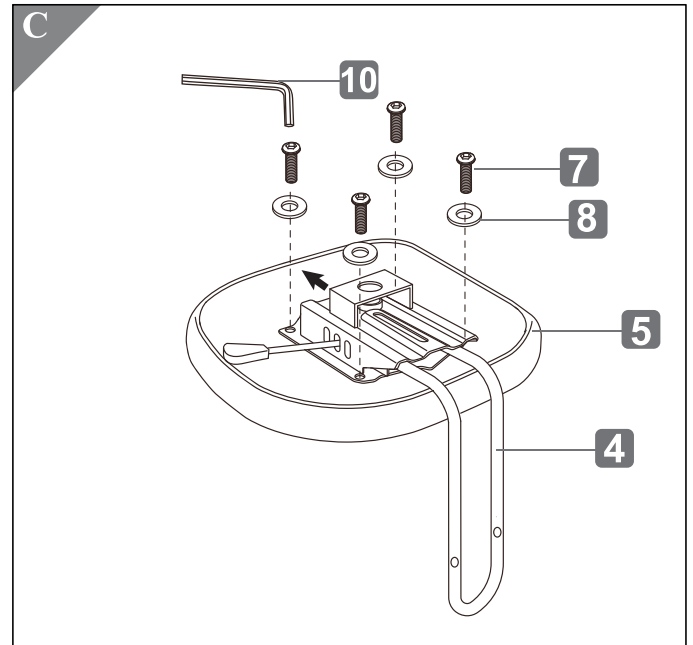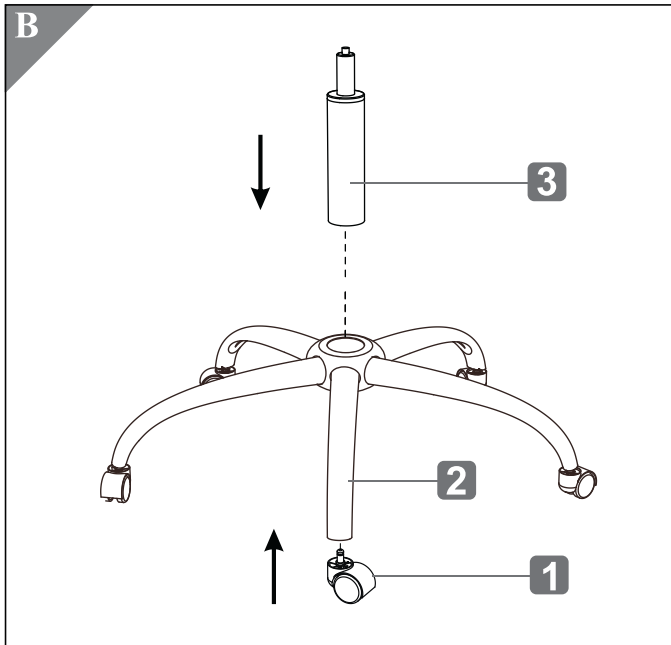

Lieferumfang/Teile

- 1 Stuhlrollen, 5×
- 2 Fußkreuz
- 3 Gasdruckfeder
- 4 Mechanik
- 5 Sitzfläche
- 6 Rückenlehne
- 7 Innensechskantschraube 6 × 16 mm, 4×
- 8 Kleine Unterlegscheibe, 4×
- 9 Innensechskantschraube 6 × 30 mm, 2×
- 10 Innensechskantschlüssel

Inhalt

Lieferumfang/Teile.....	4
Allgemeines.....	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	6
Sicherheit.....	6
Signalworte.....	6
Sicherheitshinweise.....	6
Lieferumfang prüfen.....	7
Drehstuhl montieren.....	7
Drehstuhlgestell montieren.....	7
Rückenlehne montieren.....	7
Mechanik montieren.....	7
Armlehnen montieren.....	7
Montierte Einheiten verbinden.....	8
Sitzhöhe einstellen.....	8
Reinigung und Wartung.....	8
Wartung.....	8
Technische Daten.....	8
Entsorgung.....	8
Verpackung entsorgen.....	8
Drehstuhl entsorgen.....	8

Allgemeines



Diese Montageanleitung gehört zu dem Drehstuhl Tony, im Folgenden nur Drehstuhl genannt. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Handhabung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Drehstuhl einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Drehstuhl führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Drehstuhl an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Drehstuhl ist ausschließlich als Sitzmöglichkeit mit einer Maximalbelastung von 110 kg konzipiert. Er ist ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen für den Privatgebrauch bestimmt.

Verwenden Sie den Drehstuhl nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Drehstuhl ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheit

Signalworte

Die folgenden Signalworte werden in dieser Gebrauchsanleitung verwendet:

WARNUNG!

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Erstickungsgefahr!

Wenn Kinder mit der Verpackungsfolie oder Kleinteilen spielen, können Sie sich darin verfangen, diese über ihren Kopf stülpen oder sie verschlucken und daran ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.
- Halten Sie beim Auspacken und während der Montage des Drehstuhls Kinder vom Drehstuhl und der Verpackungsfolie fern.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Drehstuhl sowie fehlerhafte Montage können zu Verletzungen führen.

- Setzen Sie sich nie auf die Armlehnen.
- Bauen Sie den Drehstuhl sorgfältig zusammen und halten Sie sich an diese Montageanleitung.
- Die Gasdruckfeder darf nur durch eingewiesenes Fachpersonal ausgetauscht oder repariert werden. Bei eigenständigen Reparaturen erlöschen die Haftungs- und Garantieansprüche und Personen- und Sachschäden können entstehen.
- Verwenden Sie den Drehstuhl nicht mehr, wenn sich Schraubverbindungen gelockert haben oder die Metall- oder Kunststoffteile des Drehstuhls Verformungen, Risse oder andere Beschädigungen aufweisen.
- Verwenden Sie den Drehstuhl nicht als Aufstiegshilfe, Leiterersatz, Unterstellbock, Turngerät, o. Ä.
- Kunststoff und Metall reagieren auf Belastungen und Temperatureinflüsse indem sie sich ausdehnen und zusammenziehen. Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie sie ggf. nach. Lose Schraubverbindungen können zu schweren Verletzungen führen.



HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Drehstuhl kann zu Beschädigungen des Drehstuhls führen.

- Setzen Sie den Drehstuhl niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Verwenden Sie den Drehstuhl nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Drehstuhls Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Der Drehstuhl ist mit gebremsten Rollen für Teppichböden ausgestattet. Unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen an Hartböden führen.

- Verwenden Sie bei empfindlichen Hartböden (z. B. Parkett, Kork, Laminat) eine handelsübliche Bodenschutzmatte, um die Böden nicht zu beschädigen.
- Bei der Verwendung auf Hartböden sind die dafür geeigneten Hartbodenrollen zu verwenden. Diese gibt es im Handel käuflich zu erwerben.

Lieferumfang prüfen**HINWEIS!****Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Drehstuhl schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie alle Teile des Drehstuhls aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Prüfen Sie, ob der Drehstuhl oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Drehstuhl nicht, sondern wenden Sie sich an den Handel.

Drehstuhl montieren

Montieren Sie den Drehstuhl mithilfe der folgenden Anweisungen.

Um den Drehstuhl zu montieren, verwenden Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel (10).

Drehstuhlgestell montieren

1. Drücken Sie die Stuhlrollen (1) fest in das Fußkreuz (2) (siehe **Abb. B**).
2. Stecken Sie die Gasdruckfeder (3) in das Fußkreuz.

Mechanik montieren

1. Platzieren Sie die Mechanik (4) an der dargestellten Stelle auf der Unterseite der Sitzfläche (5) (siehe **Abb. C**).
2. Platzieren Sie die kleinen Unterlegscheiben (8) und die Innensechskantschrauben 6×16 mm (7) an den dargestellten Punkten.
3. Ziehen Sie die Innensechskantschrauben 6×16 mm mit dem Innensechskantschlüssel (10) fest an.

Rückenlehne montieren

1. Platzieren Sie die Sitzfläche (5) an der Montagefläche der Rückenlehne (6) (siehe **Abb. D**).
2. Platzieren die Innensechskantschrauben 6×30 mm (9) an den dargestellten Punkten.
3. Ziehen Sie die Innensechskantschrauben 6×30 mm mit dem Innensechskantschlüssel (10) fest an.

Montierte Einheiten verbinden

1. Stecken Sie die fertig montierte Sitzeinheit auf das fertig montierte Drehstuhlgestell (siehe **Abb. E**).
2. Setzen Sie sich 2 bis 3 mal kräftig auf den fertig montierten Drehstuhl, um die Steckverbindungen zu festigen.

Der Drehstuhl ist jetzt einsatzbereit.

Sitzhöhe einstellen

Stellen Sie die Sitzhöhe nach Ihren Bedürfnissen ein:

- Ziehen Sie den Verstellhebel an der Mechanik (5) nach oben, bevor Sie sich in den Drehstuhl setzen, um die Sitzhöhe zu erhöhen (siehe **Abb. E**).
- Ziehen Sie den Verstellhebel an der Mechanik nach oben, während Sie im Drehstuhl sitzen, um die Sitzhöhe zu verringern.

Reinigung und Wartung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Drehstuhl kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

1. Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, weichen Tuch. Benutzen Sie bei sehr hartnäckigem Schmutz ggf. ein mildes Spülmittel.
2. Befreien Sie die Stuhlrollen gelegentlich von Teppichflusen. Benutzen Sie für das Polster, falls nötig, Polsterreinigungsmittel.
3. Trocknen Sie alle Teile mit einem weichen trockenen Tuch.

Wartung

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Lose Schraubverbindungen können zur Beeinträchtigung der Sicherheit führen. Unsachgemäßer Umgang mit dem Drehstuhl kann zu Verletzungen führen.

- Benutzen Sie den Drehstuhl nicht, wenn die Schraub- und Steckverbindungen locker sind.
- Prüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Steckverbindungen auf festen Sitz und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach.

Technische Daten

Farbe:	Blau/ Dunkelgrau
Bezug:	100% Polyester

Maximalbelastung:	110kg
Sitzhöhe:	435-535 mm (ca.)
Rückenlehnenhöhe:	330 mm (ca.)
Abmessungen (B × H × T):	590 x 805–905 × 570 mm (ca.)

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff Sammlung.

Drehstuhl entsorgen

Entsorgen Sie den Drehstuhl gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.